


Bedienungsanleitung



ELECTRONIC CODE Zahlschloss

Technische Daten

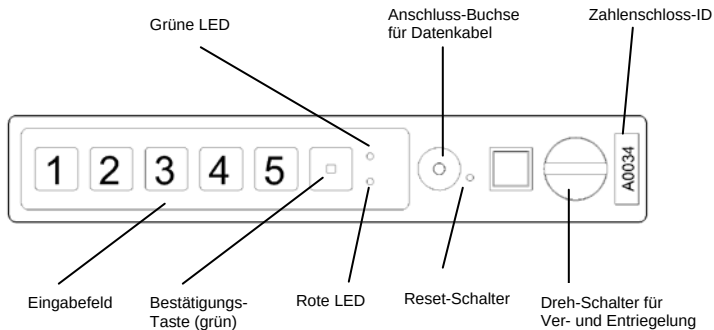

Abmessungen:	Abdeckung: 180 mm x 30 mm
Stromversorgung:	3 x 1,5 V, Größe AAA, Lithium
Batterielebensdauer:	Mindestens 5 Jahre bei normaler Nutzung (10 x pro Tag, Batterien gemäß Spezifikation)
	Rote LED-Anzeige und 10 Sekunden Verzögerung beim Öffnen warnen bei niedriger Ladung
Codevarianten:	~ 390.000 bei 8-stelligem Code
Codeform:	Master-Code 8-stellig User-Codes 4-8-stellig
Auslieferungs-Code:	1-2-3-4-5 (Werkseinstellung)
PUK:	Durch Eingabe des PUKs werden alle Benutzer-Codes sowie der programmierte Master-Code gelöscht. Schloss wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt
Zahlenschloss-ID:	Ermöglicht Zuordnung des PUKs zum Schloss
Master-Code:	Vom Schrank-Verantwortlichen zu vergeben; wird benötigt um User-Codes zu programmieren; exakt 8 Zeichen

Programmierung:	Direkt am Schloss mit Master-Code und PUK oder mit Laptop über USB-Datenkabel
Grüne LED:	Leuchtet während der Eingabe, bei Entriegelung für 5 Sekunden. Blinkt bei USB-Programmiermodus
Rote LED:	Blinkt 5 Sekunden nach Eingabe des Auslieferungs-Codes; leuchtet 5 Sekunden bei falschem Code, 30 Sekunden nach 10 x falschem Code; blinkt doppelt im Programmiermodus
Reset:	Startet Zahlenschloss neu. Speicher wird nicht gelöscht (Master- und User Codes bleiben programmiert)
Falscheingabe:	Nach 10 Falscheingaben ist die weitere Eingabe für 30 Sekunden gesperrt. Rote LED blinkt.
Notentriegelung:	Mit Datenkabel über USB (optionales Zubehör)
Zubehör:	Datenkabel: Programmier- und Notentriegelung mit USB-Anschlussmöglichkeit und Software
Garantie:	2 Jahre



Benutzung

Entriegelung bei Anlieferung:

- Auslieferungs-Code (1-2-3-4-5) eingeben und bestätigen (grüne Taste)
*Die Anzeige blinkt 5 Sekunden rot und leuchtet dann grün.
Der Schrank entriegelt sich für 5 Sekunden.*
- Schrank durch Betätigen des Dreh-Schalters öffnen

Beispiel:




Benutzung mit eigenen Codes erst nach Programmierung.

Programmierung

Erster Schritt: Master-Code programmieren:

- Programmiermodus aufrufen: Zahl 5 und mit grüner Taste bestätigen
Anzeige blinkt rot.
- 8-stelligen Master-Code bestimmen, eingeben und bestätigen (grüne Taste). Master-Code notieren.
Die Anzeige leuchtet grün.


Beispiel:

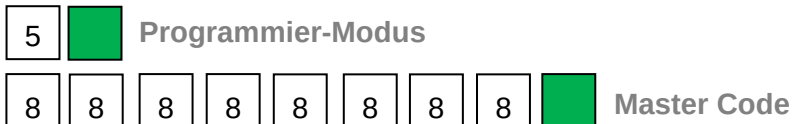

Zweiter Schritt: Benutzer-Codes programmieren:

- Programmiermodus aufrufen: Zahl 5 und mit grüner Taste bestätigen
Anzeige blinkt rot.
- Master-Code eingeben und bestätigen (grüne Taste)
*Die Anzeige leuchtet grün.
Der Schrank entriegelt sich für 5 Sekunden.
Anschließend blinkt die Anzeige doppelt rot. Jetzt können die Benutzer-Codes programmiert werden.*
- Beliebige 4-8-stellige Codes eingeben und jeweils bestätigen (grüne Taste)
Anzeige leuchtet jeweils kurz grün und wieder doppelt rot.
- Master-Code eingeben Bestätigungstaste drücken um Programmiermodus zu beenden.


Beispiel:

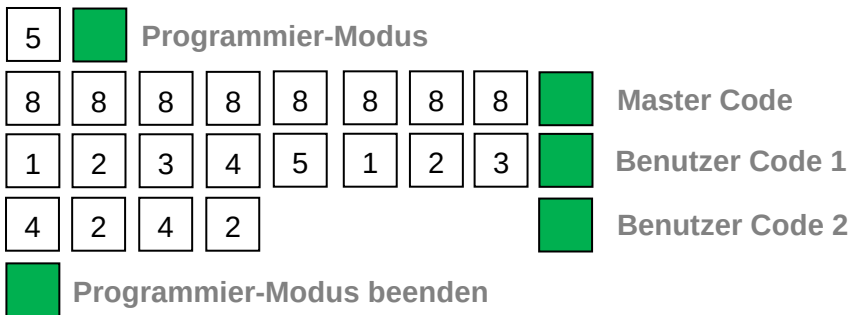

Benutzung nach Programmierung:

- Benutzer-Code eingeben und bestätigen (grüne Taste)
Die Anzeige leuchtet grün. Schrank entriegelt sich für 5 Sekunden.
- Schrank durch Betätigen des Dreh-Schalters öffnen

Beispiel:



Auf Werkseinstellung zurücksetzen:

- Programmiermodus aufrufen: Zahl 5 und mit grüner Taste bestätigen
Anzeige blinkt rot.
- PUK eingeben und bestätigen (grüne Taste)
*Die Anzeige blinkt zur Bestätigung 5 x rot und leuchtet dann grün.
Schrack entriegelt sich für 5 Sekunden.
Entriegelung jetzt wieder über Auslieferungs-Code*

Beispiel:




Notentriegelung bei leeren Batterien:

- Die Notentriegelung ist über das USB-Datenkabel möglich. Als optionales Zubehör über Hahn + Kolb erhältlich.


Batterien wechseln

Für den Batteriewechsel benötigen Sie:
3 Batterien 1,5 V, Größe AAA

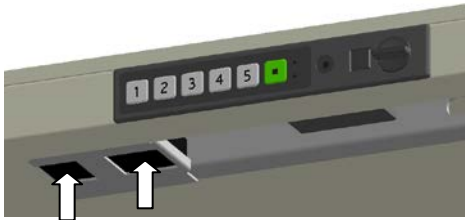


Oberste Schublade öffnen,
ggf. leeren.

Batteriebox mit zwei Fingern
nach oben drücken.

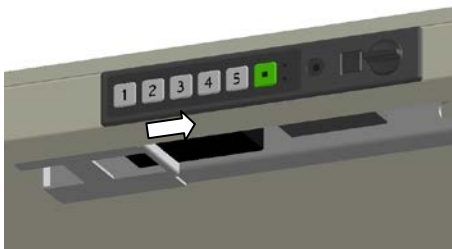

Anschließend Box über die
Halterung nach rechts
schieben.

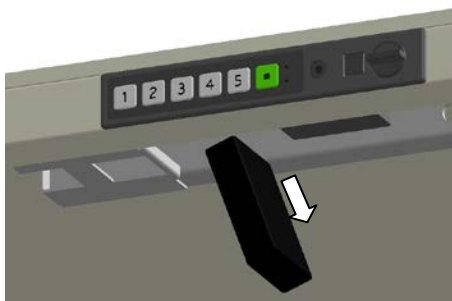

Die Box fällt durch die
Öffnung nach unten.

! Achtung die Box ist
durch Kabel mit dem
Schloss verbunden und
kann daher nicht komplett
herausgenommen
werden!

Batteriebox mit Kreuzschlitz öffnen, Batterien auswechseln und
Batteriebox wieder verschlossen in die ursprüngliche Position
zurück schieben.



LET'S WORK TOGETHER.

HAHN+KOLB WERKZEUGE GMBH

Schlieffenstrasse 40

71636 Ludwigsburg

Tel. 07141 498-5819

betriebseinrichtungen@hahn-kolb.de