



2017 Gesamtkatalog

Europa | Nahost | Afrika

WIDIA ™



Die Produkte und Serviceleistungen der Marke WIDIA™ bewähren sich seit über 90 Jahren mit innovativen Spitzenleistungen in Technologie und Kundenservice.

Mit Werkzeugen und Werkzeugsystemen für das Drehen, Fräsen mit Wendeschneidplatten, Vollhartmetall-Schafffräsen, die Bohrungsbearbeitung und das Gewindebohren, bietet WIDIA ein vollständiges Programm mit Zerspanungs-Lösungen — alles aus einer Hand. Das umfassendste Programm von präzisionsgefertigten Werkzeugen, Werkzeugsystemen und kundenspezifischen Lösungen wird von einem spezialisierten, globalen Netzwerk, durch uns autorisierter Handelspartner, unterstützt, um Ihnen die Werkzeuge zu liefern, die Sie benötigen — und mit ihnen die für WIDIA charakteristische Leistung.



EXTREME **CHALLENGES.**
EXTREME **RESULTS.**

Einführung.....	ii-v
Service und Support.....	vi-viii

Stationäre Werkzeuge

Drehbearbeitung	A1-D106
Einführung in die Drehbearbeitung	A2-A7
ISO Wendeschneidplatten für die Drehbearbeitung	B1-B157
Klemmhalter für die Außenbearbeitung und Bohrstangen für die Innenbearbeitung	C1-C84
Einstechdrehen und Abstechdrehen.....	D1-D106

Rotierende Werkzeuge

Fräsen mit Wendeschneidplatten.....	E1-J98
Einführung in die Wendeschneidplatten-Fräsbearbeitung.....	E2-E19
Planfräser	F1-F60
90°-Eckfräser	G1-G61
Walzenstirnfräser.....	H1-H11
Scheibenfräser und Nutenfräser	I1-I19
Kopierfräser.....	J1-J98
Vollhartmetall-Schaftfräsen.....	K1-M43
Einführung in das Vollhartmetall-Schaftfräsen.....	K2-K17
Hochleistungs-Vollhartmetall-Schaftfräser	L1-L150
Universal-Vollhartmetall-Schaftfräser	M1-M43
Bohrungsbearbeitung.....	N1-R25
Einführung in die Bohrungsbearbeitung.....	N2-N8
Vollhartmetall-Bohrer	O1-O145
Modulare Bohrer	P1-P45
Wendeschneidplatten-Bohrer	Q1-Q40
Bohrungs-Feinbearbeitungswerkzeuge	R1-R25
Innengewindebearbeitung	S1-T81
Einführung in die Innengewindebearbeitung.....	S2-S9
Hochleistungs- und Mehrbereichs-Gewindebohrer, Gewindeformer und Gewindefräser	T1-T81
Bestellinformationen.....	U2-U119
Inhaltsverzeichnis nach Bestellnummer	U2-U58
Inhaltsverzeichnis nach Katalognummer	U59-U113
Weltweite Kontaktadressen	U114-U115
Symbolerklärung	U116-U118
Werkstoffübersicht	U119

1926

Produktion von Wolframcarbid wird aufgenommen

1937

WIDIA™ gewinnt den Grand Prix bei der Weltausstellung in Paris

1962

Erstes Patent für beschichtete Hartmetall-Wendeschnidplatten wird erteilt

1967

WIDIA (Indien) beginnt mit der Produktion von Hartmetallen und Werkzeugen

1968

Markteinführung des weltweit ersten beschichteten Schneidstoffs

Eine **beeindruckende** **Chronik** von **Spitzenleistungen**

Die Produkte und Serviceleistungen der Marke WIDIA™ bewähren sich seit über 90 Jahren mit innovativen Spitzenleistungen in Technologie und Kundenservice. Vom weltweit ersten Patent für Hartmetallwendeschnidplatten bis zur Entwicklung der weltweit ersten beschichteten Hartmetallsorten — WIDIA lieferte extreme Ergebnisse, unabhängig von der jeweiligen Herausforderung.

Mit Werkzeugen und Werkzeugsystemen für das Drehen, Fräsen mit Wendeschnidplatten, Vollhartmetall-Schafffräsen, die Bohrungsbearbeitung und das Gewindebohren, bietet WIDIA ein vollständiges Programm von Zerspanungs-Lösungen. Das umfassendste Programm von präzisionsgefertigten Werkzeugen, Werkzeugsystemen und kundenspezifischen Lösungen wird von einem spezialisierten, globalen Netzwerk, durch uns autorisierter Handelspartner, unterstützt, um Ihnen die Werkzeuge zu liefern, die Sie benötigen — und mit ihnen die für WIDIA charakteristische Leistung.

WIDIA ™

1982

Markteinführung der Gewindebohrer mit PVD-TiN-Beschichtung (VTD)

1987

Markteinführung des Widaflex™ Werkzeugsystems zur Dreh-, Bohr- und Fräsbearbeitung

2000

Zertifizierung der WIDIA-Werke in Deutschland gemäß QS 9000 TES und VDA 6.4

2009

Die Marken WIDIA, Hanita, Greenfield Tap & Die, Circle, ClappDiCo, Manchester, Metal Removal, Metcut und Rübüg werden unter dem Dach der WIDIA Products Group zusammengefasst

2011

Markteinführung der KM™- und der ERICKSON™-Programme

2013

Markteinführung der neuen VariTap™ Baureihe

2016

WIDIA feiert sein 90-jähriges Bestehen

CELEBRATING

90
YEARS

1926 - 2016



NOVO HAT DAS WISSEN: VOM ENTWURF ZUM FERTIGEN TEIL - ZUM GEWINN



Maximale Produktivität und Profitabilität sind Ihre maßgeblichen Ziele. Durch die Anwendung von NOVO™ können Sie Ihre Ziele erreichen. NOVO verfügt über leistungsstarke digitale Tools, die Prozessplanung, die Verfügbarkeit des Bestands und der Bestellungen, die Kostenverwaltung pro Teil sowie die Steigerung der Produktivität miteinander verbinden.

NOVO sorgt dafür, dass Ihnen die passenden Werkzeuge in der richtigen Abfolge zur Verfügung stehen. Dies resultiert in einem störungsfreien Bearbeitungsablauf mit kürzeren Bearbeitungszeiten und frei werdenden Kapazitäten.

widia.com/novo



01

THE DIGITAL SOURCE FOR DELIVERING
SMART MACHINING SOLUTIONS

widia.com/novo

NOVO 

WIDIA™ Metallbearbeitungs- Dienstleistungen

WIDIA™ bietet ein umfassendes Programm mit Produkten und Dienstleistungen — vom Werkzeugmanagement und technischem Personal vor Ort bis hin zu Systemen für die Bestandskontrolle und die Definition von Standardwerkzeugen und kundenspezifischer Lösungen. Mit der anwendungstechnischen Unterstützung, der Wiederaufbereitung und dem Recycling, betreuen wir die Werkzeuge und Prozesse während des gesamten Nutzungszeitraums. Unsere Metallbearbeitungsdienstleistungen sorgen dafür, dass Sie Zeit und Geld sparen, Ihren Lagerbestand verringern und gleichzeitig Ihre Werkzeuginvestition langfristig schützen.

Bauen Sie auf die Unterstützung von WIDIA, um den Nutzungszeitraum Ihrer Werkzeuge zu verlängern und deren Leistung für eine dauerhaft hohe Produktivität zu erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem autorisierten WIDIA-Vertriebspartner vor Ort oder auf widia.com/services.



NOVO™

NOVO™ verfügt über leistungsstarke digitale Tools, die Prozessplanung, die Verfügbarkeit des Bestands und die Bestellungen, die Kostenverwaltung pro Teil sowie die Steigerung der Produktivität miteinander verbinden.



ToolBOSS™ Werkzeugausgabe-Automaten

Mit ToolBOSS Werkzeugausgabe-Automaten können Sie die Kosten senken und die Wirtschaftlichkeit steigern, und sich damit einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Siehe Seite J99 und P9 für nähere Einzelheiten.



Kundenanwendungs-Support

Die WIDIA™ Kundenanwendungs-Ingenieure unterstützen Kunden und Ingenieur-Teams weltweit mit Werkzeug- und Anwendungsempfehlungen für das gesamte WIDIA Programm von Zerspanungswerkzeugen und Werkzeugsystemen.

Siehe Seite viii für nähere Einzelheiten.



Hartmetall-Recycling

Mit dem WIDIA™ Hartmetall-Recyclingprogramm können Sie den Hartmetallschrott, der sich im Laufe der Zeit in Ihrer Werkstatt angesammelt hat, zu Geld machen.

Siehe Seite G41 und O95 für nähere Einzelheiten.

KNOWLEDGE CENTER

Knowledge Center

Das Knowledge Center bietet verschiedene Schulungsmöglichkeiten. Die Lehrgänge vor Ort umfassen Vorträge, Praxiserfahrung und Bearbeitungsdemonstrationen.

Siehe Seite I17 für nähere Einzelheiten.



Werkzeugaufbereitung

Die Wiederaufbereitungsservices von WIDIA optimieren den Wert der Metallschneidwerkzeuge während des gesamten Nutzungszeitraums. Die Leistung entspricht der neuer Werkzeuge – und das bei schneller Durchlaufzeit, sodass die Werkzeuge immer in einem neuwertigen Zustand zur Verfügung stehen.

Siehe Seite K18–K19 für nähere Einzelheiten.

Sie erhalten schnelle und zuverlässige Lösungen für Ihre schwierigsten Aufgaben im Bereich der Metallzerspanung!

Unser Kundenanwendungs-Support-Team (CAS-Team) ist der branchenweit führende Beratungs-Service für Werkzeuganwendungen und Problemlösungen.

Kunden-Anwendungssupport (CAS)



- Einfacher Zugriff auf bewährte Anwendungsexpertisen der Metallbearbeitung.
- Höchstes Serviceniveau.
- Herausragende Technologien zur Anwendungsunterstützung.

Einfacher Zugriff auf bewährte Anwendungsexpertisen der Metallbearbeitung.

Die WIDIA™ Customer Application-Ingenieure unterstützen Kunden und Ingenieur-Teams weltweit mit Werkzeug- und Anwendungsempfehlungen für das gesamte WIDIA Programm von Zerspanungswerkzeugen und Werkzeugsystemen.

Höchstes Serviceniveau:

- Kurze Reaktionszeiten per Telefon
- Kurzfristige Bereitstellung Otechnischer Lösungen
- Effizientes Problemmanagement

Serviceangebot:

- Werkzeugauswahl
- Bearbeitungsdaten
- Fehlersuche und -behebung
- Prozessoptimierung
- Zubehör-Support

Herausragende Optimierungstechnologien für den Support:

- Werkzeug-Leistungsoptimierung
- Werkstoffdatenbanken
- Anwendungsberechnungen

LAND	SPRACHE	TEL.	FAX	E-MAIL-ADRESSE
Australien	Englisch	+61 001 724 539 6921 *	001 724 539 6830 *	ap.techsupport@widia.com
Österreich	Deutsch	0800 291630	0049 911 9735 429*	eu.techsupport@widia.com
Belgien	Englisch/Französisch	0800 80410	0049 911 9735 429*	eu.techsupport@widia.com
China	Chinesisch	+86 400 889 2237	+86 21 58999985 *	w-cn.techsupport@widia.com
Dänemark	Englisch	+45 808 89295	001 724 539 6830 *	na.techsupport@widia.com
Finnland	Englisch	0800 919413	001 724 539 6830 *	na.techsupport@widia.com
Frankreich	Französisch	+33 080 5540 379	0049 911 9735 429*	eu.techsupport@widia.com
Deutschland	Deutsch	0800 1015774	0911 9735 429*	eu.techsupport@widia.com
Indien	Englisch	+91 001 724539 6921 *	001 724 539 6830 *	ap.techsupport@widia.com
Israel	Englisch	+972 1809 449907	001 724 539 6830 *	na.techsupport@widia.com
Italien	Italienisch	800 916568	02 89512146 *	eu.techsupport@widia.com
Japan	Englisch	+81 001 724539 6921 *	001 724 539 6830 *	ap.techsupport@widia.com
Südkorea	Englisch	+82 001 724539 6921 *	001 724 539 6830 *	ap.techsupport@widia.com
Malaysia	Englisch	+60 001 724539 6921 *	001 724 539 6830 *	ap.techsupport@widia.com
Niederlande	Englisch	0800 0201131	001 724 539 6830 *	na.techsupport@widia.com
Neuseeland	Englisch	+64 001 724539 6921 *	001 724 539 6830 *	ap.techsupport@widia.com
Norwegen	Englisch	800 10081	001 724 539 6830 *	na.techsupport@widia.com
Polen	Polnisch	00800 4411943	06166 56504*	eu.techsupport@widia.com
Russland (Festnetz)	Russisch	+7 8800 5556395	0048 6166 56504*	eu.techsupport@widia.com
Russland (Mobiltelefon)	Russisch	+7 8005556395	0048 6166 56504*	eu.techsupport@widia.com
Singapur	Englisch	+65 001 724539 6921 *	001 724 539 6830 *	ap.techsupport@widia.com
Südafrika	Englisch	+27 0800 981644	001 724 539 6830 *	na.techsupport@widia.com
Schweden	Englisch	+46 020798794	001 724 539 6830 *	na.techsupport@widia.com
Taiwan	Englisch	+886 001 724539 6921 *	001 724 539 6830 *	ap.techsupport@widia.com
Thailand	Englisch	+66 001 724539 6921 *	001 724 539 6830 *	ap.techsupport@widia.com
Großbritannien	Englisch	+44 0800 028 2996	001 724 539 6830 *	na.techsupport@widia.com
Ukraine	Russisch	+380 0800502665	0048 6166 56504*	eu.techsupport@widia.com
USA	Englisch	888 539 5145	001 724 539 6830 *	na.techsupport@widia.com

*Die angegebenen Telefon- und Faxnummern sind nicht gebührenfrei.

WIDIA im Internet

Unsere Aufgabe ist, Sie zu unterstützen.

Besuchen Sie unsere Homepage auf widia.com:

- Finden Sie einen autorisierten WIDIA™ Handelspartner in Ihrer Nähe.
- Wenden Sie sich für technische Unterstützung und Produktempfehlungen an unser Kundenanwendungs-Support-Team.
- Melden Sie sich in NOVO™ an für den direkten Zugang zu Informationen über die Produktverfügbarkeit, Anwendungsempfehlungen, CAD-Zeichnungen und 3D-Modellen.
- Kaufen Sie WIDIA-Werbestandteile.
- Besuchen Sie uns auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, und mehr!

NOVO™

Sie können auch unsere NOVO App anwenden, die Sie schrittweise zur richtigen Auswahl führt!

Weitere Informationen finden Sie auf widia.com/novo.

NOVO: Die digitale Quelle für die Bereitstellung intelligenter Bearbeitungslösungen



Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem autorisierten WIDIA-Vertragspartner oder auf widia.com/services.



WIDIA™




Bohrungsbearbeitung • Bohrungs-Feinbearbeitung


HSR Reibahlen..... R2-R23

TRM Modulare Reibwerkzeuge..... R24-R25



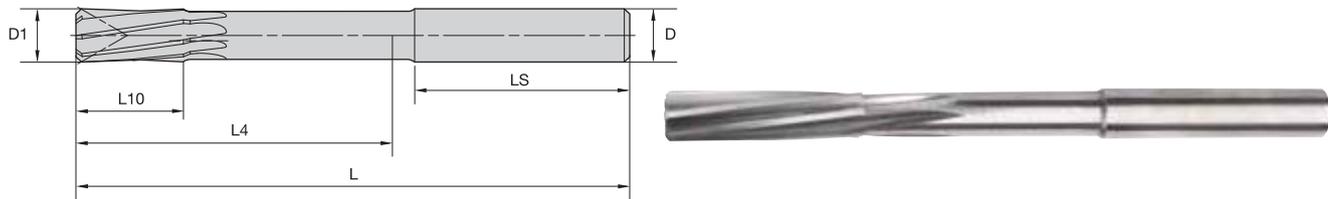

■ HSR Reibahlen mit spiralförmigen Schneidreihen für Durchgangsbohrungen • K10™ • 1,4–10 mm

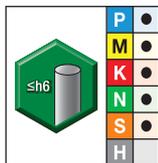


● Erste Wahl
○ Alternative

Sorte K10
unbeschichtet



Bestell #	Katalog #	D1	D	L	L4	L10	LS	Z
2293636	050221-000014	1,40	1,40	40	18	8	22	3
2293637	050221-000015	1,50	1,50	40	18	8	22	3
2293638	050221-000016	1,60	1,60	43	20	9	23	3
2283423	050221-000020	2,00	2,00	49	24	11	25	4
2283424	050221-000022	2,20	2,20	53	26	12	27	4
2283426	050221-000025	2,50	2,50	57	28	14	29	4
2283427	050221-000028	2,80	2,80	61	32	15	29	4
2283428	050221-000030	3,00	3,00	61	32	15	29	6
2283429	050221-000032	3,20	3,20	65	35	16	30	6
2283430	050221-000035	3,50	3,50	70	40	18	30	6
2283431	050221-000040	4,00	4,00	75	41	19	32	6
2293640	050221-000045	4,50	4,50	80	44	21	33	6
2283445	050221-000050	5,00	5,00	86	51	23	34	6
2293641	050221-000055	5,50	5,60	93	57	26	36	6
2293642	050221-000060	6,00	5,60	93	53	26	36	6
2293643	050221-000065	6,50	6,30	101	63	28	38	6
2293644	050221-000070	7,00	7,10	109	69	31	40	6
2283450	050221-000075	7,50	7,10	109	69	31	40	6
2283451	050221-000080	8,00	8,00	117	75	33	42	6
2283463	050221-000085	8,50	8,00	117	75	33	42	6
2283464	050221-000090	9,00	9,00	125	81	36	44	6
2283465	050221-000095	9,50	9,00	125	81	36	44	6
2283466	050221-000100	10,00	10,00	133	87	38	46	6

Bohrungs-Feinbearbeitung

- Die aufgeführten Standardreibbahnen sind für Bohrungstoleranz H7 geschliffen. Eine Bohrungstoleranz von IT6 ab einem Durchmesser von 10 mm ist als kundenspezifische Lösung möglich. Zusätzliche Durchmesser und Längen als kundenspezifische Lösung lieferbar.

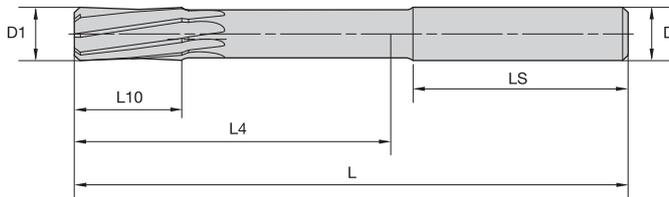


■ HSR Reibbahnen mit spiralförmigen Schneidreihen für Durchgangsbohrungen • K10F™/K10F-DCFD™ • 2–114 mm

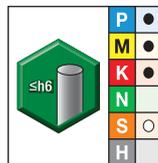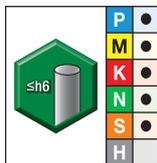


- Erste Wahl
- Alternative

Sorte K10F unbeschichtet		Sorte K10F-DCFD TiAlN		D1	D	L	L4	L10	LS	Z
Bestell #	Katalog #	Bestell #	Katalog #							
2436494	050227-000200	2441162	450227-000200	2,00	3,00	48	15	6	28	4
2436871	050227-000300	2441253	450227-000300	3,00	3,00	48	15	6	28	4
2436872	050227-000400	2441254	450227-000400	4,00	4,00	54	21	8	28	4
2436913	050227-000500	2441256	450227-000500	5,00	6,00	74	32	12	36	4
2436914	050227-000600	2441257	450227-000600	6,00	6,00	74	33	12	36	4
2436916	050227-000800	2441260	450227-000800	8,00	8,00	91	50	16	36	6
2436919	050227-001000	2441261	450227-001000	10,00	10,00	103	58	20	40	6
2436922	050227-001200	2441284	450227-001200	12,00	12,00	118	68	24	45	6
2436946	050227-001400	2441285	450227-001400	14,00	14,00	132	81	28	45	6

- Die aufgeführten Standardreibahlen sind für Bohrungstoleranz H7 geschliffen. Bohrungstoleranz IT6 ist als kundenspezifische Lösung möglich. Zusätzliche Durchmesser und Längen als kundenspezifische Lösung lieferbar.

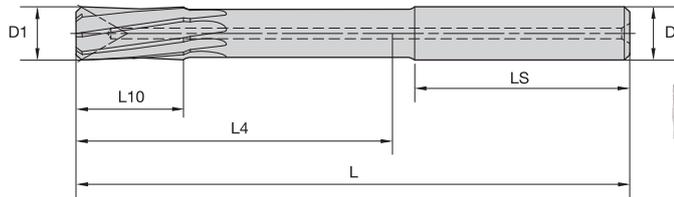


■ HSR Reibahlen mit spiralförmigen Schneidreihen für Durchgangsbohrungen • K10F™/K10F-DCFD™ • 5–14 mm

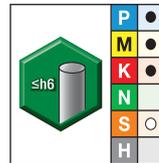



- Erste Wahl
- Alternative

Sorte K10F unbeschichtet		Sorte K10F-DCFD TiAlN		D1	D	L	L4	L10	LS	Z
Bestell #	Katalog #	Bestell #	Katalog #							
2437425	050271-000500	2441380	450271-000500	5,00	6,00	74	32	12	36	4
2437426	050271-000600	2441381	450271-000600	6,00	6,00	74	33	12	36	4
2437428	050271-000800	2441453	450271-000800	8,00	8,00	91	50	16	36	6
2437430	050271-001000	2441455	450271-001000	10,00	10,00	103	58	20	40	6
2437432	050271-001200	2441457	450271-001200	12,00	12,00	118	68	24	45	6
2437468	050271-001400	2441494	450271-001400	14,00	14,00	132	81	28	45	6

- Die aufgeführten Standardreibahlen sind für Bohrungstoleranz H7 geschliffen. Bohrungstoleranz IT6 ist als kundenspezifische Lösung möglich. Zusätzliche Durchmesser und Längen als kundenspezifische Lösung lieferbar.

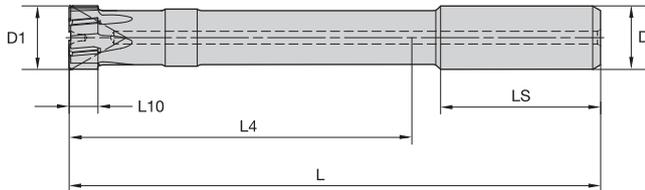

■ HSR Reibahlen mit spiralförmigen Schneidreihen für Durchgangsbohrungen • K10F™/K10F-DCFD™ • 14–32 mm

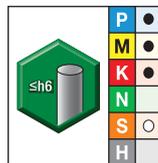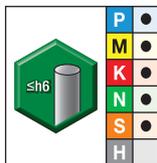


● Erste Wahl
○ Alternative


Sorte K10F unbeschichtet		Sorte K10F-DCFD TiAlN		D1	D	L	L4	L10	LS	Z
Bestell #	Katalog #	Bestell #	Katalog #							
3084978	050281-001400	3084312	450281-001400	14,00	16,00	145	90	9	48	6
3084983	050281-001600	3084317	450281-001600	16,00	20,00	157	100	9	50	6
3084992	050281-001800	3084321	450281-001800	18,00	20,00	171	114	9	50	6
3085083	050281-002000	3084319	450281-002000	20,00	20,00	200	143	9	50	6
3085084	050281-002200	3084322	450281-002200	22,00	20,00	210	153	11	50	6
3085087	050281-002400	3084323	450281-002400	24,00	20,00	210	153	11	50	6
3085089	050281-002500	3084324	450281-002500	25,00	20,00	210	153	11	50	6
3085090	050281-002600	3084325	450281-002600	26,00	25,00	240	177	11	56	8
3085092	050281-002800	3084327	450281-002800	28,00	25,00	240	177	11	56	8
3085104	050281-003000	3084320	450281-003000	30,00	25,00	270	207	11	56	8
-		3084328	450281-003200	32,00	25,00	270	207	11	56	8

Bohrungs-Feinbearbeitung

- Die aufgeführten Standardreibahlen sind für Bohrungstoleranz H7 geschliffen. Bohrungstoleranz IT6 ist als kundenspezifische Lösung möglich. Zusätzliche Durchmesser und Längen als kundenspezifische Lösung lieferbar.

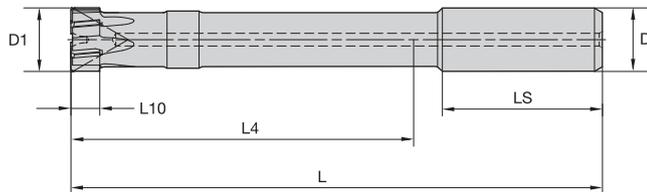


■ HSR Reibahlen mit spiralförmigen Schneidreihen für Durchgangsbohrungen • CERMET-DCFD™ • 14–20 mm

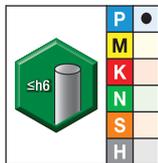


- Erste Wahl
- Alternative

Sorte CERMET-DCFD TiAlN		D1	D	L	L4	L10	LS	Z
Bestell #	Katalog #							
3888130	456681-001400	14,00	16,00	145	76	8	49	6
3888131	456681-001500	15,00	16,00	145	76	8	49	6
3888132	456681-001600	16,00	20,00	157	86	8	51	6
3888403	456681-001700	17,00	20,00	157	86	10	51	6
3888404	456681-001800	18,00	20,00	171	100	10	51	6
3888405	456681-001900	19,00	20,00	171	100	10	51	6
3888406	456681-002000	20,00	20,00	200	129	10	51	6


- Die aufgeführten Standardreibahlen sind für Bohrungstoleranz H7 geschliffen. Bohrungstoleranz IT6 ist als kundenspezifische Lösung möglich. Zusätzliche Durchmesser und Längen als kundenspezifische Lösung lieferbar.

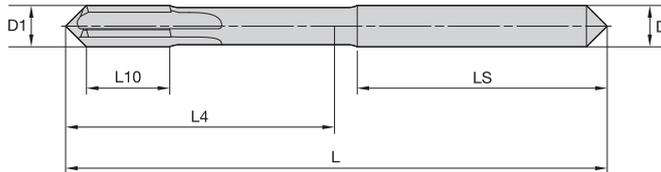

■ HSR Reibahlen mit geraden Schneidreihen für Sacklochbohrungen • K10F™/K10F-DCFD™ • 2–4 mm

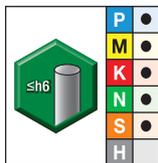

Sorte K10F
unbeschichtet

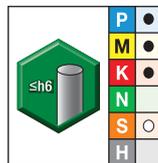


Sorte K10F-DCFD
TiAlN



● Erste Wahl
○ Alternative

Sorte K10F unbeschichtet		Sorte K10F-DCFD TiAlN		D1	D	L	L4	L10	LS	Z
Bestell #	Katalog #	Bestell #	Katalog #							
2446025	050222-000200	2446371	450222-000200	2,00	3,00	48	15	6	28	4
2446029	050222-000300	2446372	450222-000300	3,00	3,00	48	15	8	28	4
2446031	050222-000400	2446415	450222-000400	4,00	4,00	54	21	8	28	4

- Die aufgeführten Standardreibahlen sind für Bohrungstoleranz H7 geschliffen. Bohrungstoleranz IT6 ist als kundenspezifische Lösung möglich. Zusätzliche Durchmesser und Längen als kundenspezifische Lösung lieferbar.

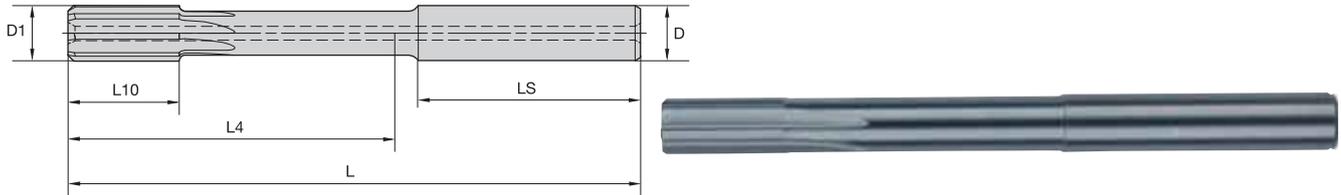



■ HSR Reibahlen mit geraden Schneidreihen für Sacklochbohrungen • K10F™/K10F-DCFD™ • 5–14 mm

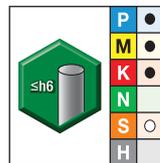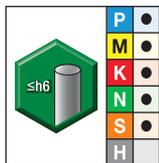



- Erste Wahl
- Alternative

Sorte K10F unbeschichtet		Sorte K10F-DCFD TiAlN		D1	D	L	L4	L10	LS	Z
Bestell #	Katalog #	Bestell #	Katalog #							
2437472	050270-000500	2441337	450270-000500	5,00	6,00	74	32	12	36	4
2437523	050270-000600	2441339	450270-000600	6,00	6,00	74	33	12	36	4
2437525	050270-000800	2441341	450270-000800	8,00	8,00	91	50	16	36	6
2437526	050270-001000	2441342	450270-001000	10,00	10,00	103	58	20	40	6
2437527	050270-001200	2441353	450270-001200	12,00	12,00	118	68	24	45	6
2437529	050270-001400	2441354	450270-001400	14,00	14,00	132	81	28	45	6

- Die aufgeführten Standardreibahlen sind für Bohrungstoleranz H7 geschliffen. Bohrungstoleranz IT6 ist als kundenspezifische Lösung möglich. Zusätzliche Durchmesser und Längen als kundenspezifische Lösung lieferbar.

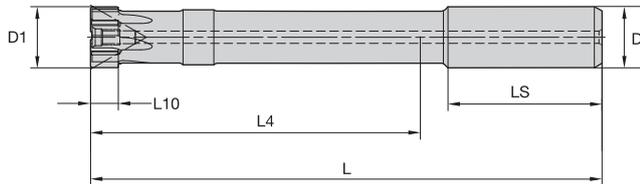

■ HSR Reibahlen mit geraden Schneidreihen für Sacklochbohrungen • K10F™/K10F-DCFD™ • 14–32 mm

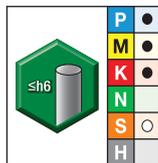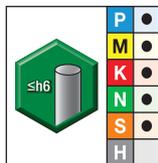


● Erste Wahl
○ Alternative


Sorte K10F unbeschichtet		Sorte K10F-DCFD TiAlN		D1	D	L	L4	L10	LS	Z
Bestell #	Katalog #	Bestell #	Katalog #							
3055655	050280-001400	3084512	450280-001400	14,00	16,00	145	90	9	48	6
3055656	050280-001600	3084526	450280-001600	16,00	20,00	157	100	9	50	6
3055657	050280-001800	3084528	450280-001800	18,00	20,00	171	114	9	50	6
3056095	050280-002000	3077292	450280-002000	20,00	20,00	200	143	9	50	6
3056096	050280-002200	3084529	450280-002200	22,00	20,00	210	153	11	50	6
3056097	050280-002400	3084530	450280-002400	24,00	20,00	210	153	11	50	6
3056098	050280-002500	3084531	450280-002500	25,00	20,00	210	153	11	50	6
3056099	050280-002600	3084532	450280-002600	26,00	25,00	240	177	11	56	8
3056100	050280-002800	3084593	450280-002800	28,00	25,00	240	177	11	56	8
3056102	050280-003000	3084594	450280-003000	30,00	25,00	270	207	11	56	8
3056273	050280-003200	3084595	450280-003200	32,00	25,00	270	207	11	56	8

Bohrungs-Feinbearbeitung

- Die aufgeführten Standardreibahlen sind für Bohrungstoleranz H7 geschliffen. Bohrungstoleranz IT6 ist als kundenspezifische Lösung möglich. Zusätzliche Durchmesser und Längen als kundenspezifische Lösung lieferbar.

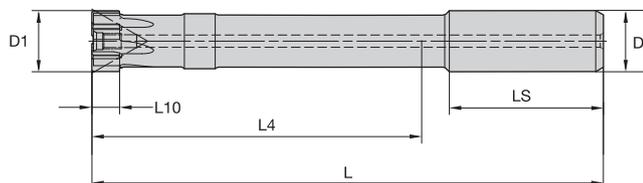

■ HSR Reibahlen mit geraden Schneidreihen für Sacklochbohrungen • CERMET-DCFD™ • 14–20 mm

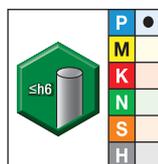

- Erste Wahl
- Alternative

Sorte CERMET-DCFD TiAlN		D1	D	L	L4	L10	LS	Z
Bestell #	Katalog #							
3888407	456680-001400	14,00	16,00	145	76	8	49	6
3888408	456680-001500	15,00	16,00	145	76	8	49	6
3888409	456680-001600	16,00	20,00	157	86	8	51	6
3888410	456680-001700	17,00	20,00	157	86	10	51	6
3888411	456680-001800	18,00	20,00	171	100	10	51	6
3888412	456680-001900	19,00	20,00	171	100	10	51	6
3888413	456680-002000	20,00	20,00	200	129	10	51	6

■ 050221 • Vollhartmetall • Spiralförmige Schneidreihen • Sorte K10™ • Metrisch

Werkstoffgruppe										
		Schnittgeschwindigkeit – vc Bereich – m/min			Empfohlener Vorschub pro Umdrehung					
		min.		max.	Werkzeug- durchmesser	1,40–3,15	3,16–4,80	4,81–7,15	7,16–9,59	9,60–12,70
P	1	20	–	30	mm/r	0,07–0,13	0,08–0,16	0,10–0,20	0,13–0,23	0,15–0,25
	2	20	–	20	mm/r	0,07–0,13	0,08–0,16	0,10–0,20	0,13–0,23	0,15–0,25
	3	10	–	20	mm/r	0,07–0,13	0,08–0,16	0,10–0,20	0,13–0,23	0,15–0,25
	4	10	–	10	mm/r	0,07–0,13	0,08–0,16	0,10–0,20	0,13–0,23	0,15–0,25
	5	10	–	10	mm/r	0,07–0,13	0,08–0,16	0,10–0,20	0,13–0,23	0,15–0,25
	6	10	–	10	mm/r	0,06–0,10	0,07–0,13	0,08–0,16	0,10–0,20	0,13–0,23
M	1	10	–	10	mm/r	0,07–0,13	0,08–0,16	0,10–0,20	0,13–0,23	0,15–0,25
	2	10	–	10	mm/r	0,07–0,13	0,08–0,16	0,10–0,20	0,13–0,23	0,15–0,25
	3	10	–	10	mm/r	0,07–0,13	0,08–0,16	0,10–0,20	0,13–0,23	0,15–0,25
K	1	10	–	20	mm/r	0,10–0,20	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45
	2	10	–	20	mm/r	0,10–0,20	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45
	3	10	–	20	mm/r	0,10–0,20	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45
N	1	30	–	30	mm/r	0,10–0,20	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45
	2	30	–	40	mm/r	0,10–0,20	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45
	3	30	–	40	mm/r	0,10–0,20	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45
	4	30	–	30	mm/r	0,10–0,20	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45
	5	20	–	30	mm/r	0,10–0,20	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45
	6	30	–	40	mm/r	0,10–0,20	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45
S	1	10	–	10	mm/r	0,07–0,13	0,08–0,16	0,10–0,20	0,13–0,23	0,15–0,25
	2	10	–	10	mm/r	0,07–0,13	0,08–0,16	0,10–0,20	0,13–0,23	0,15–0,25
	3	10	–	20	mm/r	0,07–0,13	0,08–0,16	0,10–0,20	0,13–0,23	0,15–0,25
	4	10	–	20	mm/r	0,07–0,13	0,08–0,16	0,10–0,20	0,13–0,23	0,15–0,25

■ 050227 • Vollhartmetall • Spiralförmige Schneidreihen • Sorte K10F™ • Metrisch

Werkstoffgruppe		Schnittgeschwindigkeit – vc Bereich – m/min			Empfohlener Vorschub pro Umdrehung						
					Werkzeug- durchmesser	1,40–3,15	3,16–4,80	4,81–7,15	7,16–9,59	9,60–12,70	12,70–15,00
		min.		max.							
P	1	30	–	40	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,40–0,70	0,40–0,80	0,50–0,90
	2	30	–	40	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,40–0,70	0,40–0,80	0,50–0,90
	3	30	–	30	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,40–0,70	0,40–0,80	0,50–0,90
	4	20	–	30	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,40–0,70	0,40–0,80	0,50–0,90
	5	10	–	20	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,40–0,70	0,40–0,80	0,50–0,90
	6	10	–	20	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65
M	1	10	–	20	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65
	2	10	–	20	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65
	3	10	–	10	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65
K	1	20	–	30	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20
	2	20	–	30	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20
	3	20	–	30	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20
N	1	70	–	90	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20
	2	80	–	100	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20
	3	80	–	100	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20
	4	70	–	90	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20
	5	60	–	80	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20
	6	90	–	110	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20
S	1	10	–	20	mm/r	0,10–0,20	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45	0,30–0,50
	2	10	–	10	mm/r	0,10–0,20	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45	0,30–0,50
	3	20	–	30	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65
	4	20	–	30	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65

■ 450227 • Vollhartmetall • Spiralförmige Schneidreihen • Sorte K10F-DCFD™ • Metrisch

Werkstoffgruppe												
		Schnittgeschwindigkeit – vc Bereich – m/min			Empfohlener Vorschub pro Umdrehung							
		min.		max.	Werkzeug- durchmesser	1,40–3,15	3,16–4,80	4,81–7,15	7,16–9,59	9,60–12,70	12,70–15,00	
P	1	60	–	80	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,40–0,70	0,40–0,80	0,50–0,90	
	2	60	–	80	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,40–0,70	0,40–0,80	0,50–0,90	
	3	60	–	70	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,40–0,70	0,40–0,80	0,50–0,90	
	4	40	–	60	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,40–0,70	0,40–0,80	0,50–0,90	
	5	20	–	30	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,40–0,70	0,40–0,80	0,50–0,90	
	6	20	–	30	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
M	1	10	–	20	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
	2	10	–	20	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
	3	10	–	20	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
K	1	50	–	70	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	2	50	–	70	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	3	50	–	70	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
S	1	10	–	20	mm/r	0,10–0,20	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45	0,30–0,50	
	2	10	–	20	mm/r	0,10–0,20	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45	0,30–0,50	

■ 050271 • Vollhartmetall • Spiralförmige Schneidreihen • Sorte K10F™ • Metrisch

Werkstoffgruppe											
		Schnittgeschwindigkeit – vc Bereich – m/min			Empfohlener Vorschub pro Umdrehung						
		min.		max.	Werkzeug- durchmesser	3,16–4,80	4,81–7,15	7,16–9,59	9,60–12,70	12,70–15,00	
P	1	50	–	70	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	2	40	–	60	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	3	40	–	60	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	4	30	–	40	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	5	20	–	30	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	6	10	–	20	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
M	1	10	–	20	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
	2	10	–	20	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
	3	10	–	20	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
K	1	30	–	50	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	2	30	–	50	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	3	30	–	50	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
N	1	130	–	150	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	2	140	–	160	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	3	140	–	160	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	4	130	–	150	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	5	120	–	140	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	6	150	–	170	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
S	1	10	–	20	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45	0,30–0,50	
	2	10	–	20	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45	0,30–0,50	
	3	30	–	40	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
	4	30	–	40	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	

■ 450271 • Vollhartmetall • Spiralförmige Schneidreihen • Sorte K10F-DCFD™ • Metrisch

Werkstoffgruppe											
		Schnittgeschwindigkeit – vc Bereich – m/min			Empfohlener Vorschub pro Umdrehung						
		min.		max.	Werkzeug- durchmesser	3,16–4,80	4,81–7,15	7,16–9,59	9,60–12,70	12,70–15,00	
P	1	110	–	130	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	2	110	–	130	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	3	100	–	120	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	4	60	–	80	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	5	30	–	50	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	6	30	–	40	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
M	1	30	–	40	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
	2	30	–	40	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
	3	20	–	30	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
K	1	80	–	100	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	2	80	–	100	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	3	70	–	90	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
S	1	30	–	40	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45	0,30–0,50	
	2	20	–	30	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45	0,30–0,50	

■ 050281 • Unbeschichtet • Hartmetall-Bestückung • Spiralförmige Schneidreihen • Sorte K10F™ • Metrisch

Werkstoffgruppe								
		Schnittgeschwindigkeit – vc Bereich – m/min			Empfohlener Vorschub pro Umdrehung			
		min.		max.	Werkzeugdurchmesser	12,70–15,00	15,00–20,00	20,00–32,00
P	1	50	–	70	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,10
	2	40	–	60	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,10
	3	40	–	60	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,10
	4	30	–	40	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,10
	5	20	–	30	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,10
	6	10	–	20	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90
M	1	10	–	20	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90
	2	10	–	20	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90
	3	10	–	20	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90
K	1	30	–	50	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
	2	30	–	50	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
	3	30	–	40	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
N	1	130	–	150	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
	2	140	–	160	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
	3	140	–	160	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
	4	130	–	150	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
	5	120	–	140	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
	6	150	–	170	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
S	1	10	–	20	mm/r	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65
	2	10	–	20	mm/r	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65
	3	30	–	40	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90
	4	30	–	40	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90

■ 450281 • Beschichtet • Hartmetall-Bestückung • Spiralförmige Schneidreihen • Sorte K10F-DCFD™ • Metrisch

Werkstoffgruppe								
		Schnittgeschwindigkeit – vc Bereich – m/min			Empfohlener Vorschub pro Umdrehung			
		min.		max.	Werkzeugdurchmesser	12,70–15,00	15,00–20,00	20,00–32,00
P	1	110	–	130	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,10
	2	110	–	130	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,10
	3	100	–	120	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,10
	4	60	–	80	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,10
	5	30	–	50	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,10
	6	30	–	40	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90
M	1	30	–	40	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90
	2	30	–	40	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90
	3	20	–	30	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90
K	1	80	–	100	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
	2	80	–	100	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
	3	70	–	90	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
S	1	30	–	40	mm/r	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65
	2	20	–	30	mm/r	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65

■ 456681 • Cermet-Bestückung • Spiralförmige Schneidreihen • Sorte CERMET-DCFD™ • Metrisch

		 					
		Schnittgeschwindigkeit – vc Bereich – m/min			Empfohlener Vorschub pro Umdrehung		
Werkstoffgruppe		min.		max.	Werkzeugdurchmesser	12,70–15,00	15,00–20,00
P	1	110	–	130	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05
	2	110	–	130	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05
	3	100	–	120	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05
	4	60	–	80	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05
	5	30	–	50	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05
	6	30	–	40	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80

■ 050222 • Vollhartmetall • Gerade Schneidreihen • Sorte K10F™ • Metrisch

Werkstoffgruppe							
		Schnittgeschwindigkeit – vc Bereich – m/min			Empfohlener Vorschub pro Umdrehung		
		min.		max.	Werkzeugdurchmesser	1,40–3,15	3,16–4,80
P	1	30	–	40	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40
	2	30	–	40	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40
	3	30	–	30	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40
	4	20	–	30	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40
	5	10	–	20	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40
	6	10	–	20	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30
M	1	10	–	20	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30
	2	10	–	20	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30
	3	10	–	10	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30
K	1	20	–	30	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65
	2	20	–	30	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65
	3	20	–	30	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65
N	1	70	–	90	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65
	2	80	–	100	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65
	3	80	–	100	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65
	4	70	–	90	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65
	5	60	–	80	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65
	6	90	–	110	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65
S	1	10	–	20	mm/r	0,10–0,20	0,15–0,30
	2	10	–	10	mm/r	0,10–0,20	0,15–0,30
	3	20	–	30	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30
	4	20	–	30	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30

■ 450222 • Vollhartmetall • Gerade Schneidreihen • Sorte K10F-DCFD™ • Metrisch

Werkstoffgruppe							
		Schnittgeschwindigkeit – vc Bereich – m/min			Empfohlener Vorschub pro Umdrehung		
		min.		max.	Werkzeugdurchmesser	1,40–3,15	3,16–4,80
P	1	60	–	80	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40
	2	60	–	80	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40
	3	50	–	70	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40
	4	40	–	60	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40
	5	20	–	30	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40
	6	20	–	30	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30
M	1	10	–	20	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30
	2	10	–	20	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30
	3	10	–	20	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30
K	1	50	–	70	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65
	2	50	–	70	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65
	3	50	–	70	mm/r	0,25–0,45	0,35–0,65
S	1	10	–	20	mm/r	0,10–0,20	0,15–0,30
	2	10	–	20	mm/r	0,10–0,20	0,15–0,30

050270 • Vollhartmetall • Gerade Schneidreihen • Sorte K10F™ • Metrisch

Werkstoffgruppe											
		Schnittgeschwindigkeit – vc Bereich – m/min			Empfohlener Vorschub pro Umdrehung						
		min.		max.	Werkzeug- durchmesser	3,16–4,80	4,81–7,15	7,16–9,59	9,60–12,70	12,70–15,00	
P	1	50	–	70	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	2	40	–	60	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	3	40	–	60	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	4	30	–	40	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	5	20	–	30	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	6	10	–	20	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
M	1	10	–	20	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
	2	10	–	20	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
	3	10	–	20	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
K	1	30	–	50	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	2	30	–	50	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	3	30	–	50	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
N	1	130	–	150	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	2	140	–	160	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	3	140	–	160	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	4	130	–	150	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	5	120	–	140	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	6	150	–	170	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
S	1	10	–	20	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45	0,30–0,50	
	2	10	–	20	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45	0,30–0,50	
	3	30	–	40	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
	4	30	–	40	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	

HSR™ Anwendungsdaten • 450270

450270 • Vollhartmetall • Gerade Schneidreihen • Sorte K10F-DCFD™ • Metrisch

Werkstoffgruppe											
		Schnittgeschwindigkeit – vc Bereich – m/min			Empfohlener Vorschub pro Umdrehung						
		min.		max.	Werkzeug- durchmesser	3,16–4,80	4,81–7,15	7,16–9,59	9,60–12,70	12,70–15,00	
P	1	110	–	130	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	2	110	–	130	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	3	100	–	120	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	4	60	–	80	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	5	30	–	50	mm/r	0,20–0,40	0,30–0,50	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	
	6	30	–	40	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
M	1	30	–	40	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
	2	30	–	40	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
	3	20	–	30	mm/r	0,20–0,30	0,20–0,40	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65	
K	1	80	–	100	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	2	80	–	100	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
	3	70	–	90	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20	
S	1	30	–	40	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45	0,30–0,50	
	2	20	–	30	mm/r	0,15–0,30	0,20–0,30	0,20–0,40	0,25–0,45	0,30–0,50	

■ 050280 • Unbeschichtet • Hartmetall-Bestückung • Gerade Schneidreihen • Sorte K10F™ • Metrisch

Werkstoffgruppe								
		Schnittgeschwindigkeit – vc Bereich – m/min			Empfohlener Vorschub pro Umdrehung			
		min.		max.	Werkzeugdurchmesser	12,70–15,00	15,00–20,00	20,00–32,00
P	1	50	–	70	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20
	2	40	–	60	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20
	3	40	–	60	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20
	4	30	–	40	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20
	5	20	–	30	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,20
	6	10	–	20	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90
M	1	10	–	20	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90
	2	10	–	20	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90
	3	10	–	20	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90
K	1	30	–	50	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
	2	30	–	50	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
	3	30	–	40	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
N	1	130	–	150	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
	2	140	–	160	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
	3	140	–	160	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
	4	130	–	150	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
	5	120	–	140	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
	6	150	–	170	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
S	1	10	–	20	mm/r	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65
	2	10	–	20	mm/r	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65
	3	30	–	40	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90
	4	30	–	40	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90

■ 450280 • Beschichtet • Hartmetall-Bestückung • Gerade Schneidreihen • Sorte K10F-DCFD™ • Metrisch

Werkstoffgruppe								
		Schnittgeschwindigkeit – vc Bereich – m/min			Empfohlener Vorschub pro Umdrehung			
		min.		max.	Werkzeugdurchmesser	12,70–15,00	15,00–20,00	20,00–32,00
P	1	110	–	130	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,10
	2	110	–	130	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,10
	3	100	–	120	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,10
	4	60	–	80	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,10
	5	30	–	50	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05	0,60–1,10
	6	30	–	40	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90
M	1	30	–	40	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90
	2	30	–	40	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90
	3	20	–	30	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80	0,50–0,90
K	1	80	–	100	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
	2	80	–	100	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
	3	70	–	90	mm/r	0,60–1,20	0,70–1,30	0,80–1,40
S	1	30	–	40	mm/r	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65
	2	20	–	30	mm/r	0,30–0,50	0,30–0,60	0,35–0,65

HSR™ Anwendungsdaten • 456680

■ 456680 • Cermet-Bestückung • Spiralförmige Schneidreihen • Sorte CERMET-DCFD™ • Metrisch

Werkstoffgruppe							
		Schnittgeschwindigkeit – vc Bereich – m/min		Empfohlener Vorschub pro Umdrehung			
		min.	max.	Werkzeugdurchmesser	12,70–15,00	15,00–20,00	
P	1	110	–	130	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05
	2	110	–	130	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05
	3	100	–	120	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05
	4	60	–	80	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05
	5	30	–	50	mm/r	0,50–0,90	0,60–1,05
	6	30	–	40	mm/r	0,35–0,65	0,40–0,80

WIDIA™ TRM •

Top Ream Modular (als Semi-Standard erhältlich)



WIDIA TRM

Hauptanwendungsbereich

- Anwendung mit Vollhartmetall-Zeitspannungsvolumen.
- Es sind fünf Standard-Größen von Zylinderschaft-Werkzeugkörper erhältlich, passend für die modularen Reibköpfe von 20–42 mm (.787–1.653 Zoll).

Merkmale und Vorteile

- Geeignet für Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsbearbeitungen.
- Das einzigartige Kupplungssystem ermöglicht die gleiche Rundlaufgenauigkeit wie bei Monoblocksystemen (<3 Mikrometer).
- Die radial angeordnete Spannschraube für den Reibkopf erlaubt einen schnellen und bequemen Austausch, auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen.
- Keine Vorrichtung zum Spannen oder Lösen des Reibkopfs notwendig.

Kundenspezifische Lösungen

- Die modularen Reibköpfe kundenspezifisch angepasst werden, z.B. verschiedene Anschnittgeometrien, Sorten, Beschichtungen und Kantenverrundungen.
- Vorbearbeitete modulare Reibwerkzeuge befinden sich auf Lager für kürzere Lieferzeiten.


Bestellung

- Kontaktieren Sie für ein Angebot bitte unseren autorisierten Handelspartner vor Ort.




WST™ — WIDIA™ Short Taper / Kurzkegel

- Einfache Handhabung.
- Weniger Vibrationen dank sicherer Drehmomentübertragung.
- Keine Ausrichtung von modularem Reibkopf und Werkzeugkörper erforderlich.
- Höhere Bohrungsqualität und minimale Rundlaufabweichung aufgrund des Kegel- und Anlageflächenkontakt.
- Einfache Demontage dank Auswurffunktion des Kopfes.

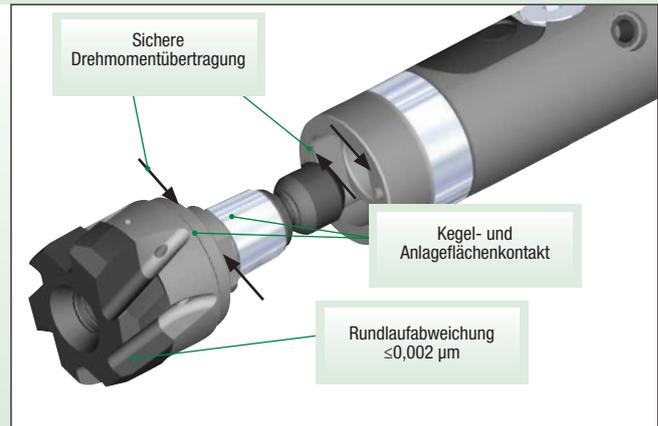


Spezielle Ausführung — Top Ream Hartmetall-Bestückung

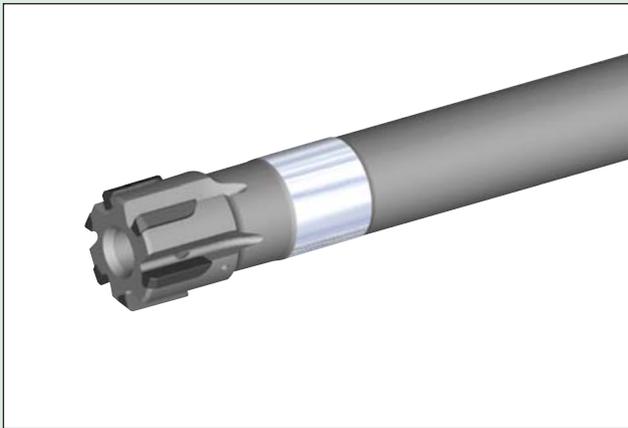

Normale Bestückung

- 4–8 Lötverbindungen je nach Durchmesser (Anzahl der Schneiden).
- Geringere Steifigkeit.
- Mehr Vibrationen.
- Höhere Abweichung nach thermischer Behandlung (z. B. Beschichtung, Wiederaufbereitung usw.).

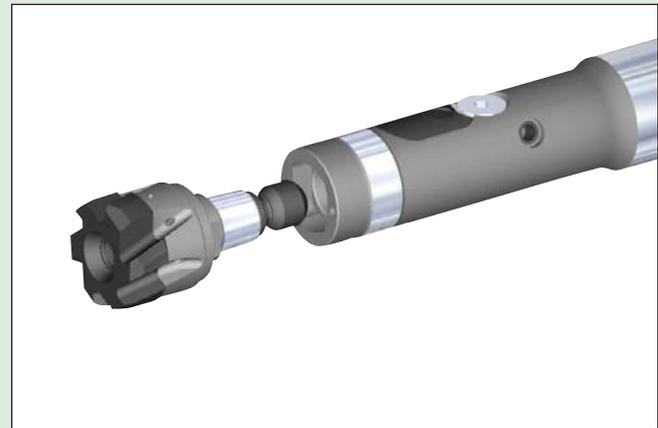

WIDIA Top Ream

- Kann min. 4 x wiederaufbereitet werden.
- WU05PR™, die neue Sorte zum Reiben, hält die Bohrungs-Oberflächengüte mehr als doppelt so lang.
- Stärkere Lötverbindung als die herkömmlichen Reibahle mit Hartmetall-Bestückung.
- Geringerer Einfluss des Beschichtungsprozesses auf die Rundlaufabweichung.

Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	
1657105	490618018RW	L65	1661583	D50304002RW	L83	1858428	497912005.. UNCOATED	L132	2003575	12396204600 W	F53	
1657110	490620007CW	L65	1661585	D50304002WW	L83	1858430	497912005CT	L132	2003578	12396904600 W	G46	
1657111	490620007LW	L65	1661587	D50305002CW	L83	1858434	497916006.. UNCOATED	L132	2003579	12396944600 W	G58	
1657112	490620007RT	L65	1661588	D50305002RW	L83	1858437	497916006CT	L132	2003580	12396954600 W	G54	
1657113	490620007RW	L65	1661590	D50305002WW	L83	1858441	497920007.. UNCOATED	L132	2003581	12396954800 W	G54	
1657118	490625008CW	L65	1661592	D50306002CW	L83	1858463	497920007CT	L132	2003582	12396205000 W	F53	
1657119	490625008LW	L65	1661593	D50306002RW	L83	1858465	497925008.. UNCOATED	L132	2003593	12396215000 W	F58	
1657120	490625008RT	L65	1661595	D50306002WW	L83	1858466	497925008CT	L132	2003594	12396905000 W	G46	
1657121	490625008RW	L65	1661601	D50308003CW	L83	1859874	49G908003CT	L134	2003595	12396945000 W	G58	
1657125	490906002.. UNCOATED	L131	1661603	D50308003RW	L83	1859875	49G910004CT	L134	2003596	12396955000 W	G54	
1657126	490906002WW	L131	1661605	D50308003WW	L83	1859876	49G912005CT	L134	2003597	12396955200 W	G54	
1657127	490908003.. UNCOATED	L131	1661611	D50310004CW	L83	1859877	49G916006CT	L134	2003598	12399010200 W	I10	
1657128	490908003WW	L131	1661612	D50310004RW	L83	1859878	49G920007CT	L134	2003602	12399111400 W	I11	
1657129	490910004.. UNCOATED	L131	1661614	D50310004WW	L83	1859879	49G925008CT	L134	2003679	12396205400 W	F53	
1657131	490910004WW	L131	1661617	D50312005RW	L83	1863407	552.210	C64	2003681	12396905400 W	G46	
1657132	490912005.. UNCOATED	L131	1661619	D50312005WW	L83	1867212	SSP025016M	C8-19, C56-59	2003682	12396945400 W	G58	
1657134	490912005WW	L131	1661622	D50314014RW	L83	1867278	KMSP415IP	C8-17, C19, C56-57, C59	2003693	12396955400 W	G54	
1657136	490914014.. UNCOATED	L131	1661627	D50316006RW	L83	1867314	KMSP515IP	C8-10, C12-16, C56	2003694	12396955600 W	G54	
1657137	490914014WW	L131	1661629	D50316006WW	L83	1867321	KLM46L15IP	C8-16	2003696	12399011600 W	I10	
1657138	490916006.. UNCOATED	L131	1661636	D50320007RW	L83	1867333	KLM46L15IP	C8-10, C12-15, C17, C19	2003697	12399012800 W	I10	
1657140	490916006WW	L131	1661680	D51303002RW	L83	1867338	KLM58L15IP	C8-10, C12-15	2003701	12399111600 W	I11	
1657142	490918018.. UNCOATED	L131	1661682	D51303002WW	L83	1867342	KLM58L15IP	C16	2003702	12399112800 W	I11	
1657143	490918018WW	L131	1661684	D51304002RW	L83	1872409	ICSN543 K9	C8-10	2003780	12396205800 W	F53	
1657144	490920007.. UNCOATED	L131	1661686	D51304002WW	L83	1888505	193.343	J36	2003782	12396905800 W	G46	
1657145	490920007WW	L131	1661688	D51305002RW	L83	1902489	49G908003CW	L134	2003793	12396955800 W	G54	
1657146	490925008.. UNCOATED	L131	1661690	D51305002WW	L83	1902490	49G910004CW	L134	2003794	12396956000 W	G54	
1657148	490925008WW	L131	1661692	D51306002RW	L83	1902491	49G912005CW	L134	2003796	12399011800 W	I10	
1657191	496605002CW	L66	1661694	D51306002WW	L83	1902492	49G916006CW	L134	2003797	12399013000 W	I10	
1657192	496605002LW	L66	1661701	D51308003RW	L83	1902493	49G920007CW	L134	2003800	12399110600 W	I11	
1657193	496605002RW	L66	1661703	D51308003WW	L83	1902494	49G925008CW	L134	2003801	12399111800 W	I11	
1657196	496606002CW	L66	1661712	D51310004RW	L83	1905810	MS1294	G8, G24, J23, J31	2003802	12399113000 W	I11	
1657197	496606002LW	L66	1661715	D51312005RW	L83	1926120	7F1-0875A	P30	2003879	12399012000 W	I10	
1657198	496606002RW	L66	1661717	D51312005WW	L83	1926121	7F2-1375A	P32	2003880	12399013200 W	I10	
1657201	496608003CW	L66	1661720	D51314014RW	L83	1926122	490611005LW	L65	2003881	12399014400 W	I13	
1657202	496608003LW	L66	1661725	D51316006RW	L83	1968204	490613014LW	L65	2003897	12399110800 W	I11	
1657203	496608003RW	L66	1661727	D51316006WW	L83	1968206	49H614014LW	L55	2003898	12399112000 W	I11	
1657206	496610004CW	L66	1661730	D51318018RW	L83	1985751	KLM34L9IP	C9, C11, C16-19	2003899	12399113200 W	I11	
1657207	496610004LW	L66	1661732	D51318018WW	L83	1985784	KMSP315IP	C9, C11, C16-19, C56-58	2003900	12399114400 W	I14	
1657208	496610004RW	L66	1661735	D51320007RW	L83	1988432	7F0-0656T	P29	2003901	12399115600 W	I14	
1657211	496612005LW	L66	1661737	D51320007WW	L83	2002367	12396202200 W	F52	2003997	12399113400 W	I11	
1657212	496612005RW	L66	1661856	DC0303002LW	L84	2002370	12396202600 W	F52	2003998	12399114600 W	I14	
1657217	496614014LW	L66	1661858	DC0304002LW	L84	2002473	RCGT0803MOAL1	HCK10	2003999	12399115800 W	I14	
1657218	496614014RW	L66	1661862	DC0306002LW	L84	2002474	RCGT0803MOAL1	HWK10	2004081	12399014800 W	I13	
1657221	496616006CW	L66	1661866	DC0308003LW	L84	2002503	VCGT160412AL3	HCK10	2004082	12399016000 W	I13	
1657222	496616006LW	L66	1661868	DC0310004LW	L84	2002505	VCGT220530AL3	HCK10	2004095	12399113600 W	I11	
1657223	496616006RW	L66	1661872	DC0310004RW	L84	2002506	VCGT220530AL3	HWK15	2004096	12399114800 W	I14	
1657227	496618018CW	L66	1661874	DC0316006LW	L84	2003475	12396922600 W	G45	2004097	12399116000 W	I14	
1657232	496620007CW	L66	1661876	DC0318018LW	L84	2003477	12396932600 W	G44	2006331	12748210100 W	I10-11	
1657234	496620007RW	L66	1661878	DC0320007LW	L84	2003515	12396923000 W	G45	2006332	12748210300 W	I10-11	
1657237	496625008CW	L66	1736199	KLS32M	J12, J31, J36	2003517	12396933000 W	G44	2006343	12748210500 W	I10-11	
1657239	496625008RW	L66	1752626	420.200	G35	2003521	12396933200 W	G44	2006344	12748210700 W	I13-14	
1657259	49H608003LW	L55	1756815	193.332	Q10, Q13, Q16, Q19	2003535	12396903600 W	G46	2006345	12748210900 W	I13-14	
1657260	49H608003RW	L55	1775478	CM72LP	D74, D76, D78	2003539	12396923400 W	G45	2006380	12748210200 W	I10-11	
1657263	49H610004LW	L55	1775479	CM73LP	D74, D76, D78	2003540	12396933400 W	G44	2006381	12748210400 W	I10-11	
1657264	49H610004RW	L55	1796707	470.233	G35	2003541	12396203800 W	F53	2006382	12748210600 W	I10-11	
1657268	49H612005RW	L55	1823871	MS1982	Q10, Q13, Q16, Q19	2003553	12396903800 W	G46	2006393	12748210800 W	I13-14	
1657273	49H616006LW	L55	1841781	MS1336	J31	2003554	12396904000 W	G46	2006394	12748211000 W	I13-14	
1657274	49H616006RW	L55	1841782	MS2038	G24, J6, J31, J36	2003555	12396943800 W	G58	2006396	12748210700 W	I10-11	
1657277	49H618018LW	L55	1848655	ICSN443 K9	C8-10	2003556	12396953800 W	G54	2006397	12748307700 W	I10-11, I13-14	
1657278	49H618018RW	L55	1852181	CS412	C40-41	2003557	12396954000 W	G54	2006398	12748307800 W	I13-14	
1657281	49H620007LW	L55	1858322	497906002.. UNCOATED	L132	2003558	12396204200 W	F53	2006991	TCGT110204AL1	HWK10	B157
1657282	49H620007RW	L55	1858423	497906002CT	L132	2003561	12396904200 W	G46	2007004	TCGT16T308AL1	HWK10	B157
1661573	D50302002CW	L83	1858424	497908003.. UNCOATED	L132	2003562	12396944200 W	G58	2007105	12251762000 W	D103	
1661574	D50302002RW	L83	1858425	497908003CT	L132	2003573	12396954200 W	G54	2007108	12251762100 W	D103	
1661576	D50302002WW	L83	1858426	497910004.. UNCOATED	L132	2003574	12396954400 W	G54	2007111	12251763200 W	D103	
1661577	D50303002CW	L83	1858427	497910004CT	L132							
1661578	D50303002RW	L83										
1661580	D50303002WW	L83										
1661582	D50304002CW	L83										

Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)
2007124	12251763300 W	D103	2012594	RDMW1204MOTX TN2510	J55	2017980	123568120 THM	D105	2021346	12391020800 W	J53
2007127	12251763400 W	D103	2012610	M270BR10 TN2510	J77	2017993	123568121 THM	D105	2021347	12391021000 W	J59
2007130	12251764200 W	D103	2012612	M270BR10 TN7525	J77	2017996	123568141 THM	D105	2021348	12391021200 W	J59
2007133	12251764300 W	D103	2012624	M270BR10 TN7535	J77	2018194	12748610000 W	Q10, Q13, Q16, Q19	2021349	12391021400 W	J59
2007136	12251782000 W	D102	2012630	M270BR12 TN2510	J77	2018265	12148001300 W	J42	2021350	12391021600 W	J59
2007139	12251782100 W	D102	2012632	M270BR12 TN7525	J77	2018281	12148005800 W	C67, C70	2021351	12391021800 W	J59
2007142	12251783200 W	D102	2012634	M270BR12 TN7535	J77	2018294	12148007200 W	F52-53, F58, J58-59, J64	2021352	12391022000 W	J64
2007145	12251783300 W	D102	2012640	M270BR16 TN2510	J77	2018296	MS2260	C68, G58, J36	2021353	12391022200 W	J64
2007148	12251784200 W	D102	2012642	M270BR16 TN7525	J77	2018527	12148036300 W	C66, C68	2021354	12391022400 W	J64
2007151	12251784300 W	D102	2012658	M270BR20 TN2510	J77	2018533	12148036700 W	J46-47	2021355	12391022600 W	J64
2007826	12251222000 W	D104	2012660	M270BR20 TN7525	J77	2018539	12148037700 W	G54	2021356	12391022800 W	J64
2007832	12251762200 W	D103	2012662	M270BR20 TN7535	J77	2018549	12148038800 W	C44, C68, C72, C74, C77, F44-45, G44-46, J52-53	2021357	12391023200 W	J64
2008113	12251352000 W	D104	2012668	M270BR25 TN2510	J77	2018625	12148055800 W	H4-5	2021374	12391052000 W	J52
2008116	12251353000 W	D104	2012670	M270BR25 TN7525	J77	2018649	12148060600 W	D106	2021375	12391050400 W	J46
2008119	12251354000 W	D104	2012672	M270BR25 TN7535	J77	2018651	12148060700 W	D106	2021376	12391050600 W	J46
2008122	12251355000 W	D104	2012688	M270BR32 TN2510	J77	2018653	12148060800 W	D106	2021378	12391051000 W	J52
2008135	12251356000 W	D104	2012690	M270BR32 TN7525	J77	2018673	12148067200 W	I10-11	2021379	12391051200 W	J52
2008138	12251358000 W	D104	2012692	M270BR32 TN7535	J77	2018679	12148068700 W	C68, C74, C77	2021419	12393040200 W	H5
2008141	12251213200 W	D104	2012698	M270BF10 TN2505	J76	2018703	12148080000 W	C72, C74	2021420	12393040400 W	H5
2008144	12250110400 W	D106	2012700	M270BF10 TN2510	J76	2018805	12148094300 W	D106	2021421	12393040800 W	H5
2008147	12250110300 W	D106	2012718	M270BF12 TN2505	J76	2018807	12148094400 W	D106	2021425	12393050200 W	H6
2008150	12251783700 W	D102	2012720	M270BF12 TN2510	J76	2018809	12148094500 W	D106	2021426	12393050400 W	H6
2008153	12251783600 W	D102	2012728	M270BF16 TN2505	J76	2018811	12148094600 W	D106	2021427	12393050800 W	H6
2008156	12251223200 W	D104	2012730	M270BF16 TN2510	J76	2018813	12148094700 W	D106	2021431	12393060200 W	H5, H7
2008159	12251233200 W	D104	2012748	M270BF20 TN2505	J76	2019104	12148574100 W	D106, I10-11, I13-14	2021432	12393060400 W	H5, H7
2008329	12749723200 W	I13-14	2012750	M270BF20 TN2510	J76	2019118	12148574900 W	D106	2021433	12393060800 W	H5, H7
2008424	SCMW09T308 SPOG00	B70	2012758	M270BF25 TN2505	J76	2019287	12148596200 W	D102-103	2021434	12393080200 W	H4
2008521	12250110900 W	D106	2012760	M270BF25 TN2510	J76	2020663	SNMT1205AZR31 TN7535	F55	2021435	12393080400 W	H4
2008876	123567320 THM	D97	2012778	M270BF32 TN2505	J76	2020673	SNMT1205AZR31 TN7525	F55	2021436	12393080600 W	H4
2008931	123567330 THM	D97	2012780	M270BF32 TN2510	J76	2020677	SNKT1205AZR31 TN7535	F55	2021437	12393083200 W	H4
2009080	123567340 THM	D97	2013677	SNMT1205AZR31 TN2510	F55	2020683	SNKT1205AZR31 TN7525	F55	2021438	12393083400 W	H4
2009385	123567360 THM	D97	2014082	TCMT1102042 TT15	B81	2020685	SNKT1205AZR31 TN450	F55	2021439	12393083600 W	H4
2009482	123567380 TN8025	D97	2014890	DCGT11T304AL3 HCK10	B156	2020699	SNMT1505AZR31 TN450	F54	2021625	12251221900 W	D104
2009504	123567380 THM	D97	2015018	12147548500 W	I4	2020705	SNMT1505AZR31 TN7525	F59	2021626	12251221600 W	D104
2009562	123568080 TTM	D105	2015081	TPGA110204 THM	B91	2020707	SNMT1505AZR31 TN450	F59	2021627	12251763500 W	D103
2009671	123506599 THM	I5	2015242	XNKT1205AZER11 TN7525	F55	2020711	SNKT1505AZR31 TN7525	F59	2021629	12251332000 W	D104
2009686	123506600 THM	I6	2015244	XNKT1205AZER11 TT125	F55	2020713	SNMT1505AZR31 TN7525	F59	2021631	12251762300 W	D103
2009711	123506601 THM	I5	2015246	XNKT1205AZER11 THM	F55	2020717	SNKT1505AZR31 TN450	F59	2021634	12251212500 W	D104
2010027	CCMT12040441 THM	B31	2015264	XNKT1205AZR12 TN7525	F55	2020757	RDMT0802MOT TN7535	J43	2021635	12251222500 W	D104
2010047	E06JSCFPR04 WG	C67	2015266	XNKT1205AZR12 TT125	F55	2020763	RDMT11605MOTX TN7525	J55	2021636	12251762500 W	D103
2010061	CCMT12040841 THM	B31	2015526	12748551100 W	I10-11, I13-14	2020767	RDMT1605MOTX TN7525	J60	2021637	12251762400 W	D103
2010068	E08KSLCRO6 WG	C68	2015527	12748551200 W	I10-11, I13-14	2020771	RCMT1606M043M TN7525	J65	2021639	12251342000 W	D104
2010090	E10MSTFCL11 WG	C77	2015754	12251763000 W	D103	2020775	RDHT1204MOTX TN7525	J54	2021640	12251343000 W	D104
2010111	E12QSDQCRO7 WG	C72	2015782	12251765500 W	D103	2020781	RCMT1606MOTX TN7535	J65	2021641	12251344000 W	D104
2010120	E12QSTFCL11 WG	C77	2015792	12251768400 W	D103	2021331	12391010000 W	J42	2021718	12250110600 W	D106
2010139	E16RSCLCRO9 WG	C68	2015814	12251784400 W	D102	2021332	12391010400 W	J42	2021719	12250110500 W	D106
2010148	E16RSQCLO7 WG	C72	2015816	12251784500 W	D102	2021333	12391010600 W	J42	2021720	12250110800 W	D106
2010157	E16RSUDCRO7 W	C74	2015839	12251786500 W	D102	2021334	12391011000 W	J42	2021721	12250110700 W	D106
2010174	E16RSTFCR16 WG	C77	2015842	12251788500 W	D102	2021335	12391011400 W	J42	2021722	12250111000 W	D106
2010175	CNMG12040422 TT15	B37	2016502	12299510400 W	I4	2021336	12391011600 W	J47	2021723	12251234000 W	D104
2010184	E20SSCLCRO9T3 WG	C68	2016514	12299515500 W	I4	2021337	12391012000 W	J47	2021743	12251368000 W	D104
2010193	E20SSDUCL11 WG	C74	2016516	12299515600 W	I4	2021338	12391012400 W	J47	2021798	123568160 TTM	D105
2010215	E25TSCLCLO9 WG	C68	2016518	12299515700 W	I4	2021339	12391012800 W	J47	2021804	123567320 TN8025	D97
2010224	E25TSCLCRO9T3 WG	C68	2016520	12299515800 W	I4	2021340	12391013200 W	J47	2021836	123567440 TPC35	D99
2010233	E25TSTFCL16 WG	C77	2016524	12299520400 W	I4	2021341	12391013800 W	J58	2021873	123567350 THM	D97
2011507	DCMX11T302R18 THM	B50	2016526	12299525500 W	I4	2021342	12391020000 W	J53	2021925	123506602 THM	I6
2012231	LNJX400924EN95 TTR	B64	2016528	12299525600 W	I4	2021343	12391020200 W	J53	2021947	CCMT0602042 TT15	B30
2012416	RCMT1606MOTX TN2510	J65	2016528	12299525600 W	I4	2021344	12391020400 W	J53	2022079	CPGT04T1043 TN35	B45
2012418	RCMT1606MOTX TN7525	J65	2016530	12299525800 W	I4	2021345	12391020600 W	J53	2022082	CPGT04T1043 TTR	B45
2012426	RDHT0802MOT TN7525	J43	2016544	12299526000 W	I4				2022221	DNMG11040822 TT15	B53
2012446	RDHT1003MOT TN7525	J48	2016547	12299530400 W	I4				2022257	CCGT060202AL3 HCK10	B155
2012462	RDHT1605MOTX TT125	J60	2016551	12299535600 W	I4				2022258	CCGT060202AL3 HWK15	B155
2012480	RDHW1003MOMH TN2510	J48	2016555	12299535800 W	I4				2022259	CCGT060204AL3 HCK10	B155
2012484	RDHW1204MOMH TN2510	J54	2016562	12299546000 W	I4				2022260	CCGT060204AL3 HWK15	B155
2012518	RDMT0802MOT TN7525	J43	2017822	123567330 TN8025	D97				2022261	CCGT09T304AL3 HCK10	B155
2012534	RDMT1003MOT TN7525	J49	2017912	123567730 TN8025	D100				2022262	CCGT09T304AL3 HWK15	B155
2012564	RDMW0802MO TN2510	J44	2017973	123568080 THM	D105						
2012566	RDMW0802MO THM	J44	2017976	123568100 THM	D105						
2012572	RDMW1003MO TN2510	J49									
2012578	RDMW1003MOT TT125	J49									

Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)
2604191	7F1-0756T	P30	2759482	7S2TS	P44	2759823	7F4-2480T	P35	2760015	7F3-1594T	P33
2627800	323002-000020 K30F-TICN	M4	2759483	7S2TM	P44	2759828	7F4-2469A	P35	2760021	7F3-1575T	P33
2627801	323002-000030 K30F-TICN	M4	2759484	7S2TL	P45	2759830	7F4-2441A	P35	2760023	7F3-1575A	P33
2627802	323002-000040 K30F-TICN	M4	2759485	7S2TE	P45	2759831	7F4-2438T	P35	2760024	7F3-1563T	P33
2627983	323002-000050 K30F-TICN	M4	2759486	7S2SS	P40	2759833	7F4-2438A	P35	2760027	7F3-1563A	P33
2627984	323002-000060 K30F-TICN	M4	2759489	7S2SE	P41	2759840	7F4-2375T	P35	2760034	7F3-1535A	P33
2627985	323002-000080 K30F-TICN	M4	2759491	7S2.5SS	P40	2759843	7F4-2375A	P35	2760035	7F3-1531T	P33
2627986	323002-000100 K30F-TICN	M4	2759492	7S2.5SM	P40	2759845	7F4-2362T	P35	2760038	7F3-1516T	P33
2627987	323002-000120 K30F-TICN	M4	2759494	7S1TS	P44	2759848	7F4-2344T	P34	2760045	7F3-1500T	P33
2627990	423002-000020 K30F-DCF	M4	2759495	7S1TM	P44	2759851	7F4-2323A	P34	2760048	7F3-1500A	P33
2628043	423002-000030 K30F-DCF	M4	2759496	7S1TL	P45	2759852	7F4-2313T	P34	2760051	7F3-1496A	P33
2628044	423002-000040 K30F-DCF	M4	2759498	7S1SS	P40	2759854	7F4-2313A	P34	2760053	7F3-1484T	P33
2628045	423002-000050 K30F-DCF	M4	2759499	7S1SM	P40	2759857	7F4-2284A	P34	2760056	7F3-1469T	P33
2628046	423002-000060 K30F-DCF	M4	2759500	7S1SL	P41	2759858	7F4-2281T	P34	2760058	7F3-1469A	P33
2628047	423002-000080 K30F-DCF	M4	2759501	7S1SE	P41	2759862	7F4-2250T	P34	2760059	7F3-1457T	P33
2628048	423002-000100 K30F-DCF	M4	2759502	7S1.5TM	P44	2759865	7F4-2250A	P34	2760060	7F3-1457A	P33
2628049	423002-000120 K30F-DCF	M4	2759503	7S1.5SS	P40	2759868	7F4-2244A	P34	2760063	7F3-1438T	P33
2628396	422820-000060 K30F-DCHP	L57	2759504	7S1.5SM	P40	2759870	7F4-2219T	P34	2760066	7F3-1438A	P33
2628397	422820-000080 K30F-DCHP	L57	2759506	7S0TM	P44	2759872	7F4-2219A	P34	2760069	7F3-1417T	P33
2628400	422820-000100 K30F-DCHP	L57	2759507	7S0TL	P45	2759874	7F4-2205A	P34	2760072	7F3-1417A	P33
2628401	422820-000120 K30F-DCHP	L57	2759508	7S0TE	P45	2759876	7F4-2188T	P34	2760076	7F3-1406T	P33
2628446	422820-000160 K30F-DCHP	L57	2759509	7S0SS	P40	2759880	7F4-2166A	P32, P34	2760078	7F3-1406A	P33
2628447	422820-000200 K30F-DCHP	L57	2759510	7S0SM	P40	2759882	7F4-2156T	P34	2760079	7F3-1391T	P33
2628448	422820-000250 K30F-DCHP	L57	2759511	7S0SL	P41	2759887	7F4-2126A	P34	2760089	7F2-1378A	P32
2628451	422824-000060 K30F-DCHP	L57	2759512	7S0SE	P41	2759888	7F4-2125T	P34	2760090	7F2-1375T	P32
2628473	422824-000080 K30F-DCHP	L57	2759513	7S0.5SS	P40	2759891	7F4-2125A	P34	2760094	7F2-1359T	P32
2628475	422824-000100 K30F-DCHP	L57	2759514	7S0.5SM	P40	2759892	7F4-2094T	P34	2760098	7F2-1344T	P32
2628477	422824-000120 K30F-DCHP	L57	2759515	7S0.5SL	P41	2759896	7F4-2063T	P34	2760101	7F2-1344A	P32
2628478	422824-000160 K30F-DCHP	L57	2759516	7S0.5SE	P41	2759899	7F4-2063A	P34	2760105	7F2-1339A	P32
2628481	422824-000200 K30F-DCHP	L57	2759581	7FZ-0500T	P28	2759900	7F4-2047T	P34	2760106	7F2-1328T	P32
2628482	422824-000250 K30F-DCHP	L57	2759588	7FZ-0492A	P28	2759901	7F4-2047A	P34	2760109	7F2-1313T	P31
2628498	423037-000060 K30F-DCHP	M8	2759592	7FZ-0484A	P28	2759902	7F4-2031T	P34	2760112	7F2-1313A	P31
2628499	423037-000080 K30F-DCHP	M8	2759599	7FZ-0472A	P28	2759904	7F4-2031A	P34	2760118	7F2-1299A	P31
2628500	423037-000100 K30F-DCHP	M8	2759621	7FZ-0438A	P28	2759911	7F4-2008T	P34	2760121	7F2-1281T	P31
2638760	M270TF10R1 TN2525	J90	2759684	7F7-4000A	P37	2759913	7F4-2000T	P34	2760128	7F2-1260T	P31
2638761	M270TF12R2 TN2525	J90	2759688	7F7-3938T	P37	2759916	7F4-2000A	P34	2760131	7F2-1260A	P31
2638762	M270TF16R3 TN2525	J90	2759698	7F7-3688T	P37	2759919	7F4-1969T	P34	2760134	7F2-1250T	P31
2639023	M270TF20R4 TN2525	J90	2759703	7F7-3563T	P37	2759921	7F4-1969A	P34	2760137	7F2-1250A	P31
2639257	M270B0D20A20L170C.W.	J73	2759709	7F6-3500T	P37	2759925	7F4-1938T	P34	2760141	7F2-1234T	P31
2651100	524149-000030 K10F-DCL	L130	2759715	7F6-3438T	P37	2759927	7F4-1938A	P34	2760142	7F2-1234A	P31
2651314	524149-000040 K10F-DCL	L130	2759718	7F6-3375T	P37	2759930	7F4-1929A	P34	2760147	7F2-1221A	P31
2651317	524149-000050 K10F-DCL	L130	2759726	7F6-3250T	P37	2759932	7F4-1906T	P34	2760148	7F2-1219T	P31
2651318	524149-000060 K10F-DCL	L130	2759731	7F6-3188T	P37	2759934	7F4-1906A	P34	2760150	7F2-1219A	P31
2651319	524149-000080 K10F-DCL	L130	2759736	7F6-3150A	P37	2759935	7F4-1890T	P34	2760152	7F2-1203T	P31
2651320	524149-000100 K10F-DCL	L130	2759739	7F6-3125A	P37	2759936	7F4-1890A	P34	2760159	7F2-1188T	P31
2651321	524149-000120 K10F-DCL	L130	2759742	7F6-3071A	P37	2759937	7F4-1880T	P34	2760162	7F2-1188A	P31
2759445	7SZTL	P45	2759743	7F6-3063T	P37	2759942	7F3-1875T	P33	2760164	7F2-1181T	P31
2759446	7SZSS	P40	2759745	7F6-3063A	P37	2759945	7F3-1875A	P33	2760167	7F2-1181A	P31
2759447	7SZSM	P40	2759748	7F5-3000T	P36	2759949	7F3-1850T	P33	2760169	7F2-1172T	P31
2759448	7SZSL	P41	2759751	7F5-3000A	P36	2759951	7F3-1844T	P33	2760174	7F2-1156T	P31
2759459	7S7TM	P44	2759753	7F5-2969T	P36	2759956	7F3-1813T	P33	2760181	7F2-1142A	P31
2759460	7S7TL	P45	2759755	7F5-2969A	P36	2759958	7F3-1813A	P33	2760184	7F2-1125T	P31
2759462	7S5TS	P44	2759756	7F5-2938T	P36	2759960	7F3-1811A	P33	2760188	7F2-1125A	P31
2759463	7S5TM	P44	2759764	7F5-2875T	P36	2759963	7F3-1781T	P33	2760189	7F2-1109T	P31
2759464	7S5TL	P45	2759766	7F5-2875A	P36	2759967	7F3-1772T	P33	2760194	7F2-1102T	P31
2759465	7S5SS	P40	2759773	7F5-2813A	P36	2759969	7F3-1772A	P33	2760195	7F2-1102A	P31
2759466	7S5SM	P40	2759778	7F5-2750T	P36	2759970	7F3-1766T	P33	2760196	7F2-1094T	P31
2759469	7S4TS	P44	2759780	7F5-2750A	P36	2759974	7F3-1750T	P33	2760199	7F2-1094A	P31
2759470	7S4TM	P44	2759781	7F5-2719T	P36	2759977	7F3-1750A	P33	2760203	7F2-1078T	P31
2759471	7S4TL	P45	2759788	7F5-2677A	P36	2759984	7F3-1732A	P33	2760207	7F2-1063T	P31
2759472	7S4SS	P40	2759789	7F5-2656T	P36	2759985	7F3-1719T	P33	2760214	7F2-1047T	P31
2759473	7S4SM	P40	2759791	7F5-2625T	P36	2759987	7F3-1719A	P33	2760216	7F2-1047A	P31
2759474	7S4SL	P41	2759801	7F5-2563T	P36	2759989	7F3-1693T	P33	2760219	7F2-1031T	P31
2759475	7S4SE	P41	2759802	7F5-2563A	P36	2759991	7F3-1688T	P33	2760222	7F2-1031A	P31
2759476	7S3TS	P44	2759808	7F5-2500T	P36	2759993	7F3-1688A	P33	2760223	7F2-1024T	P31
2759477	7S3TM	P44	2759811	7F4-2563T	P35	2759996	7F3-1656T	P33	2760226	7F2-1016T	P31
2759478	7S3TL	P45	2759813	7F4-2563A	P35	2760001	7F3-1654A	P33	2760234	7F2-1003A	P31
2759479	7S3SS	P40	2759816	7F4-2531T	P35	2760004	7F3-1625T	P33	2760235	7F2-1000T	P31
2759480	7S3SM	P40	2759820	7F4-2500T	P35	2760008	7F3-1625A	P33	2760239	7F2-1000A	P31
2759481	7S3SL	P41	2759822	7F4-2500A	P35	2760011	7F3-1614A	P33	2760240	7F2-0984T	P31

Table with 12 columns: Bestellnr., Katalognr., Seite(n), and repeated for three groups of items. Lists various part numbers and their corresponding page numbers.

Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)
3642134	D80MTTB1120KM63	C84	3653418	WMTCL1616K213 WG	D32	3670842	HNPJ0905ANSNHD TN6540	F28,F34,F40	3849068	TDM1170UPM WU25PD	P11
3642135	D100MTTB1330KM63	C84	3653419	WMTCR2020K213 WG	D32				3849069	TDM1180UPM WU25PD	P11
3650456	WMTSR1616K216 WG	D30	3653420	WMTCL2020K213 WG	D32				3849070	TDM1190UPM WU25PD	P11
3650457	WMTSL1616K216 WG	D31	3653421	WMTBR2525M313-038-052 WG	D33	3670864	HNPJ0905ANSNHD TN6520	F28,F34,F40	3849071	TDM1200UPM WU25PD	P12
3650458	WMTSR2020K216 WG	D30							3849072	TDM1210UPM WU25PD	P12
3650459	WMTSL2020K216 WG	D31	3653422	WMTBL2525M313-038-052 WG	D33				3849073	TDM1220UPM WU25PD	P12
3650460	WMTSR1616K311 WG	D30				3670865	HNPJ090543ANSNHD TN6540	F28,F34,F40	3849074	TDM1240UPM WU25PD	P12
3650461	WMTSL1616K311 WG	D31	3653423	WMTBR2525M316-052-070 WG	D33				3849075	TDM1250UPM WU25PD	P12
3650462	WMTSR1616K322 WG	D30							3849076	TDM1260UPM WU25PD	P12
3650463	WMTSL1616K322 WG	D31	3653424	WMTBL2525M316-052-070 WG	D33	3670866	HNPJ090543ANSNHD TN6520	F28,F34,F40	3849077	TDM1280UPM WU25PD	P12
3650464	WMTSR1616K422 WG	D30							3849078	TDM1300UPM WU25PD	P12
3650465	WMTSL1616K422 WG	D31	3653425	WMTBR2525M316-070-100 WG	D33				3849079	TDM1320UPM WU25PD	P12
3650466	WMTSR1616K514 WG	D30				3745400	71N606002MT ALTN-MT1	L140	3849080	TDM1330UPM WU25PD	P12
3650467	WMTSL1616K514 WG	D31	3653426	WMTBL2525M316-070-100 WG	D33	3745401	71N608003MT ALTN-MT1	L140	3849081	TDM1340UPM WU25PD	P12
3650468	WMTSR2020K311 WG	D30				3745402	71N610004MT ALTN-MT1	L140	3849082	TDM1350UPM WU25PD	P12
3650469	WMTSL2020K311 WG	D31	3653427	WMTBR2525M319-100-205 WG	D33	3745413	71N612005MT ALTN-MT1	L140	3849083	TDM1360UPM WU25PD	P12
3650470	WMTSR2020K322 WG	D30				3750370	M1200HF050Z04HN09	F26	3849084	TDM1370UPM WU25PD	P12
3650471	WMTSL2020K322 WG	D31	3653428	WMTBL2525M319-100-205 WG	D33	3750372	M1200HF063Z05HN09	F26	3849085	TDM1380UPM WU25PD	P12
3650472	WMTSL2020K22 W	D31				3750434	M1200HF080Z06HN09	F26	3849086	TDM1400UPM WU25PD	P12
3650473	WMTSR2020K514 WG	D30	3653431	WMTBR2525M519-052-070 WG	D33	3750435	M1200HF100Z08HN09	F26	3849087	TDM1410UPM WU25PD	P12
3650474	WMTSL2020K514 WG	D31				3750436	M1200HF125Z09HN09	F26	3849088	TDM1420UPM WU25PD	P12
3650475	WMTSR2020L525 WG	D30	3653432	WMTBL2525M519-052-070 WG	D33	3761185	HNPJ0905ANSNGD TN6520	F27,F34,F40	3849089	TDM1430UPM WU25PD	P12
3650477	WMTSR2020L614 WG	D30							3849090	TDM1440UPM WU25PD	P12
3650478	WMTSL2020L614 WG	D31	3653433	WMTBR2525M519-070-100 WG	D33				3849091	TDM1450UPM WU25PD	P12
3650479	WMTSR2525M311 WG	D30				3761187	HNPJ0905ANSNGD TN6540	F27,F34,F40	3849092	TDM1460UPM WU25PD	P12
3650480	WMTSL2525M311 WG	D31	3653434	WMTBL2525M519-070-100 WG	D33				3849093	TDM1470UPM WU25PD	P12
3650481	WMTSR2525M322 WG	D30							3849094	TDM1480UPM WU25PD	P12
3650482	WMTSL2525M322 WG	D31	3653435	WMTBR2525M525-100-205 WG	D33	3761188	HNPJ0905ANSNGD TN7535	F27,F34,F40	3849095	TDM1490UPM WU25PD	P12
3650483	WMTSR2525M422 WG	D30							3849096	TDM1500UPM WU25PD	P12
3650484	WMTSL2525M422 WG	D31	3653436	WMTBL2525M525-100-205 WG	D33				3849097	TDM1510UPM WU25PD	P12
3650485	WMTSR2525M514 WG	D30				3780360	MSS-2071	G32-35	3849098	TDM1520UPM WU25PD	P12
3650486	WMTSL2525M514 WG	D31	3653437	WMTBR2525M616-038-052 WG	D33	3781729	SCMT090304 TN7135	B68	3849099	TDM1530UPM WU25PD	P13
3650487	WMTSR2525M525 WG	D30				3795071	DCMT11T304MU TN5105	B49	3849100	TDM1540UPM WU25PD	P13
3650488	WMTSL2525M525 WG	D31	3653438	WMTBL2525M616-038-052 WG	D33	3795073	DCMT150408MU TN5105	B49	3849101	TDM1550UPM WU25PD	P13
3650489	WMTSR2525M614 WG	D30				3795074	DCMT150412MU TN5105	B49	3849102	TDM1560UPM WU25PD	P13
3650490	WMTSL2525M614 WG	D31	3653441	WMTBR2525M619-070-100 WG	D33	3795085	TCMT16T308MU TN5105	B83	3849103	TDM1570UPM WU25PD	P13
3650491	WMTSR2525M625 WG	D30				3848984	TDM0800UPM WU25PD	P10	3849104	TDM1580UPM WU25PD	P13
3650493	WMTSL2525M625 WG	D31	3653443	WMTBR2525M625-100-205 WG	D33	3848985	TDM0810UPM WU25PD	P10	3849105	TDM1600UPM WU25PD	P13
3650494	WMTSR2525M814 WG	D30				3848986	TDM0830UPM WU25PD	P10	3849106	TDM1610UPM WU25PD	P13
3650495	WMTSL2525M814 WG	D31	3653444	WMTBL2525M625-100-205 WG	D33	3848987	TDM0840UPM WU25PD	P10	3849107	TDM1620UPM WU25PD	P13
3650496	WMTSR2525M825 WG	D30				3848988	TDM0850UPM WU25PD	P10	3849108	TDM1630UPM WU25PD	P13
3650497	WMTSL2525M825 WG	D31	3653751	WMTSR2020K20 W	D30	3848989	TDM0860UPM WU25PD	P10	3849109	TDM1640UPM WU25PD	P13
3650498	WMTSR3232M814 WG	D30	3653752	WMTSR2525M11 W	D30	3848990	TDM0870UPM WU25PD	P10	3849110	TDM1650UPM WU25PD	P13
3650499	WMTSL3232M814 WG	D31	3653763	WMTSL2525M11 W	D31	3848991	TDM0880UPM WU25PD	P10	3849111	TDM1660UPM WU25PD	P13
3650500	WMTSR3232M825 WG	D30	3653764	WMTBR2525M412-032-052 W	D33	3848992	TDM0890UPM WU25PD	P10	3849112	TDM1670UPM WU25PD	P13
3650501	WMTSL3232M825 WG	D31	3653765	WMTBL2525M412-032-052 W	D33	3849043	TDM0900UPM WU25PD	P10	3849113	TDM1680UPM WU25PD	P13
3650502	WMTSR1616411 WG	D30	3653766	WMTBR2525M415-052-070 W	D33	3849044	TDM0910UPM WU25PD	P10	3849114	TDM1690UPM WU25PD	P13
3650504	WMTSR2020K411 WG	D30	3653767	WMTBL2525M415-052-070 W	D33	3849045	TDM0920UPM WU25PD	P10	3849119	TDM1700UPM WU25PD	P13
3650505	WMTSL2020K411 WG	D31	3653769	WMTBL2525M415-070-100 W	D33	3849046	TDM0930UPM WU25PD	P10	3849120	TDM1710UPM WU25PD	P13
3650506	WMTSR2525M216 WG	D30	3653770	WMTBR2525M418-100-205 W	D33	3849047	TDM0940UPM WU25PD	P11	3849121	TDM1720UPM WU25PD	P13
3650507	WMTSL2525M216 WG	D31	3653771	WMTBL2525M418-100-205 W	D33	3849048	TDM0950UPM WU25PD	P11	3849122	TDM1730UPM WU25PD	P13
3650508	WMTCR1010H110 WG	D32	3657756	423003-000040 K30F-DCHP	M5	3849049	TDM0960UPM WU25PD	P11	3849193	TDM1740UPM WU25PD	P13
3650509	WMTCL1010H110 WG	D32	3657757	423003-000060 K30F-DCHP	M5	3849050	TDM0990UPM WU25PD	P11	3849194	TDM1750UPM WU25PD	P13
3650510	WMTCR1212H110 WG	D32	3657758	423003-000080 K30F-DCHP	M5	3849051	TDM1000UPM WU25PD	P11	3849195	TDM1760UPM WU25PD	P13
3650511	WMTCL1212H110 WG	D32	3657759	423003-000100 K30F-DCHP	M5	3849052	TDM1010UPM WU25PD	P11	3849196	TDM1770UPM WU25PD	P13
3650512	WMTCR1616K113 WG	D32	3657760	423003-000120 K30F-DCHP	M5	3849053	TDM1020UPM WU25PD	P11	3849197	TDM1780UPM WU25PD	P13
3650513	WMTCL1616K113 WG	D32	3657761	423004-000040 K30F-DCHP	M5	3849054	TDM1030UPM WU25PD	P11	3849198	TDM1790UPM WU25PD	P13
3650514	WMTCR2020K113 WG	D32	3657762	423004-000060 K30F-DCHP	M5	3849055	TDM1040UPM WU25PD	P11	3849199	TDM1800UPM WU25PD	P13
3650515	WMTCL2020K113 WG	D32	3657763	423004-000080 K30F-DCHP	M5	3849056	TDM1050UPM WU25PD	P11	3849200	TDM1810UPM WU25PD	P13
3650516	WMTSR2525M116 WG	D30	3657764	423004-000100 K30F-DCHP	M5	3849057	TDM1060UPM WU25PD	P11	3849201	TDM1820UPM WU25PD	P13
3650535	M1200D063Z04HN09	F31	3657765	423004-000120 K30F-DCHP	M5	3849058	TDM1070UPM WU25PD	P11	3849202	TDM1830UPM WU25PD	P14
3650536	M1200D080Z05HN09	F31	3660590	CM214	C40-41	3849059	TDM1080UPM WU25PD	P11	3849203	TDM1840UPM WU25PD	P14
3650537	M1200D100Z06HN09	F31	3660591	CM219	C40-41	3849060	TDM1090UPM WU25PD	P11	3849204	TDM1850UPM WU25PD	P14
3650538	M1200D125Z08HN09	F31	3660592	CM216	C40-41	3849061	TDM1100UPM WU25PD	P11	3849205	TDM1860UPM WU25PD	P14
3653332	WMTSL2525M116 WG	D31	3669071	NST1	C40-41	3849062	TDM1110UPM WU25PD	P11	3849206	TDM1870UPM WU25PD	P14
3653413	WMTCR1010H210 WG	D32	3669072	NST2	C40-41	3849063	TDM1120UPM WU25PD	P11	3849207	TDM1880UPM WU25PD	P14
3653414	WMTCL1010H210 WG	D32	3669183	NST3	C40-41	3849064	TDM1130UPM WU25PD	P11	3849208	TDM1890UPM WU25PD	P14
3653415	WMTCR1212H210 WG	D32	3669653	619168	D35	3849065	TDM1140UPM WU25PD	P11	3849209	TDM1900UPM WU25PD	P14
3653416	WMTCL1212H210 WG	D32				3849066	TDM1150UPM WU25PD	P11	3849210	TDM1910UPM WU25PD	P14
3653417	WMTCR1616K213 WG	D32				3849067	TDM1160UPM WU25PD	P11	3849211	TDM1920UPM WU25PD	P14

Inhaltsverzeichnis nach Bestellnummer



Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)
3849212	TDM1930UPM WU25PD	P14	3850971	TDM0956UPM WU25PD	P11	3870078	CTCPN2518M22 WG	C37	3878417	PCLNR4040S19 WG	C22
3849213	TDM1940UPM WU25PD	P14	3850972	TDM0958UPM WU25PD	P11	3870079	CTCPN2520M22 WG	C37	3878418	PCLNL2020K12 WG	C22
3849214	TDM1950UPM WU25PD	P14	3850973	TDM0970UPM WU25PD	P11	3870080	CTCPN4018R22 WG	C37	3878419	PCLNR2525M12 WG	C22
3849215	TDM1960UPM WU25PD	P14	3850974	TDM0980UPM WU25PD	P11	3870082	CTDPL1212F11 WG	C38	3878421	PCLNR3225P16 WG	C22
3849216	TDM1970UPM WU25PD	P14	3850975	TDM0992UPM WU25PD	P11	3870083	CTDPR1212F11 WG	C38	3878422	PCLNR2020K12 WG	C22
3849217	TDM1980UPM WU25PD	P14	3850976	TDM1002UPM WU25PD	P11	3870086	CTFPL2525M16 WG	C38	3878423	PDJNL3225P15 WG	C23
3849218	TDM1990UPM WU25PD	P14	3850977	TDM1008UPM WU25PD	P11	3870087	CTFPR2020K16 WG	C38	3878424	PDJNR1616H11 WG	C23
3849219	TDM2000UPM WU25PD	P14	3850978	TDM1026UPM WU25PD	P11	3870088	CTFFR2525M16 WG	C38	3878425	PDJNR3225P15 WG	C23
3849220	TDM2010UPM WU25PD	P14	3850979	TDM1032UPM WU25PD	P11	3870089	CTGPL1212F11 WG	C39	3878426	PDJNR4025R15 WG	C23
3849221	TDM2020UPM WU25PD	P14	3850980	TDM1049UPM WU25PD	P11	3870090	CTGPL2020K16 WG	C39	3878427	PDJNL2020K11 WG	C23
3849222	TDM2030UPM WU25PD	P14	3850981	TDM1072UPM WU25PD	P11	3870091	CTGPL2525M16 WG	C39	3878428	PDJNL2525M11 WG	C23
3849223	TDM2040UPM WU25PD	P14	3850982	TDM1111UPM WU25PD	P11	3870092	CTGPR1212F11 WG	C39	3878429	PDJNR2020K11 WG	C23
3849224	TDM2050UPM WU25PD	P14	3850983	TDM1151UPM WU25PD	P11	3870103	CTGPR1616H11 WG	C39	3879151	PDJNR2525M11 WG	C23
3849225	TDM2060UPM WU25PD	P14	3850984	TDM1161UPM WU25PD	P11	3870104	CTGPR2020K11 WG	C39	3879152	PDJNR3232P15 WG	C23
3849226	TDM2070UPM WU25PD	P14	3850985	TDM1191UPM WU25PD	P11	3870105	CTGPR2020K16 WG	C39	3879313	PDJNL1616H11 WG	C23
3849227	TDM2080UPM WU25PD	P14	3850986	TDM1230UPM WU25PD	P12	3870106	CTGPR2525M16 WG	C39	3879314	PDJNL2525M15 WG	C23
3849228	TDM2090UPM WU25PD	P14	3850987	TDM1247UPM WU25PD	P12	3870107	CTGPR2525M22 WG	C39	3879315	PDJNL3232P15 WG	C23
3850929	TDM2099UPM WU25PD	P14	3850988	TDM1270UPM WU25PD	P12	3871510	CRDPN2525M06V WG	C40	3879316	PDJNL4025R15 WG	C23
3850904	TDM080R3SCF12M WG	P6	3850989	TDM1290UPM WU25PD	P12	3871511	CRDPN2525M09V WG	C40	3879317	PDJNL2020K15 WG	C23
3850905	TDM080R5SCF12M WG	P7	3850990	TDM1310UPM WU25PD	P12	3871512	CRDPN3232P09V WG	C40	3879318	PDJNR2020K15 WG	C23
3850906	TDM085R3SCF12M WG	P6	3850991	TDM1349UPM WU25PD	P12	3871513	CRDPN2525M12V WG	C40	3879319	PDJNR2525M15 WG	C24
3850907	TDM085R5SCF12M WG	P7	3850992	TDM1389UPM WU25PD	P12	3871514	CRDPN3232P12V WG	C40	3879320	PDJNL2525M15 WG	C24
3850908	TDM090R3SCF12M WG	P6	3850993	TDM1390UPM WU25PD	P12	3871515	CRGPR2525M06V WG	C41	3879322	PDJNR4025M15 WG	C24
3850909	TDM090R5SCF12M WG	P7	3850994	TDM1429UPM WU25PD	P12	3871516	CRGPL2525M06V WG	C41	3879323	PSBNL4040S19 WG	C25
3850910	TDM095R3SCF12M WG	P6	3850995	TDM1467UPM WU25PD	P12	3871517	CRGPR2525M09V WG	C41	3879324	PSBNL2020K12 WG	C25
3850911	TDM095R5SCF12M WG	P7	3850996	TDM1468UPM WU25PD	P12	3871518	CRGPL2525M09V WG	C41	3879325	PSBNL2020K12 WG	C25
3850912	TDM100R3SCF16M WG	P6	3850997	TDM1508UPM WU25PD	P12	3871519	CRGPR3232P09V WG	C41	3879326	PSBNL4040S25 WG	C25
3850913	TDM100R5SCF16M WG	P7	3850998	TDM1548UPM WU25PD	P13	3871520	CRGPR3232P09V WG	C41	3879327	PSBNL3232P19 WG	C25
3850924	TDM105R3SCF16M WG	P6	3850999	TDM1588UPM WU25PD	P13	3871521	CRGPR2525M12V WG	C41	3879328	PSBNL3232P19 WG	C25
3850925	TDM105R5SCF16M WG	P7	3851000	TDM1603UPM WU25PD	P13	3871522	CRGPL2525M12V WG	C41	3879329	PSBNL2525M15 WG	C25
3850926	TDM110R3SCF16M WG	P6	3851001	TDM1608UPM WU25PD	P13	3871524	CRGPL3232P12V WG	C41	3879330	PSBNL3232P15 WG	C25
3850927	TDM110R5SCF16M WG	P7	3851002	TDM1627UPM WU25PD	P13	3878354	PCBNL2525M12 WG	C20	3879331	PSBNL4040S25 WG	C25
3850928	TDM115R3SCF16M WG	P6	3851003	TDM1667UPM WU25PD	P13	3878355	PCBNL3232P16 WG	C20	3879332	PSBNL3232P15 WG	C25
3850929	TDM115R5SCF16M WG	P7	3851004	TDM1687UPM WU25PD	P13	3878356	PCBNR2525M12 WG	C20	3879333	PSBNL2525M15 WG	C25
3850930	TDM120R3SCF16M WG	P6	3851005	TDM1707UPM WU25PD	P13	3878357	PCBNL3232P19 WG	C20	3879334	PSBNL4040S19 WG	C25
3850931	TDM120R5SCF16M WG	P7	3851006	TDM1746UPM WU25PD	P13	3878358	PCBNR3232P19 WG	C20	3879335	PSDNL2020K12 WG	C26
3850932	TDM125R3SCF16M WG	P6	3851007	TDM1786UPM WU25PD	P13	3878359	PCBNL3225P16 WG	C20	3879336	PSDNL1616H09 WG	C26
3850933	TDM125R5SCF16M WG	P7	3851008	TDM1826UPM WU25PD	P14	3878360	PCBNL2020K12 WG	C20	3879337	PSDNL2525M12 WG	C26
3850934	TDM130R3SCF16M WG	P6	3851009	TDM1865UPM WU25PD	P14	3878361	PCBNR2020K12 WG	C20	3879338	PSDNL4040S25 WG	C26
3850935	TDM130R5SCF16M WG	P7	3851010	TDM1905UPM WU25PD	P14	3878362	PCBNL4040S19 WG	C20	3879339	PSKNL2525M12 WG	C26
3850936	TDM135R3SCF16M WG	P6	3851011	TDM1923UPM WU25PD	P14	3878363	PCBNR3232P16 WG	C20	3879340	PSKNR2020K12 WG	C26
3850937	TDM135R5SCF16M WG	P7	3851012	TDM1925UPM WU25PD	P14	3878364	PCBNR4040S19 WG	C20	3879341	PSKNR3232P12 WG	C26
3850938	TDM140R3SCF16M WG	P6	3851013	TDM1928UPM WU25PD	P14	3878365	PCBNL2525M16 WG	C20	3879342	PSKNR3232P19 WG	C26
3850939	TDM140R5SCF16M WG	P7	3851014	TDM1935UPM WU25PD	P14	3878366	PCBNR2525M16 WG	C20	3879343	PSKNL2020K12 WG	C26
3850940	TDM145R3SCF16M WG	P6	3851015	TDM1945UPM WU25PD	P14	3878367	PCBNR3225P16 WG	C20	3879344	PSKNL3232P19 WG	C26
3850941	TDM145R5SCF16M WG	P7	3851016	TDM1984UPM WU25PD	P14	3878368	PCKNL3232P19 WG	C21	3879345	PSKNL4040S19 WG	C26
3850942	TDM150R3SCF20M WG	P6	3851017	TDM2024UPM WU25PD	P14	3878369	PCKNL2525M12 WG	C21	3879347	PSSNL2020K12 WG	C27
3850943	TDM150R5SCF20M WG	P7	3851018	TDM2064UPM WU25PD	P14	3878370	PCKNR2525M12 WG	C21	3879348	PSSNR2020K12 WG	C27
3850944	TDM160R3SCF20M WG	P6	3855796	CM234R ASSY	C8-16, C19, C56-59	3878371	PCKNR3232P19 WG	C21	3879349	PSSNR2525M15 WG	C27
3850945	TDM160R5SCF20M WG	P7				3878372	PCKNR2020K12 WG	C21	3879350	PSSNR3232P19 WG	C27
3850946	TDM170R3SCF20M WG	P6	3865358	XNGJ0905ANFNLDJ3W THM-U	F35	3878373	PCKNL2020K12 WG	C21	3879351	PSBNL1616H09 WG	C27
3850947	TDM170R5SCF20M WG	P7	3865373	HNGJ0905ANFNLDJ TN6501	F27, F33, F39	3878374	PCKNR2525M16 WG	C21	3879352	PSSNR2525M12 WG	C27
3850948	TDM180R3SCF25M WG	P6				3878375	PCKNR3225P16 WG	C21	3879353	PSSNL2525M12 WG	C27
3850949	TDM180R5SCF25M WG	P7				3878376	PCKNL3225P16 WG	C21	3879354	PSSNR3232P15 WG	C27
3850950	TDM190R3SCF25M WG	P6	3865375	XNGJ0905ANFNLDJ3W TN6501	F35	3878377	PCKNL2525M16 WG	C21	3879355	PSSNL2525M15 WG	C27
3850951	TDM190R5SCF25M WG	P7	3870042	CKJNL2525M16 WG	C34	3878378	PCKNL4040S19 WG	C21	3879356	PSSNL3232P19 WG	C27
3850952	TDM200R3SCF25M WG	P6	3870063	CKJNL3225P16 WG	C34	3878379	PCLNL1616H12 WG	C22	3879357	PSSNL4040S19 WG	C27
3850953	TDM200R5SCF25M WG	P7	3870064	CKJNR2525M16 WG	C34	3878380	PCLNL2525M16 WG	C22	3879358	PSSNL3225P12 WG	C27
3850959	TDM0794UPM WU25PD	P10	3870065	CKJNR3225P16 WG	C34	3878381	PCLNL3225P19 WG	C22	3879359	PSSNR2020K09 WG	C27
3850960	TDM0816UPM WU25PD	P10	3870066	CSBPL2020K12 WG	C36	3878393	PCLNL3232P19 WG	C22	3879360	PSSNR3225P12 WG	C27
3850961	TDM0820UPM WU25PD	P10	3870068	CSBPR2020K12 WG	C36	3878396	PCLNR3232P16 WG	C22	3879361	PSSNL4040S19 WG	C27
3850962	TDM0833UPM WU25PD	P10	3870069	CSBPR2525M12 WG	C36	3878397	PCLNL3225P12 WG	C22	3879362	PSSNR3225P15 WG	C27
3850963	TDM0843UPM WU25PD	P10	3870070	CSDPN1616H09 WG	C36	3878398	PCLNL2525M12 WG	C22	3879363	PSSNL1616H09 WG	C27
3850964	TDM0861UPM WU25PD	P10	3870071	CSDPN2020K12 WG	C36	3878400	PCLNR1616H12 WG	C22	3879364	PTFNR2525M16 WG	C28
3850965	TDM0873UPM WU25PD	P10	3870072	CSDPN2525M12 WG	C36	3878401	CSDPN2525M16 WG	C22	3879365	PTFNL1616H16 WG	C28
3850966	TDM0884UPM WU25PD	P10	3870073	CSSPL2525M12 WG	C37	3878402	PCLNR3225P12 WG	C22	3879366	PTFNL2020K16 WG	C28
3850967	TDM0909UPM WU25PD	P10	3870074	CSSPR2020K12 WG	C37	3878413	PCLNR3225P19 WG	C22	3879367	PTFNR2020K16 WG	C28
3850968	TDM0913UPM WU25PD	P10	3870075	CSSPR2525M12 WG	C37	3878414	PCLNR3232P19 WG	C22	3879368	PTFNL2525M16 WG	C28
3850969	TDM0935UPM WU25PD	P10	3870076	CTCPN2510M11 WG	C37	3878415	PCLNL3232P16 WG	C22	3879369	PTFNR1616H16 WG	C28
3850970	TDM0953UPM WU25PD	P11	3870077	CTCPN2514M16 WG	C37	3878416	PCLNL4040S19 WG	C22	3879370	PTFNR3225P22 WG	C28

Table with 12 columns: Bestellnr., Katalognr., Seite(n), Bestellnr., Katalognr., Seite(n), Bestellnr., Katalognr., Seite(n), Bestellnr., Katalognr., Seite(n). Contains a comprehensive list of product entries with their respective part numbers and page locations.

Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)									
4148002	VDS202A01041	015	4148072	VDS201F13300	031	4148144	VDS202A03100	016	4148214	VDS202A07541	018
4148003	VDS202A01067	015	4148073	VDS201F13400	032	4148145	VDS202A03175	016	4148215	VDS202A07600	018
4148004	VDS202A01092	015	4148074	VDS201F13500	032	4148146	VDS202A03200	016	4148216	VDS202A07700	018
4148005	VDS202A01100	015	4148075	VDS201F13600	032	4148147	VDS202A03264	016	4148217	VDS202A07800	018
4148006	VDS202A01181	015	4148076	VDS201F13700	032	4148148	VDS202A03300	016	4148218	VDS202A07900	018
4148007	VDS202A01191	015	4148077	VDS201F13800	032	4148149	VDS202A03400	016	4148219	VDS202A07938	018
4148008	VDS202A01200	015	4148078	VDS201F13900	032	4148150	VDS202A03455	016	4148220	VDS202A08000	018
4148009	VDS202A01300	015	4148079	VDS201F14000	032	4148151	VDS202A03500	016	4148221	VDS202A08100	018
4148010	VDS202A01321	015	4148080	VDS201F14100	032	4148152	VDS202A03571	016	4148222	VDS202A08200	018
4148011	VDS202A01397	015	4148081	VDS201F14200	032	4148153	VDS202A03600	016	4148223	VDS202A08300	018
4148012	VDS202A01400	015	4148082	VDS201F14300	032	4148154	VDS202A03658	016	4148224	VDS202A08334	018
4148013	VDS202A01500	015	4148083	VDS201F14400	032	4148155	VDS202A03700	016	4148225	VDS202A08400	018
4148014	VDS202A01600	015	4148084	VDS201F14500	032	4148156	VDS202A03734	016	4148226	VDS202A08433	018
4148015	VDS202A01700	015	4148085	VDS201F14600	032	4148157	VDS202A03800	016	4148227	VDS202A08500	018
4148016	VDS202A01800	015	4148086	VDS201F14700	032	4148158	VDS202A03900	016	4148228	VDS202A08600	018
4148017	VDS202A01900	015	4148087	VDS201F14800	032	4148159	VDS202A03970	016	4148229	VDS202A08700	018
4148018	VDS202A01984	015	4148088	VDS201F14900	032	4148160	VDS202A04000	016	4148230	VDS202A08733	018
4148019	VDS202A02000	015	4148089	VDS201F15000	032	4148161	VDS202A04039	016	4148231	VDS202A08800	018
4148020	VDS202A02100	015	4148090	VDS201F15100	032	4148162	VDS202A04090	016	4148232	VDS202A08900	018
4148021	VDS202A02200	015	4148091	VDS201F15200	032	4148163	VDS202A04100	016	4148233	VDS202A09000	018
4148022	VDS202A02300	015	4148092	VDS201F15300	032	4148164	VDS202A04200	016	4148234	VDS202A09100	018
4148023	VDS202A02383	015	4148093	VDS201F15400	032	4148165	VDS202A04217	016	4148235	VDS202A09129	018
4148024	VDS202A02400	016	4148094	VDS201F15500	032	4148166	VDS202A04300	016	4148236	VDS202A09200	018
4148025	VDS202A02439	016	4148095	VDS201F15600	032	4148167	VDS202A04366	017	4148237	VDS202A09300	018
4148026	VDS202A02489	016	4148096	VDS201F15700	032	4148168	VDS202A04400	017	4148238	VDS202A09347	018
4148027	VDS202A02500	016	4148097	VDS201F15800	032	4148169	VDS202A04500	017	4148239	VDS202A09400	018
4148028	VDS202A02578	016	4148098	VDS201F15900	032	4148170	VDS202A04600	017	4148240	VDS202A09500	018
4148029	VDS202A02600	016	4148099	VDS201F16000	032	4148171	VDS202A04623	017	4148241	VDS202A09525	018
4148030	VDS202A02642	016	4148100	VDS201F16100	032	4148172	VDS202A04700	017	4148242	VDS202A09600	018
4148031	VDS202A02700	016	4148101	VDS201F16200	032	4148173	VDS202A04763	017	4148243	VDS202A09700	018
4148032	VDS202A02705	016	4148102	VDS201F16300	032	4148174	VDS202A04800	017	4148244	VDS202A09800	018
4148033	VDS202A02779	016	4148103	VDS201F16400	032	4148175	VDS202A04852	017	4148245	VDS202A09900	018
4148034	VDS202A02800	016	4148104	VDS201F16500	032	4148176	VDS202A04900	017	4148246	VDS202A09921	018
4148035	VDS202A02820	016	4148105	VDS201F16600	032	4148177	VDS202A05000	017	4148258	VDS202A10000	019
4148036	VDS202A02870	016	4148106	VDS201F16700	032	4148178	VDS202A05100	017	4148259	VDS202A10100	019
4148037	VDS202A02900	016	4148107	VDS201F16800	032	4148179	VDS202A05106	017	4148260	VDS202A10200	019
4148038	VDS202A02947	016	4148108	VDS201F16900	032	4148180	VDS202A05159	017	4148261	VDS202A10300	019
4148039	VDS201F10000	031	4148109	VDS201F17000	032	4148181	VDS202A05200	017	4148262	VDS202A10320	019
4148040	VDS201F10100	031	4148110	VDS201F17100	032	4148182	VDS202A05300	017	4148283	VDS202A10400	019
4148041	VDS201F10200	031	4148111	VDS201F17200	032	4148183	VDS202A05400	017	4148284	VDS202A10500	019
4148042	VDS201F10300	031	4148112	VDS201F17300	032	4148184	VDS202A05410	017	4148285	VDS202A10600	019
4148043	VDS201F10400	031	4148113	VDS201F17400	033	4148185	VDS202A05500	017	4148286	VDS202A10700	019
4148044	VDS201F10500	031	4148114	VDS201F17500	033	4148186	VDS202A05558	017	4148287	VDS202A10716	019
4148045	VDS201F10600	031	4148115	VDS201F17600	033	4148187	VDS202A05600	017	4148288	VDS202A10800	019
4148046	VDS201F10700	031	4148116	VDS201F17700	033	4148188	VDS202A05616	017	4148289	VDS202A10900	019
4148047	VDS201F10800	031	4148117	VDS201F17800	033	4148189	VDS202A05700	017	4148290	VDS202A10900	019
4148048	VDS201F10900	031	4148118	VDS201F17900	033	4148190	VDS202A05800	017	4148291	VDS202A11100	019
4148049	VDS201F11000	031	4148119	VDS201F18000	033	4148191	VDS202A05900	017	4148292	VDS202A1113	019
4148050	VDS201F11100	031	4148120	VDS201F18100	033	4148192	VDS202A05954	017	4148293	VDS202A1200	019
4148051	VDS201F11200	031	4148121	VDS201F18200	033	4148193	VDS202A06000	017	4148294	VDS202A1300	019
4148052	VDS201F11300	031	4148122	VDS201F18300	033	4148194	VDS202A06100	017	4148295	VDS202A1400	019
4148053	VDS201F11400	031	4148123	VDS201F18400	033	4148195	VDS202A06200	017	4148296	VDS202A1500	019
4148054	VDS201F11500	031	4148124	VDS201F18500	033	4148196	VDS202A06300	017	4148297	VDS202A1509	019
4148055	VDS201F11600	031	4148125	VDS201F18600	033	4148197	VDS202A06350	017	4148298	VDS202A1600	019
4148056	VDS201F11700	031	4148126	VDS201F18700	033	4148198	VDS202A06400	017	4148299	VDS202A1700	019
4148057	VDS201F11800	031	4148127	VDS201F18800	033	4148199	VDS202A06500	017	4148300	VDS202A1800	019
4148058	VDS201F11900	031	4148128	VDS201F18900	033	4148200	VDS202A06528	017	4148301	VDS202A1900	019
4148059	VDS201F12000	031	4148129	VDS201F19000	033	4148201	VDS202A06600	017	4148302	VDS202A1908	019
4148060	VDS201F12100	031	4148130	VDS201F19100	033	4148202	VDS202A06630	017	4148303	VDS202A18200	021
4148061	VDS201F12200	031	4148131	VDS201F19200	033	4148203	VDS202A06700	017	4148304	VDS202A18258	021
4148062	VDS201F12300	031	4148132	VDS201F19300	033	4148204	VDS202A06746	017	4148305	VDS202A18300	021
4148063	VDS201F12400	031	4148133	VDS201F19400	033	4148205	VDS202A06800	017	4148306	VDS202A18400	021
4148064	VDS201F12500	031	4148134	VDS201F19500	033	4148206	VDS202A06900	017	4148307	VDS202A18500	021
4148065	VDS201F12600	031	4148135	VDS201F19600	033	4148207	VDS202A07000	018	4148308	VDS202A18600	021
4148066	VDS201F12700	031	4148136	VDS201F19700	033	4148208	VDS202A07100	018	4148309	VDS202A18654	021
4148067	VDS201F12800	031	4148137	VDS201F19800	033	4148209	VDS202A07145	018	4148310	VDS202A18700	021
4148068	VDS201F12900	031	4148138	VDS201F19900	033	4148210	VDS202A07200	018	4148311	VDS202A18800	021
4148069	VDS201F13000	031	4148139	VDS201F20000	033	4148211	VDS202A07300	018	4148312	VDS202A18900	021
4148070	VDS201F13100	031	4148142	VDS202A03000	016	4148212	VDS202A07400	018	4148313	VDS202A12000	019
4148071	VDS201F13200	031	4148143	VDS202A03048	016	4148213	VDS202A07500	018	4148314	VDS202A12100	019

Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)			
4158775	GT045015 WH36MG	T34	4158859	TDS412A07541 WK15PD	062	4159971	GT235018 WP31MG	T63
4158776	GT045016 WH36MG	T34	4158860	TDS412A07600 WK15PD	062	4159972	GT235019 WP31MG	T63
4158777	GT045017 WH36MG	T34	4158861	TDS412A07700 WK15PD	062	4159993	GT235020 WP31MG	T63
4158778	GT045018 WH36MG	T34	4158862	TDS412A07800 WK15PD	062	4159994	GT235021 WP31MG	T63
4158793	TDS412A03300 WK15PD	060	4158863	TDS412A07900 WK15PD	062	4159995	GT235022 WP31MG	T63
4158794	TDS412A03400 WK15PD	060	4158864	TDS412A07938 WK15PD	062	4160036	GT705001 WN48EG	T9
4158795	TDS412A03455 WK15PD	060	4158865	TDS412A08000 WK15PD	062	4160037	GT705002 WN48EG	T9
4158796	TDS412A03500 WK15PD	060	4158866	TDS412A08100 WK15PD	062	4160038	GT705003 WN48EG	T9
4158797	TDS412A03571 WK15PD	060	4158867	TDS412A08200 WK15PD	062	4160039	GT705004 WN48EG	T9
4158798	TDS412A03600 WK15PD	060	4158868	TDS412A08300 WK15PD	062	4160040	GT705005 WN48EG	T9
4158799	TDS412A03658 WK15PD	060	4158869	TDS412A08334 WK15PD	062	4160041	GT705006 WN48EG	T9
4158800	TDS412A03700 WK15PD	060	4158870	TDS412A08400 WK15PD	062	4160042	GT705007 WN48EG	T9
4158801	TDS412A03734 WK15PD	060	4158871	TDS412A08433 WK15PD	062	4160054	GT805001 WN48EG	T32
4158802	TDS412A03800 WK15PD	060	4158872	TDS412A08500 WK15PD	062	4160055	GT805002 WN48EG	T32
4158803	TDS412A03900 WK15PD	060	4158873	TDS412A08600 WK15PD	062	4160056	GT805003 WN48EG	T32
4158804	TDS412A03970 WK15PD	060	4158874	TDS412A08700 WK15PD	062	4160057	GT805004 WN48EG	T32
4158805	TDS412A04000 WK15PD	060	4158875	TDS412A08733 WK15PD	062	4160058	GT805005 WN48EG	T32
4158806	TDS412A04039 WK15PD	060	4158876	TDS412A08800 WK15PD	062	4160059	GT805006 WN48EG	T32
4158807	TDS412A04090 WK15PD	060	4158877	TDS412A08900 WK15PD	062	4160060	GT805007 WN48EG	T32
4158808	TDS412A04100 WK15PD	060	4158878	TDS412A09000 WK15PD	062	4160061	GT805008 WN48EG	T32
4158809	TDS412A04200 WK15PD	060	4158879	TDS412A09100 WK15PD	062	4160062	GT805009 WN48EG	T32
4158810	TDS412A04217 WK15PD	060	4158880	TDS412A09129 WK15PD	062	4160063	GT705008 WN48EG	T9
4158811	TDS412A04300 WK15PD	061	4158881	TDS412A09200 WK15PD	062	4160093	GT145001 WN35MG	T8
4158812	TDS412A04366 WK15PD	061	4158882	TDS412A09300 WK15PD	062	4160094	GT145002 WN35MG	T8
4158813	TDS412A04400 WK15PD	061	4158883	TDS412A09347 WK15PD	062	4160095	GT145003 WN35MG	T8
4158814	TDS412A04500 WK15PD	061	4158884	TDS412A09400 WK15PD	062	4160096	GT145004 WN35MG	T8
4158815	TDS412A04600 WK15PD	061	4158885	TDS412A09500 WK15PD	062	4160097	GT145005 WN35MG	T8
4158816	TDS412A04623 WK15PD	061	4158886	TDS412A09525 WK15PD	062	4160098	GT145006 WN35MG	T8
4158817	TDS412A04700 WK15PD	061	4158887	TDS412A09600 WK15PD	062	4160099	GT145007 WN35MG	T8
4158818	TDS412A04763 WK15PD	061	4158888	TDS412A09700 WK15PD	062	4160100	GT105001 WS32MG	T7
4158819	TDS412A04800 WK15PD	061	4158889	TDS412A09800 WK15PD	062	4160101	GT105002 WS32MG	T7
4158820	TDS412A04852 WK15PD	061	4158890	TDS412A09900 WK15PD	062	4160102	GT105003 WS32MG	T7
4158821	TDS412A04900 WK15PD	061	4158891	TDS412A09921 WK15PD	063	4160103	GT105004 WS32MG	T7
4158822	TDS412A05000 WK15PD	061	4159522	GT235001 WN38MG	T63	4160104	GT105005 WS32MG	T7
4158823	TDS412A05100 WK15PD	061	4159636	GT125001 WS32MG	T30	4160105	GT105006 WS32MG	T7
4158824	TDS412A05106 WK15PD	061	4159637	GT125002 WS32MG	T30	4160106	GT105007 WS32MG	T7
4158825	TDS412A05159 WK15PD	061	4159638	GT125003 WS32MG	T30	4160107	GT105008 WS32MG	T7
4158826	TDS412A05200 WK15PD	061	4159639	GT125004 WS32MG	T30	4160108	GT105009 WS32MG	T7
4158827	TDS412A05300 WK15PD	061	4159640	GT125005 WS32MG	T30	4160109	GT105010 WS32MG	T7
4158828	TDS412A05400 WK15PD	061	4159641	GT125006 WS32MG	T30	4160437	GT165001 WN35MG	T31
4158829	TDS412A05410 WK15PD	061	4159642	GT125007 WS32MG	T30	4160438	GT165002 WN35MG	T31
4158830	TDS412A05500 WK15PD	061	4159644	GT235002 WN38MG	T63	4160439	GT165003 WN35MG	T31
4158831	TDS412A05558 WK15PD	061	4159645	GT235003 WN38MG	T63	4160440	GT165004 WN35MG	T31
4158832	TDS412A05600 WK15PD	061	4159646	GT235004 WN38MG	T63	4160441	GT165005 WN35MG	T31
4158833	TDS412A05616 WK15PD	061	4159647	GT235005 WN38MG	T63	4160442	GT165006 WN35MG	T31
4158834	TDS412A05700 WK15PD	061	4159648	GT235006 WN38MG	T63	4160464	TDS212A18100 WK15PD	053
4158835	TDS412A05800 WK15PD	061	4159649	GT235007 WN38MG	T63	4160465	TDS212A18200 WK15PD	053
4158836	TDS412A05900 WK15PD	061	4159650	GT235008 WN38MG	T63	4160466	TDS212A18258 WK15PD	053
4158837	TDS412A05954 WK15PD	061	4159651	GT235009 WN38MG	T63	4160467	TDS212A18300 WK15PD	053
4158838	TDS412A06000 WK15PD	061	4159652	GT235010 WN38MG	T63	4160468	TDS212A18400 WK15PD	053
4158839	TDS412A06100 WK15PD	061	4159653	GT235011 WN38MG	T63	4160469	TDS212A18500 WK15PD	053
4158840	TDS412A06200 WK15PD	061	4159663	GT125008 WS32MG	T30	4160470	TDS212A18600 WK15PD	053
4158841	TDS412A06300 WK15PD	061	4159664	GT125009 WS32MG	T30	4160471	TDS212A18654 WK15PD	053
4158842	TDS412A06350 WK15PD	061	4159665	GT125010 WS32MG	T30	4160472	TDS212A18700 WK15PD	053
4158843	TDS412A06400 WK15PD	061	4159913	GT065001 WS32MG	T56	4160523	GT165007 WN35MG	T31
4158844	TDS412A06500 WK15PD	061	4159914	GT065002 WS32MG	T56	4160528	TDS212A18000 WK15PD	053
4158845	TDS412A06528 WK15PD	061	4159915	GT065003 WS32MG	T56	4160583	TDS212A18800 WK15PD	053
4158846	TDS412A06600 WK15PD	061	4159916	GT065004 WS32MG	T56	4160584	TDS212A18900 WK15PD	053
4158847	TDS412A06630 WK15PD	061	4159917	GT065005 WS32MG	T56	4160585	TDS212A19000 WK15PD	053
4158848	TDS412A06700 WK15PD	061	4159918	GT065006 WS32MG	T56	4160586	TDS212A19050 WK15PD	053
4158849	TDS412A06746 WK15PD	061	4159919	GT065007 WS32MG	T56	4160587	TDS212A19100 WK15PD	053
4158850	TDS412A06800 WK15PD	061	4159920	GT065008 WS32MG	T56	4160588	TDS212A19200 WK15PD	053
4158851	TDS412A06900 WK15PD	062	4159921	GT065009 WS32MG	T56	4160589	TDS212A19300 WK15PD	053
4158852	TDS412A07000 WK15PD	062	4159922	GT065010 WS32MG	T56	4160590	TDS212A19400 WK15PD	053
4158853	TDS412A07100 WK15PD	062	4159965	GT235012 WP31MG	T63	4160591	TDS212A19500 WK15PD	053
4158854	TDS412A07145 WK15PD	062	4159966	GT235013 WP31MG	T63	4160592	TDS212A19600 WK15PD	053
4158855	TDS412A07200 WK15PD	062	4159967	GT235014 WP31MG	T63	4160593	TDS212A19700 WK15PD	053
4158856	TDS412A07300 WK15PD	062	4159968	GT235015 WP31MG	T63	4160594	TDS212A19800 WK15PD	053
4158857	TDS412A07400 WK15PD	062	4159969	GT235016 WP31MG	T63	4160595	TDS212A19900 WK15PD	053
4158858	TDS412A07500 WK15PD	062	4159970	GT235017 WP31MG	T63	4160596	TDS212A20000 WK15PD	053

Table with 11 columns: Bestellnr., Katalognr., Seite(n), Bestellnr., Katalognr., Seite(n), Bestellnr., Katalognr., Seite(n), Bestellnr., Katalognr., Seite(n). It lists various product codes and their corresponding page numbers.

Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)
4169574	WMTS805M8U15PT WP10CT	D18	4169983	VBMT160404 WP15CT	B94	4170056	DNMGM150612MR WP35CT	B57	4170184	WMTR505M5UPC WP10CT	D25
4169575	WMTS805M8U15PT WP25CT	D18	4169984	VBMT160408 WP15CT	B94	4170057	SNMGM120408MR WP35CT	B73	4170185	WMTR600M6PPC WU10PT	D26
4169576	WMTC094N00CM13 WU25PT	D14	4169985	VBMT160412 WP15CT	B94	4170058	SNMGM190612MR WP35CT	B73	4170186	WMTR600M6PPC WU25PT	D26
4169577	WMTC094N00CMW13 WU25PT	D16	4169989	SNMGM120408UR WP35CT	B75	4170059	TNMG160404MR WP35CT	B86	4170187	WMTR605M6JPC WU10PT	D25
4169578	WMTC094R05CM13 WU25PT	D15	4169990	SNMGM120412UR WP35CT	B75	4170060	TNMG160408MR WP35CT	B86	4170188	WMTR605M6JPC WU25PT	D25
4169579	WMTC094R05CMW13 WU25PT	D17	4169991	SNMGM150612UR WP35CT	B75	4170061	TNMG160412MR WP35CT	B86	4170189	WMTR605M6JPC WP10CT	D25
4169580	WMTC094R12CM13 WU25PT	D15	4169992	SNMGM150616UR WP35CT	B75	4170062	TNMG220404MR WP35CT	B86	4170190	WMTR800M8PPC WU10PT	D26
4169581	WMTC094R12CMW13 WU25PT	D17	4169993	CCMT120408FP WP15CT	B31	4170063	TNMG220408MR WP35CT	B86	4170191	WMTR800M8PPC WU25PT	D26
4169582	WMTC125N00CM17 WU25PT	D14	4169994	CCMT120412FP WP15CT	B31	4170064	TNMG220412MR WP35CT	B86	4170192	WMTR805M8JPC WU10PT	D25
4169663	WMTC125N00CMW17 WU25PT	D16	4169995	DCMT070204FP WP15CT	B48	4170065	TNMG220416MR WP35CT	B86	4170193	WMTR805M8JPC WU25PT	D25
4169664	WMTC125R05CM17 WU25PT	D15	4169996	DCMT11T302FP WP15CT	B48	4170066	VNMG160408MR WP35CT	B97	4170194	WMTR805M8JPC WP10CT	D25
4169665	WMTC125R05CMW17 WU25PT	D17	4169997	DCMT11T304FP WP15CT	B48	4170067	VNMG080408MR WP35CT	B102	4170195	WMTR300M3PPC WU10HT	D26
4169666	WMTC125R12CM17 WU25PT	D15	4169998	DCMT11T308FP WP15CT	B48	4170068	VNMG080412MR WP35CT	B102	4170196	WMTR400M4PPC WU10HT	D26
4169667	WMTC125R12CMW17 WU25PT	D17	4169999	DCMT11T312FP WP15CT	B48	4170083	CCMT060208FP WK20CT	B31	4170197	CCMT060204MP WP15CT	B32
4169668	WMTC015N00CM08 WU25PT	D14	4170000	DCMT150404FP WP15CT	B48	4170084	CCMT09T304FP WK20CT	B31	4170198	CCMT09T304MP WP15CT	B32
4169669	WMTC015N00CMW08 WU25PT	D16	4170001	DCMT150408FP WP15CT	B48	4170085	CCMT09T308FP WK20CT	B31	4170199	CCMT09T308MP WP15CT	B32
4169670	WMTC015R05CM08 WU25PT	D15	4170002	SCMT09T304FP WP15CT	B68	4170086	CCMT120404FP WK20CT	B31	4170200	CCMT120408MP WP15CT	B32
4169671	WMTC015L05CM08 WU25PT	D14	4170003	SCMT09T308FP WP15CT	B68	4170087	CCMT120408FP WK20CT	B31	4170201	CCMT11T304MP WP15CT	B49
4169672	WMTC015R12CM08 WU25PT	D15	4170004	SCMT120408FP WP15CT	B68	4170088	CCMT120412FP WK20CT	B31	4170202	DCMT11T308MP WP15CT	B49
4169673	WMTC020N00CM08 WU25PT	D14	4170005	SCMT120412FP WP15CT	B68	4170089	DCMT070204FP WK20CT	B48	4170213	DCMT11T312MP WP15CT	B49
4169674	WMTC020N00CMW08 WU25PT	D16	4170006	TCMT110204FP WP15CT	B82	4170090	DCMT11T304FP WK20CT	B48	4170214	SCMT09T308MP WP15CT	B69
4169675	WMTC020R05CM08 WU25PT	D15	4170007	TCMT110208FP WP15CT	B82	4170091	DCMT11T308FP WK20CT	B48	4170215	SCMT120408MP WP15CT	B69
4169676	WMTC020R05CMW08 WU25PT	D17	4170008	TCMT16T304FP WP15CT	B82	4170092	DCMT110204FP WK20CT	B48	4170216	TCMT16T308MP WP15CT	B82
4169677	WMTC020L05CM08 WU25PT	D14	4170009	TCMT16T308FP WP15CT	B82	4170093	SCMT09T304FP WK20CT	B68	4170217	CCMT060204MP WP25CT	B32
4169678	WMTC020R12CM08 WU25PT	D15	4170010	TCMT16T312FP WP15CT	B82	4170094	SCMT09T308FP WK20CT	B68	4170218	CCMT09T304MP WP25CT	B32
4169679	WMTC020R12CMW08 WU25PT	D17	4170011	TCMT220408FP WP15CT	B82	4170095	SCMT120408FP WK20CT	B68	4170219	CCMT09T308MP WP25CT	B32
4169680	WMTC020L12CM08 WU25PT	D14	4170012	VBMT110304FP WP15CT	B94	4170096	SCMT120412FP WK20CT	B68	4170220	CCMT09T312MP WP25CT	B32
4169681	WMTC020L12CMW08 WU25PT	D16	4170013	VBMT160404FP WP15CT	B94	4170097	TCMT110204FP WK20CT	B82	4170221	CCMT120408MP WP25CT	B32
4169682	WMTC030N00CM17 WU25PT	D14	4170014	VBMT160408FP WP15CT	B94	4170098	TCMT110208FP WK20CT	B82	4170222	CCMT120412MP WP25CT	B32
4169683	WMTC030N00CMW17 WU25PT	D16	4170015	CPMT060202FP WP15CT	B46	4170099	TCMT16T304FP WK20CT	B82	4170223	DCMT11T304MP WP25CT	B49
4169684	WMTC030R05CM17 WU25PT	D15	4170016	CPMT060204FP WP15CT	B46	4170100	TCMT16T308FP WK20CT	B82	4170224	DCMT11T308MP WP25CT	B49
4169685	WMTC030R05CMW17 WU25PT	D17	4170017	CPMT060208FP WP15CT	B46	4170101	TCMT16T312FP WK20CT	B82	4170225	CCMT11T312MP WP25CT	B49
4169686	WMTC030L05CM17 WU25PT	D14	4170018	CPMT09T304FP WP15CT	B46	4170102	TCMT220408FP WK20CT	B82	4170226	SCMT09T304MP WP25CT	B69
4169687	WMTC030L05CMW17 WU25PT	D16	4170019	CPMT09T308FP WP15CT	B46	4170103	VBMT160404FP WK20CT	B94	4170227	SCMT09T308MP WP25CT	B69
4169688	WMTC030R12CM17 WU25PT	D15	4170020	DPMT070204FP WP15CT	B63	4170104	VBMT160408FP WK20CT	B94	4170228	SCMT120404MP WP25CT	B69
4169689	WMTC030R12CMW17 WU25PT	D17	4170021	DPMT11T304FP WP15CT	B63	4170105	CPMT060204FP WK20CT	B46	4170229	SCMT120408MP WP25CT	B69
4169690	WMTC030L12CM17 WU25PT	D14	4170022	DPMT11T308FP WP15CT	B63	4170106	CPMT060208FP WK20CT	B46	4170230	SCMT120412MP WP25CT	B69
4169691	WMTC030L12CMW17 WU25PT	D16	4170023	SPMT09T304FP WP15CT	B79	4170107	CPMT09T304FP WK20CT	B46	4170231	TCMT110208MP WP25CT	B82
4169692	WMTC040N00CM17 WU25PT	D14	4170024	SPMT09T308FP WP15CT	B79	4170108	CPMT09T308FP WK20CT	B46	4170232	TCMT16T304MP WP25CT	B82
4169693	WMTC040N00CMW17 WU25PT	D16	4170025	TPMT090208FP WP15CT	B92	4170109	DPMT11T308FP WK20CT	B63	4170233	TCMT16T308MP WP25CT	B82
4169694	WMTC040R05CM17 WU25PT	D15	4170026	TPMT110204FP WP15CT	B92	4170110	SPMT09T304FP WK20CT	B79	4170234	TCMT16T312MP WP25CT	B82
4169695	WMTC040L05CM17 WU25PT	D14	4170027	TPMT110208FP WP15CT	B92	4170111	SPMT09T308FP WK20CT	B79	4170235	VBMT160404MP WP25CT	B95
4169696	WMTC040R12CM17 WU25PT	D15	4170028	TPMT16T304FP WP15CT	B92	4170112	TPMT090208FP WK20CT	B92	4170236	VBMT160408MP WP25CT	B95
4169697	WMTC040L12CM17 WU25PT	D14	4170029	TPMT16T308FP WP15CT	B92	4170113	TPMT110204FP WK20CT	B92	4170237	CCMT060204MP WK20CT	B32
4169698	CCMT060202FP WP15CT	B31	4170030	WPMT06T304FP WP15CT	B105	4170114	TPMT110208FP WK20CT	B92	4170238	CCMT09T304MP WK20CT	B32
4169699	CCMT060204FP WP15CT	B31	4170031	WPMT06T308FP WP15CT	B105	4170115	TPMT16T304FP WK20CT	B92	4170239	CCMT09T308MP WK20CT	B32
4169698	CCMT060208FP WP15CT	B31	4170032	CCMT060204FP WK20CT	B31	4170116	TPMT16T308FP WK20CT	B92	4170240	CCMT120408MP WK20CT	B32
4169680	CCMT09T304FP WP15CT	B31	4170033	SNMGM190612UR WP35CT	B75	4170119	WMTR1885PPC WU10PT	D26	4170241	CCMT120412MP WK20CT	B32
4169861	CCMT09T308FP WP15CT	B31	4170034	SNMGM190616UR WP35CT	B75	4170120	WMTR1885PPC WU25PT	D26	4170242	DCMT11T304MP WK20CT	B49
4169862	CCMT120404FP WP15CT	B31	4170035	TNMG160408UR WP35CT	B89	4170121	WMTR2506PPC WU10PT	D26	4170243	DCMT11T308MP WK20CT	B49
4169960	CNMG120408UR WP35CT	B43	4170036	TNMG220408UR WP35CT	B89	4170122	WMTR2506PPC WU25PT	D26	4170244	WMTR2506PPC WU25PT	B69
4169961	CNMG120412UR WP35CT	B43	4170037	TNMG220412UR WP35CT	B89	4170140	CCMT060202FP WP25CT	B31	4170245	SCMT09T308MP WK20CT	B69
4169962	CNMG160612UR WP35CT	B43	4170038	VNMG160408UR WP35CT	B99	4170141	CCMT060204FP WP25CT	B31	4170246	SCMT120404MP WK20CT	B69
4169963	CNMG160616UR WP35CT	B43	4170039	VNMG060408UR WP35CT	B104	4170142	CCMT060208FP WP25CT	B31	4170247	SCMT120408MP WK20CT	B69
4169964	CNMG190612UR WP35CT	B43	4170040	VNMG080408UR WP35CT	B104	4170163	WMTR3128PPC WU10PT	D26	4170248	SCMT120412MP WK20CT	B69
4169965	CNMG190616UR WP35CT	B43	4170041	VNMG080412UR WP35CT	B104	4170164	WMTR3128PPC WU25PT	D26	4170249	TCMT110208MP WK20CT	B82
4169966	DNMGM110408UR WP35CT	B62	4170042	VNMG080416UR WP35CT	B104	4170170	WMTR300M3PPC WU10PT	D26	4170250	TCMT16T304MP WK20CT	B82
4169967	DNMGM150408UR WP35CT	B62	4170043	CNMG120404MR WP35CT	B39	4170171	WMTR300M3PPC WU25PT	D26	4170251	TCMT16T308MP WK20CT	B82
4169968	DNMGM150412UR WP35CT	B62	4170044	CNMG120408MR WP35CT	B39	4170172	WMTR305M3UPC WU10PT	D25	4170252	TCMT16T312MP WK20CT	B82
4169969	DNMGM150608UR WP35CT	B62	4170045	CNMG120412MR WP35CT	B39	4170173	WMTR305M3JPC WU25PT	D25	4170253	VBMT160404MP WK20CT	B95
4169970	DNMGM150612UR WP35CT	B62	4170046	CNMG160612MR WP35CT	B39	4170174	WMTR305M3JPC WP10CT	D25	4170254	VBMT160408MP WK20CT	B95
4169971	DNMGM150616UR WP35CT	B62	4170047	CNMG160616MR WP35CT	B39	4170175	WMTR400M4PPC WU10PT	D26	4170255	CPMT060208MP WP15CT	B46
4169975	RCMT0602MO WP15CT	B65	4170048	CNMG190612MR WP35CT	B39	4170176	WMTR400M4PPC WU25PT	D26	4170256	CPMT09T308MP WP15CT	B46
4169976	RCMT0803MO WP15CT	B65	4170049	CNMG190616MR WP35CT	B39	4170177	WMTR405M4UPC WU10PT	D25	4170257	CPMT060208MP WP25CT	B46
4169977	RCMT10T3MO WP15CT	B65	4170050	DNMGM10408MR WP35CT	B57	4170178	WMTR405M4UPC WU25PT	D25	4170258	CCMT09T308MP WP25CT	B46
4169978	RCMT1204MO WP15CT	B65	4170051	DNMGM150404MR WP35CT	B57	4170179	WMTR405M4UPC WP10CT	D25	4170259	CPMT09T312MP WP25CT	B46
4169979	RCMT1606MO WP15CT	B65	4170052	DNMGM150408MR WP35CT	B57	4170180	WMTR500M5PPC WU10PT	D26	4170260	DPMT11T308MP WP25CT	B64
4169980	RCMX2006MOT WP15CT	B66	4170053	DNMGM150412MR WP35CT	B57	4170181	WMTR500M5PPC WU25PT	D26	4170261	SPMT09T308MP WP25CT	B79
4169981	RCMX2507MOT WP15CT	B66	4170054	DNMGM150604MR WP35CT	B57	4170182	WMTR505M5UPC WU10PT	D25	4170262	SPMT120408MP WP25CT	B79
4169982	RCMX3209MOT WP15CT	B66	4170055	DNMGM150608MR WP35CT	B57	4170183	WMTR505M5UPC WU25PT	D25	4170263	TPMT110208MP WP25CT	B93

Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)
4173656	CNMP160612 WM25CT	B45	5077722	A20SSCLPR09 WG	C69	5094212	SCLPL1212M06 WG	C43	5210275	M200D35Z05M16RN10	J20
4173657	CNMP190616 WM25CT	B45	5078291	A12MSDQPL07 WG	C72	5094217	SCLPR1010M06 WG	C43	5210276	M200D42Z06M16RN10	J20
4173658	DNMP150404 WM25CT	B63	5078292	A12MSDQPR07 WG	C72	5094218	SCLPR1212M06 WG	C43	5210277	M200D25Z03B25RN10	J21
4173659	DNMP150408 WM25CT	B63	5078293	A16RSDQPL07 WG	C72	5095163	VNMG12T304 WS1OPT	B96	5210278	M200D32Z04A32RN10	J21
4173660	DNMP150412 WM25CT	B63	5078295	A16RSDQPR07 WG	C72	5095164	VNMG12T304 WS25PT	B96	5210279	M200D25Z03A25RN10L150	J22
4173661	DNMP150604 WM25CT	B63	5078296	A20SSDQPL11 WG	C72	5095165	VNMG12T308 WS1OPT	B96	5210300	M200D25Z03A25RN10L200	J22
4173662	DNMP150608 WM25CT	B63	5078298	A20SSDQPR11 WG	C72	5095166	VNMG12T308 WS25PT	B96	5210301	M200D25Z03A32RN10L250	J22
4173663	DNMP150612 WM25CT	B63	5078299	A25TSDQPL11 WG	C72	5096566	571806002MT ALTIN-MT	L38	5210302	M200D28Z03A25RN10L200	J22
4173664	SNMP120408 WM25CT	B77	5078320	A25TSDQPR11 WG	C72	5096567	571806012MT ALTIN-MT	L38	5210303	M200D32Z04A32RN10L150	J22
4173665	SNMP120412 WM25CT	B77	5078329	A12MSDQPL07 WG	C75	5096568	571806022MT ALTIN-MT	L38	5210304	M200D32Z03A32RN10L200	J22
4173666	SNMP150608 WM25CT	B77	5078360	A12MSDUPR07 WG	C75	5096569	571808003MT ALTIN-MT	L38	5210305	M200D40Z04RN10	J23
4173667	SNMP150612 WM25CT	B77	5078363	A16RSDUPL07 WG	C75	5096660	571808013MT ALTIN-MT	L38	5210306	M200D40Z06RN10	J23
4173668	SNMP150616 WM25CT	B77	5078364	A16RSDUPR07 WG	C75	5096661	571808023MT ALTIN-MT	L38	5210307	M200D50Z05RN10	J23
4173669	SNMP190616 WM25CT	B77	5078367	A20SSDUPL11 WG	C75	5096662	571810014MT ALTIN-MT	L38	5210308	M200D50Z06RN10	J23
4173670	TNMP160404 WM25CT	B90	5078368	A20SSDUPR11 WG	C75	5096664	571810034MT ALTIN-MT	L38	5210309	M200D52Z06RN10	J23
4173671	TNMP160408 WM25CT	B90	5078375	A25TSDUPL11 WG	C75	5096665	571810044MT ALTIN-MT	L38	5274455	RNGJ10T3MOEML WP35CM	J24
4173672	TNMP160412 WM25CT	B90	5078376	A25TSDUPR11 WG	C75	5096666	571812025MT ALTIN-MT	L38	5274456	RNGJ10T3MOEML WP25PM	J24
4173673	TNMP220404 WM25CT	B90	5078400	A12MSDXPL07 WG	C76	5096668	571812035MT ALTIN-MT	L38	5274457	RNGJ10T3MOEML WU35PM	J24
4173674	TNMP220408 WM25CT	B90	5078401	A12MSDXPR07 WG	C76	5096669	571812045MT ALTIN-MT	L38	5274511	RNGJ10T3MOSMM WP25PM	J24
4173675	TNMP220412 WM25CT	B90	5078404	A16RSDXPL07 WG	C76	5096752	571814024MT ALTIN-MT	L38	5274512	RNGJ10T3MOSMM WU35PM	J24
4173681	CNMP120404 WM35CT	B45	5078405	A16RSDXPR07 WG	C76	5096753	571814034MT ALTIN-MT	L38	5274560	RNGJ1605MOEML WP35CM	J37
4173682	CNMP120408 WM35CT	B45	5078409	A20SSDXPL11 WG	C76	5096754	571814044MT ALTIN-MT	L38	5274561	RNGJ1605MOEML WP25PM	J37
4173683	CNMP120412 WM35CT	B45	5078430	A20SSDXPR11 WG	C76	5096755	571814054MT ALTIN-MT	L38	5274562	RNGJ1605MOEML WU35PM	J37
4173684	CNMP160608 WM35CT	B45	5086724	A08JSTFPL09 WG	C78	5096756	571816016MT ALTIN-MT	L39	5276196	RNPJ10T3MOSMM WP35CM	J25
4173685	CNMP160612 WM35CT	B45	5086726	A08JSTFPR09 WG	C78	5096757	571816026MT ALTIN-MT	L39	5276197	RNPJ10T3MOSMM WP25PM	J25
4173686	CNMP190616 WM35CT	B45	5086800	A12MSTFPL11 WG	C78	5096758	571816036MT ALTIN-MT	L39	5276198	RNPJ10T3MOSMM WP20CM	J25
4173687	DNMP150404 WM35CT	B63	5086802	A12MSTFPR11 WG	C78	5096759	571816046MT ALTIN-MT	L39	5276199	RNPJ10T3MOSMH WP35CM	J25
4173688	DNMP150408 WM35CT	B63	5086806	A20SSTFPL16 WG	C78	5096800	571816056MT ALTIN-MT	L39	5276240	RNPJ10T3MOSMH WP25PM	J25
4173689	DNMP150412 WM35CT	B63	5086807	A20SSTFPR16 WG	C78	5096801	571818028MT ALTIN-MT	L39	5276241	RNPJ10T3MOSMH WP20CM	J25
4173700	DNMP150604 WM35CT	B63	5086808	A25TSTFPL16 WG	C78	5096802	571818038MT ALTIN-MT	L39	5276243	RNPJ10T3MOSMH WK15CM	J25
4173701	DNMP150608 WM35CT	B63	5086809	A25TSTFPR16 WG	C78	5096803	571818048MT ALTIN-MT	L39	5276360	RNPJ1204MOSMM WP35CM	J33
4173702	DNMP150612 WM35CT	B63	5086810	A12MSTWPL11 WG	C80	5096804	571818058MT ALTIN-MT	L39	5276361	RNPJ1204MOSMM WP25PM	J33
4173703	SNMP120408 WM35CT	B77	5086811	A12MSTWPR11 WG	C80	5096805	571820017MT ALTIN-MT	L39	5276362	RNPJ1204MOSMM WP20CM	J33
4173704	SNMP120412 WM35CT	B77	5086812	A16RSTWPL11 WG	C80	5096806	571820027MT ALTIN-MT	L39	5276363	RNPJ1204MOSMH WP35CM	J33
4173705	SNMP150608 WM35CT	B77	5086813	A16RSTWPR11 WG	C80	5096807	571820037MT ALTIN-MT	L39	5276364	RNPJ1204MOSMH WP25PM	J33
4173706	SNMP150612 WM35CT	B77	5091303	SNMG250924 WP35CT	B71	5096808	571820047MT ALTIN-MT	L39	5276365	RNPJ1204MOSMH WP20CM	J33
4173707	SNMP150616 WM35CT	B77	5092757	E08KSCFPL06 WG	C67	5096809	571820057MT ALTIN-MT	L39	5276366	RNPJ1204MOSMH WK15CM	J33
4173708	SNMP190616 WM35CT	B77	5092759	E08KSCFPR06 WG	C67	5096860	571825018MT ALTIN-MT	L39	5276470	RNPJ1605MOSMM WP35CM	J38
4173709	TNMP160404 WM35CT	B90	5092920	E10MSCFPL06 WG	C67	5096861	571825028MT ALTIN-MT	L39	5276471	RNPJ1605MOSMM WP25PM	J38
4173710	TNMP160408 WM35CT	B90	5092921	E10MSCFPR06 WG	C67	5096862	571825038MT ALTIN-MT	L39	5276472	RNPJ1605MOSMM WP20CM	J38
4173711	TNMP160412 WM35CT	B90	5092922	E12QSCFPL06 WG	C67	5096863	571825048MT ALTIN-MT	L39	5276473	RNPJ1605MOSMH WP35CM	J38
4173712	TNMP220404 WM35CT	B90	5092923	E12QSCFPR06 WG	C67	5096864	571825058MT ALTIN-MT	L39	5276474	RNPJ1605MOSMH WP25PM	J38
4173713	TNMP220408 WM35CT	B90	5093093	E08KSCFPL06 WG	C70	5123863	RNGJ1204MOEML WP25PM	J32	5276475	RNPJ1605MOSMH WP20CM	J38
4173714	TNMP220412 WM35CT	B90	5093094	E08KSCFPR06 WG	C70	5123864	RNGJ1204MOEML WU35PM	J32	5276476	RNPJ1605MOSMH WK15CM	J38
5005210	XPTH160416ERGE TN6540	H8	5093097	E10MSCFPL06 WG	C70	5123865	RNGJ1204MOEML WP35CM	J32	5281790	SDEXI20408FRALP THM-U	G56
5077441	A08JSCFPL06 WG	C66	5093098	E10MSCFPR06 WG	C70	5123866	RNGJ1204MOSMM WK15PM	J32	5291300	WMTS125I3P03PH WU25PT	D19,
5077442	A08JSCFPR06 WG	C66	5093143	E12QSCFPL06 WG	C70	5123867	RNGJ1204MOSMM WP25PM	J32			D23
5077447	A10KSCFPL06 WG	C66	5093144	E12QSCFPR06 WG	C70	5123868	RNGJ1204MOSMM WU35PM	J32	5301400	CNMG120408UR WS1OPT	B43
5077449	A10KSCFPR06 WG	C66	5093149	E16RSDUPL09 WG	C70	5123869	RNGJ1204MOSMM WP35CM	J32	5301402	CNMG120408UR WS25PT	B43
5077496	A12MSCFPL06 WG	C66	5093181	E16RSDUPR09 WG	C70	5123900	RNGJ1204MOSMH WK15PM	J33	5301413	CNMG120412UR WS1OPT	B43
5077497	A12MSCFPR06 WG	C66	5093184	E20SSCLP09 WG	C70	5123901	RNGJ1204MOSMH WP25PM	J33	5301414	CNMG120412UM WS1OPT	B42
5077550	A16RSCFPL06 WG	C66	5093185	E20SSCLPR09 WG	C70	5123902	RNGJ1204MOSMH WU35PM	J33	5301416	CNMG120412UR WS25PT	B43
5077551	A16RSCFPL09 WG	C66	5093429	E12QSDUPL07 WG	C75	5123903	RNGJ1204MOSMH WP35CM	J33	5308173	SNMG1906166P TN30P	B136
5077552	A16RSCFPR06 WG	C66	5093591	E12QSDUPR07 WG	C75	5143530	GT315033 GP6520	T22	5323588	8S0SS	P42
5077553	A16RSCFPR09 WG	C66	5093633	E16RSDUPL07 WG	C75	5143531	GT315034 GP6520	T22	5323612	8S1SL	P43
5077556	A20SSCFPL06 WG	C66	5093634	E16RSDUPR07 WG	C75	5143532	GT315035 GP6520	T22	5323613	8S1SM	P42
5077557	A20SSCFPR09 WG	C66	5093638	E20SSDUPL11 WG	C75	5176974	RDPT1204MOSMMX TN6540	J55	5323614	8S1SS	P42
5077614	A20SSCFPR06 WG	C66	5093639	E20SSDUPR11 WG	C75	5176975	RDPT1204MOSMMX TN7535	J55	5323618	8S2SE	P43
5077615	A20SSCFPR09 WG	C66	5093694	E08KSTFPL09A WG	C79	5209989	M200D50Z04RN16	J36	5323619	8S2SL	P43
5077619	A08JSCFPL06 WG	C69	5093696	E08KSTFPR09A WG	C79	5210210	M200D52Z04RN16	J36	5323620	8S2SM	P42
5077640	A08JSCFPR06 WG	C69	5093699	E10MSTFPL11A WG	C79	5210211	M200D63Z04RN16	J36	5323624	8S2SS	P42
5077644	A10KSCFPL06 WG	C69	5093750	E10MSTFPR11A WG	C79	5210212	M200D63Z06RN16	J36	5324155	8S0SM	P42
5077645	A10KSCFPR06 WG	C69	5093754	E12QSTFPL11 WG	C79	5210213	M200D66Z05RN16	J36	5324156	8S0SL	P43
5077680	A12MSCFPL06 WG	C69	5093755	E12QSTFPR11 WG	C79	5210214	M200D80Z05RN16	J36	5324190	8S3SM	P42
5077681	A12MSCFPR06 WG	C69	5093758	E16RSTFPL11 WG	C79	5210215	M200D80Z07RN16	J36	5324191	8S4SS	P42
5077688	A16RSCFPL06 WG	C69	5093759	E16RSTFPR11 WG	C79	5210216	M200D100Z06RN16	J36	5327620	WMTS250I6P03PH WU25PT	D21,
5077692	A16RSCFPL09 WG	C69	5093772	E20SSTFPL16 WG	C79	5210217	M200D100Z08RN16	J36			D24
5077694	A16RSCFPR06 WG	C69	5093773	E20SSTFPR16 WG	C79	5210218	M200D125Z08RN16	J36	5327621	WMTS250I6P08PH WU25PT	D20,
5077695	A16RSCFPR09 WG	C69	5094162	SCDPL1212H06 WG	C42	5210273	M200D25Z03M12RN10	J20			D24
5077721	A20SSCLP09 WG	C69	5094163	SCDPR1212H06 WG	C42	5210274	M200D32Z04M16RN10	J20			

Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)
5331093	WMTS125I3P08PH WU25PT	D19, D23	5346410	WMTS805M8U03PH WU10PT	D22	5359125	WMTWGM1522S W	D38	5366676	VTSP06513 WP42EG	T14
5331095	WMTS188I5P03PH WU25PT	D20, D23	5346411	WMTS805M8U03PH WU25PT	D22	5359126	WMTWGM1622S W	D38	5366677	VTSP06513 WP49EG	T14
5331097	WMTS188I5P08PH WU25PT	D20, D23	5346412	WMTS300M3P03PH WU10PT	D19, D23	5359127	WMTWGM1114S W	D38	5366678	VTSP06513 WU40EG	T14
5338818	W0EJ120712SRMH WP25PM	J13	5346413	WMTS300M3P03PH WU25PT	D19, D23	5359128	WMTWGM213S W	D38	5366679	VTSP06514 WP49EG	T14
5338819	W0EJ120712SRMH WU35PM	J13	5346414	WMTS300M3P03PH WU10HT	D19, D23	5359129	WMTWGM2B16S W	D38	5366680	VTSP06515 WU41EG	T14
5338860	W0EJ120712SRMH WK15CM	J13	5346415	WMTS300M3P06PH WU10PT	D19, D23	5359130	WMTWGM319S W	D38	5366681	VTSP06515 WP42EG	T14
5338861	W0EJ120712SRMH WP20CM	J13	5346416	WMTS300M3P06PH WU25PT	D19, D23	5359131	WMTWGM419S W	D38	5366682	VTSP06515 WP49EG	T14
5338862	W0EJ120712SRMH WP35CM	J13	5346417	WMTS300M3P06PH WU10HT	D19, D23	5359132	WMTWGM522S W	D38	5366684	VTSP06515 WU40EG	T14
5338912	M370D42Z03M16W012	J11	5346418	WMTS400M4P03PH WU10PT	D19, D23	5359133	WMTWGM622S W	D38	5366685	VTSP06518 WP49EG	T14
5338913	M370D50Z04W012	J12	5346419	WMTS400M4P03PH WU25PT	D19, D23	5359134	WMTWGM131B038-052 W	D39	5366686	VTSP06517 WU41EG	T14
5338914	M370D52Z04W012	J12	5346420	WMTS400M4P03PH WU10HT	D19, D23	5359135	WMTWGM131B052-070 W	D39	5366687	VTSP06517 WP42EG	T14
5338915	M370D63Z04W012	J12	5346421	WMTS400M4P06PH WU10PT	D19, D23	5359136	WMTWGM131B070-100 W	D39	5366688	VTSP06517 WP49EG	T14
5338916	M370D63Z05W012	J12	5346422	WMTS400M4P06PH WU25PT	D19, D23	5359137	WMTWGM1319100-205 W	D39	5366689	VTSP06517 WU40EG	T14
5338917	M370D66Z05W012	J12	5346423	WMTS400M4P06PH WU10HT	D19, D23	5359138	WMTWGM1413B038-052 W	D39	5366690	VTSP06518 WP49EG	T14
5338918	M370D80Z05W012	J12	5346424	WMTS500M5P03PH WU10PT	D20, D24	5359139	WMTWGM1416B052-070 W	D39	5366692	VTSP06519 WU41EG	T15
5338919	M370D80Z06W012	J12	5346425	WMTS500M5P03PH WU25PT	D20, D24	5359140	WMTWGM1416B070-100 W	D39	5366693	VTSP06519 WP42EG	T15
5338920	M370D100Z06W012	J12	5346426	WMTS500M5P03PH WU10HT	D20, D24	5359141	WMTWGM1419B100-205 W	D39	5366695	VTSP06519 WP49EG	T15
5338921	M370D100Z07W012	J12	5346427	WMTS500M5P06PH WU10PT	D20, D24	5359142	WMTWGM1516B038-052 W	D39	5366696	VTSP06519 WU40EG	T15
5338922	M370D125Z07W012	J12	5346428	WMTS500M5P06PH WU25PT	D20, D24	5359143	WMTWGM1519B052-070 W	D39	5366697	VTSP06520 WP49EG	T15
5345183	CNMG190616UR WS10PT	B43	5346429	WMTS500M5P06PH WU10HT	D20, D24	5359144	WMTWGM1519B070-100 W	D39	5366698	VTSP06521 WU41EG	T15
5345914	WMTS125I3P03PH WU10PT	D19, D23	5346430	WMTS600M6P03PH WU10PT	D20, D24	5359145	WMTWGM1522B100-205 W	D39	5366700	VTSP06521 WP42EG	T15
5345915	WMTS125I3P08PH WU10PT	D19, D23	5346431	WMTS600M6P03PH WU25PT	D20, D24	5359146	WMTWGM1616B030-052 W	D39	5366701	VTSP06521 WP49EG	T15
5345916	WMTS156I4P03PH WU10PT	D19, D23	5346432	WMTS600M6P06PH WU10PT	D20, D24	5359147	WMTWGM1619B052-070 W	D39	5366703	VTSP06521 WU40EG	T15
5345917	WMTS156I4P03PH WU25PT	D19, D23	5346433	WMTS600M6P06PH WU25PT	D20, D24	5359148	WMTWGM1619B070-100 W	D39	5366704	VTSP06522 WP49EG	T15
5345918	WMTS156I4P08PH WU10PT	D19, D23	5346434	WMTS800M8P06PH WU10PT	D21, D24	5359149	WMTWGM1622B100-205 W	D39	5366705	VTSP06523 WU41EG	T15
5345919	WMTS156I4P08PH WU25PT	D19, D23	5346435	WMTS800M8P06PH WU25PT	D21, D24	5359150	WMTWGM313B038-052 W	D39	5366706	VTSP06523 WP42EG	T15
5345980	WMTS188I5P03PH WU10PT	D20, D23	5346436	WMTS800M8P06PH WU10HT	D21, D24	5359151	WMTWGM313B052-070 W	D39	5366707	VTSP06523 WP49EG	T15
5345981	WMTS188I5P08PH WU10PT	D20, D23	5346437	WMTS800M8P06PH WU25PT	D21, D24	5359152	WMTWGM313B070-100 W	D39	5366708	VTSP06524 WP49EG	T15
5345983	WMTS250I6P03PH WU10PT	D21, D24	5346438	WMTS800M8P06PH WU25PT	D21, D24	5359153	WMTWGM319B100-205 W	D39	5366709	VTSP06524 WP49EG	T15
5345984	WMTS250I6P08PH WU10PT	D20, D24	5346439	WMTS800M8P06PH WU10PT	D21, D24	5359154	WMTWGM319B100-205 W	D39	5368514	VTSP06525 WU41EG	T14
5345985	WMTS312I8P03PH WU10PT	D21, D24	5346440	WMTS800M8P06PH WU25PT	D21, D24	5359155	WMTWGM319B100-205 W	D39	5368515	VTSP06525 WP49EG	T14
5345986	WMTS312I8P03PH WU25PT	D21, D24	5346441	WMTS800M8P06PH WU10PT	D21, D24	5359156	WMTWGM419B100-205 W	D39	5368516	VTSP06525 WU40EG	T14
5345987	WMTS312I8P08PH WU10PT	D21, D24	5346442	WMTS800M8P06PH WU25PT	D21, D24	5359157	WMTWGM522B100-205 W	D39	5368517	VTSP06526 WU41EG	T14
5345988	WMTS312I8P08PH WU25PT	D21, D24	5346443	WMTS800M8P06PH WU25PT	D21, D24	5359158	WMTWGM622B100-205 W	D39	5368518	VTSP06526 WP49EG	T14
5346392	WMTS305M3U03PH WU10PT	D22	5346444	WMTS800M8P06PH WU25PT	D21, D24	5359240	CNMG1204124P TN20P	B126	5368519	VTSP06526 WU40EG	T14
5346393	WMTS305M3U03PH WU25PT	D22	5349625	WGM1620 W	D36	5359241	CNMG1204124P TN10U	B126	5368540	VTSP06527 WU41EG	T14
5346394	WMTS305M3U06PH WU10PT	D22	5349626	WGM2020 W	D36	5359242	DNMG1504084P TN20P	B131	5368541	VTSP06527 WP49EG	T14
5346395	WMTS305M3U06PH WU25PT	D22	5349627	WGM2525 W	D36	5359243	DNMG1504084P TN10U	B131	5368542	VTSP06527 WU40EG	T14
5346396	WMTS405M4U03PH WU10PT	D22	5349628	WGM2020 W	D36	5359244	DNMG1506044P TN20P	B131	5368543	VTSP06528 WU41EG	T14
5346397	WMTS405M4U03PH WU25PT	D22	5349629	WGM2525 W	D36	5359245	DNMG1506044P TN20P	B131	5368544	VTSP06528 WP49EG	T14
5346398	WMTS405M4U06PH WU10PT	D22	5349640	WGM3232 W	D36	5359246	TNMG1604044P TN20P	B141	5368545	VTSP06528 WU40EG	T14
5346399	WMTS405M4U06PH WU25PT	D22	5349641	WGM3232 W	D36	5359247	TNMG1604084P TN20P	B141	5368546	VTSP06529 WU41EG	T15
5346400	WMTS505M5U03PH WU10PT	D22	5359116	CNMG1204044P TN20P	B126	5359248	TNMG2204044P TN20P	B141	5368547	VTSP06529 WP49EG	T15
5346401	WMTS505M5U03PH WU25PT	D22	5359117	CNMG1204044P TN10U	B126	5359249	TNMG2204084P TN20P	B141	5368548	VTSP06529 WU40EG	T15
5346402	WMTS505M5U06PH WU10PT	D22	5359118	CNMG1204084P TN20P	B126	5359250	TNMG2204124P TN20P	B141	5368549	VTSP06530 WU41EG	T15
5346403	WMTS505M5U06PH WU25PT	D22	5359119	CNMG1204084P TN10U	B126	5359251	VNMG1604044P TN20P	B146	5368550	VTSP06530 WP49EG	T15
5346404	WMTS605M6U03PH WU10PT	D22	5359120	WMTWGM1114S W	D38	5359252	VNMG1604044P TN10U	B146	5368551	VTSP06530 WU40EG	T15
5346405	WMTS605M6U03PH WU25PT	D22	5359121	WMTWGM1213S W	D38	5359253	VNMG1604084P TN20P	B146	5368552	VTSP06531 WU41EG	T15
5346406	WMTS605M6U06PH WU10PT	D22	5359122	WMTWGM12B16S W	D38	5359254	VNMG1604084P TN10U	B146	5368553	VTSP06531 WP42EG	T15
5346407	WMTS605M6U06PH WU25PT	D22	5359123	WMTWGM1319S W	D38	5359255	VNMG0804084P TN20P	B148	5368554	VTSP06531 WP49EG	T15
5346408	WMTS805M8U06PH WU10PT	D22	5359124	WMTWGM1419S W	D38	5359256	VNMG0804084P TN10U	B148	5368555	VTSP06531 WU40EG	T15
5346409	WMTS805M8U06PH WU25PT	D22				5366646	VTSP06505 WU41EG	T14	5368556	VTSP06532 WP49EG	T15
						5366647	VTSP06505 WP42EG	T14	5368557	VTSP06533 WU41EG	T15
						5366648	VTSP06505 WP49EG	T14	5368558	VTSP06533 WP42EG	T15
						5366649	VTSP06505 WU40EG	T14	5368559	VTSP06533 WP49EG	T15
						5366660	VTSP06506 WP49EG	T14	5368560	VTSP06533 WU40EG	T15
						5366661	VTSP06507 WP49EG	T14	5368561	VTSP06534 WP49EG	T15
						5366662	VTSP06508 WU41EG	T14	5368562	VTSP06535 WU41EG	T15
						5366663	VTSP06508 WP49EG	T14	5368563	VTSP06535 WP42EG	T15
						5366664	VTSP06508 WU40EG	T14	5368565	VTSP06535 WP49EG	T15
						5366665	VTSP06509 WP49EG	T14	5368566	VTSP06535 WU40EG	T15
						5366666	VTSP06510 WU41EG	T14	5368567	VTSP06536 WP49EG	T15
						5366667	VTSP06510 WP42EG	T14	5368568	VTSP06537 WU41EG	T15
						5366668	VTSP06510 WP49EG	T14	5368569	VTSP06537 WP42EG	T15
						5366669	VTSP06510 WU40EG	T14	5368570	VTSP06537 WP49EG	T15
						5366670	VTSP06511 WP49EG	T14	5368571	VTSP06537 WU40EG	T15
						5366671	VTSP06512 WU41EG	T14	5368572	VTSP06538 WU41EG	T15
						5366673	VTSP06512 WP49EG	T14	5368573	VTSP06538 WP42EG	T15
						5366674	VTSP06512 WU40EG	T14	5368574	VTSP06538 WP49EG	T15
						5366675	VTSP06513 WU41EG	T14	5368575	VTSP06538 WU40EG	T15

Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)									
5368576	VTSP06539 WU41EG	T16	5368695	VTSP06572 WU40EG	T16	5387474	VTSFT6584 WP49EG	T41	5387781	VTSP06030 WP49EG	T13
5368577	VTSP06539 WP42EG	T16	5368696	VTSP06573 WP49EG	T16	5387475	VTSFT6585 WP42EG	T41	5387782	VTSP06031 WP49EG	T11
5368578	VTSP06539 WP49EG	T16	5368697	VTSP06573 WU40EG	T16	5387476	VTSFT6585 WP49EG	T41	5387783	VTSP06032 WP49EG	T11
5368579	VTSP06539 WU40EG	T16	5368698	VTSP06574 WU40EG	T16	5387477	VTSFT6586 WP42EG	T41	5387784	VTSP06033 WP49EG	T11
5368580	VTSP06540 WU41EG	T16	5368699	VTSP06575 WU40EG	T16	5387478	VTSFT6586 WP49EG	T41	5387785	VTSP06034 WP49EG	T12
5368581	VTSP06540 WP42EG	T16	5368702	VTSFT6506 WU41EG	T38	5387479	VTSFT6587 WP42EG	T41	5387786	VTSP06035 WP49EG	T12
5368582	VTSP06540 WP49EG	T16	5368703	VTSFT6506 WP42EG	T38	5387481	VTSFT6587 WP49EG	T41	5387787	VTSP06036 WP49EG	T12
5368583	VTSP06540 WU40EG	T16	5368704	VTSFT6506 WP49EG	T38	5387482	VTSFT6588 WP42EG	T41	5387788	VTSP06037 WP49EG	T12
5368584	VTSP06541 WU41EG	T16	5368705	VTSFT6506 WU40EG	T38	5387483	VTSFT6588 WP49EG	T41	5387789	VTSP06038 WP49EG	T12
5368585	VTSP06541 WP49EG	T16	5368706	VTSFT6507 WP49EG	T38	5387487	VTSFT6505 WP49EG	T35	5387790	VTSP06039 WP49EG	T12
5368586	VTSP06541 WU40EG	T16	5368707	VTSFT6508 WP49EG	T38	5387488	VTSFT6506 WP49EG	T37	5387791	VTSP06040 WP49EG	T12
5368587	VTSP06542 WU41EG	T16	5368708	VTSFT6509 WU41EG	T38	5387489	VTSFT6507 WP49EG	T35	5387859	VTSP07505 WU40EG	T17
5368588	VTSP06542 WP49EG	T16	5368709	VTSFT6509 WP49EG	T38	5387640	VTSFT6508 WP49EG	T35	5387861	VTSP07505 WU41EG	T17
5368589	VTSP06542 WU40EG	T16	5368720	VTSFT6509 WU40EG	T38	5387641	VTSFT6509 WP49EG	T37	5387863	VTSP07506 WU40EG	T17
5368600	VTSP06543 WP49EG	T16	5368721	VTSFT6510 WP49EG	T38	5387642	VTSFT6510 WP49EG	T35	5387865	VTSP07506 WU41EG	T17
5368601	VTSP06544 WP49EG	T16	5368722	VTSFT6511 WU41EG	T38	5387643	VTSFT6511 WP49EG	T35	5387867	VTSP07507 WU40EG	T17
5368602	VTSP06545 WP49EG	T14	5368723	VTSFT6511 WP42EG	T38	5387644	VTSFT6512 WP49EG	T37	5387869	VTSP07507 WU41EG	T17
5368603	VTSP06545 WU40EG	T14	5368724	VTSFT6511 WP49EG	T38	5387645	VTSFT6513 WP49EG	T35	5387871	VTSP07508 WU40EG	T17
5368604	VTSP06546 WP49EG	T14	5368725	VTSFT6511 WU40EG	T38	5387646	VTSFT6514 WP49EG	T35	5387873	VTSP07508 WU41EG	T17
5368605	VTSP06546 WU40EG	T14	5368726	VTSFT6512 WP49EG	T38	5387647	VTSFT6515 WP49EG	T37	5387875	VTSP07509 WU40EG	T17
5368606	VTSP06547 WP49EG	T14	5368727	VTSFT6513 WU41EG	T38	5387648	VTSFT6516 WP49EG	T35	5387877	VTSP07509 WU41EG	T17
5368607	VTSP06547 WU40EG	T14	5368728	VTSFT6513 WP49EG	T38	5387649	VTSFT6517 WP49EG	T35	5387879	VTSP07510 WU40EG	T17
5368608	VTSP06548 WP49EG	T14	5368729	VTSFT6513 WU40EG	T38	5387650	VTSFT6518 WP49EG	T37	5387881	VTSP07511 WU41EG	T17
5368609	VTSP06548 WU40EG	T14	5368730	VTSFT6514 WU41EG	T38	5387651	VTSFT6519 WP49EG	T35	5387883	VTSP07511 WU40EG	T17
5368610	VTSP06549 WP49EG	T14	5368731	VTSFT6514 WP42EG	T38	5387652	VTSFT6520 WP49EG	T35	5387885	VTSP07512 WU40EG	T17
5368611	VTSP06549 WU40EG	T14	5368732	VTSFT6514 WP49EG	T38	5387653	VTSFT6521 WP49EG	T37	5387887	VTSP07513 WU40EG	T17
5368612	VTSP06550 WP49EG	T14	5368733	VTSFT6514 WU40EG	T38	5387654	VTSFT6522 WP49EG	T35	5387889	VTSP07514 WU40EG	T17
5368613	VTSP06550 WU40EG	T14	5368734	VTSFT6515 WP49EG	T38	5387655	VTSFT6523 WP49EG	T35	5387891	VTSP07515 WU40EG	T17
5368614	VTSP06551 WP49EG	T15	5368735	VTSFT6516 WU41EG	T38	5387656	VTSFT6524 WP49EG	T37	5387893	VTSP07516 WU40EG	T17
5368615	VTSP06551 WU40EG	T15	5368736	VTSFT6516 WP42EG	T38	5387657	VTSFT6525 WP49EG	T35	5387895	VTSP07517 WU40EG	T17
5368616	VTSP06552 WP49EG	T15	5368737	VTSFT6516 WP49EG	T38	5387658	VTSFT6526 WP49EG	T35	5387898	VTSP07518 WU40EG	T17
5368617	VTSP06552 WU40EG	T15	5368738	VTSFT6516 WU40EG	T38	5387659	VTSFT6527 WP49EG	T37	5387900	VTSP07519 WU40EG	T17
5368618	VTSP06553 WP49EG	T15	5368739	VTSFT6517 WP49EG	T38	5387670	VTSFT6528 WP49EG	T35	5398708	VTSFT7505 WU40EG	T42
5368619	VTSP06553 WU40EG	T15	5368740	VTSFT6518 WU41EG	T39	5387671	VTSFT6529 WP49EG	T35	5398709	VTSFT7505 WU41EG	T42
5368620	VTSP06554 WP49EG	T15	5368741	VTSFT6518 WP42EG	T39	5387672	VTSFT6530 WP49EG	T37	5398790	VTSFT7506 WU40EG	T42
5368621	VTSP06554 WU40EG	T15	5368742	VTSFT6518 WP49EG	T39	5387673	VTSFT6531 WP49EG	T35	5398791	VTSFT7506 WU41EG	T42
5368622	VTSP06555 WP49EG	T15	5368743	VTSFT6518 WU40EG	T39	5387674	VTSFT6532 WP49EG	T35	5398792	VTSFT7507 WU40EG	T42
5368623	VTSP06555 WU40EG	T15	5368744	VTSFT6519 WP49EG	T39	5387675	VTSFT6533 WP49EG	T35	5398793	VTSFT7507 WU41EG	T42
5368624	VTSP06556 WP49EG	T15	5368745	VTSFT6520 WP49EG	T39	5387676	VTSFT6534 WP49EG	T36	5398794	VTSFT7508 WU40EG	T42
5368625	VTSP06556 WU40EG	T15	5368746	VTSFT6520 WU40EG	T39	5387677	VTSFT6535 WP49EG	T36	5398795	VTSFT7508 WU41EG	T42
5368626	VTSP06557 WP49EG	T15	5368748	VTSFT6521 WU41EG	T39	5387678	VTSFT6536 WP49EG	T36	5398796	VTSFT7509 WU40EG	T42
5368627	VTSP06557 WU40EG	T15	5368749	VTSFT6521 WP42EG	T39	5387679	VTSFT6537 WP49EG	T36	5398797	VTSFT7509 WU41EG	T42
5368628	VTSP06558 WP49EG	T15	5368750	VTSFT6521 WP49EG	T39	5387700	VTSFT6538 WP49EG	T36	5398798	VTSFT7510 WU40EG	T42
5368629	VTSP06558 WU40EG	T15	5368751	VTSFT6521 WU40EG	T39	5387701	VTSFT6539 WP49EG	T36	5398799	VTSFT7510 WU41EG	T42
5368630	VTSP06559 WP49EG	T15	5368752	VTSFT6522 WP49EG	T39	5387702	VTSFT6540 WP49EG	T36	5398800	VTSFT7511 WU40EG	T42
5368631	VTSP06559 WU40EG	T15	5368753	VTSFT6523 WU41EG	T39	5387704	VTSP06005 WP49EG	T11	5398801	VTSFT7512 WU40EG	T42
5368632	VTSP06560 WP49EG	T15	5368754	VTSFT6523 WP42EG	T39	5387705	VTSP06006 WP49EG	T13	5398802	VTSFT7513 WU40EG	T42
5368633	VTSP06560 WU40EG	T15	5368755	VTSFT6523 WP49EG	T39	5387707	VTSP06007 WP49EG	T11	5398803	VTSFT7514 WU40EG	T42
5368634	VTSP06561 WP49EG	T15	5368756	VTSFT6523 WU40EG	T39	5387708	VTSP06008 WP49EG	T11	5398804	VTSFT7515 WU40EG	T42
5368635	VTSP06561 WU40EG	T15	5368757	VTSFT6524 WP49EG	T39	5387709	VTSP06009 WP49EG	T13	5398805	VTSFT7516 WU40EG	T42
5368636	VTSP06562 WP49EG	T15	5387434	VTSFT6574 WP42EG	T41	5387760	VTSP06010 WP49EG	T11	5398806	VTSFT7517 WU40EG	T42
5368637	VTSP06562 WU40EG	T15	5387435	VTSFT6574 WP49EG	T41	5387761	VTSP06011 WP49EG	T11	5398807	VTSFT7518 WU40EG	T42
5368638	VTSP06563 WP49EG	T15	5387436	VTSFT6575 WP42EG	T41	5387762	VTSP06012 WP49EG	T13	5398808	VTSFT7519 WU40EG	T42
5368639	VTSP06563 WU40EG	T15	5387437	VTSFT6575 WP49EG	T41	5387763	VTSP06013 WP49EG	T11	5402138	VTSFT6545 WP49EG	T38
5368640	VTSP06564 WP49EG	T15	5387438	VTSFT6576 WP42EG	T41	5387764	VTSP06014 WP49EG	T11	5402139	VTSFT6546 WP49EG	T38
5368641	VTSP06564 WU40EG	T15	5387439	VTSFT6576 WP49EG	T41	5387765	VTSP06015 WP49EG	T13	5402180	VTSFT6546 WU40EG	T38
5368642	VTSP06565 WP49EG	T15	5387460	VTSFT6577 WP42EG	T41	5387766	VTSP06016 WP49EG	T11	5402181	VTSFT6547 WP49EG	T38
5368643	VTSP06565 WU40EG	T15	5387461	VTSFT6577 WP49EG	T41	5387767	VTSP06017 WP49EG	T11	5402182	VTSFT6547 WU40EG	T38
5368683	VTSP06566 WP49EG	T15	5387462	VTSFT6578 WP42EG	T41	5387768	VTSP06018 WP49EG	T13	5402183	VTSFT6548 WP49EG	T38
5368684	VTSP06566 WU40EG	T15	5387463	VTSFT6578 WP49EG	T41	5387769	VTSP06019 WP49EG	T11	5402184	VTSFT6549 WU40EG	T38
5368685	VTSP06567 WP49EG	T15	5387464	VTSFT6579 WP42EG	T41	5387770	VTSP06020 WP49EG	T11	5402185	VTSFT6549 WP49EG	T38
5368686	VTSP06567 WU40EG	T15	5387465	VTSFT6579 WP49EG	T41	5387771	VTSP06021 WP49EG	T13	5402186	VTSFT6550 WP49EG	T39
5368687	VTSP06568 WP49EG	T15	5387466	VTSFT6580 WP42EG	T41	5387772	VTSP06022 WP49EG	T11	5402187	VTSFT6550 WU40EG	T39
5368688	VTSP06568 WU40EG	T15	5387467	VTSFT6580 WP49EG	T41	5387773	VTSP06023 WP49EG	T11	5402188	VTSFT6551 WP42EG	T39
5368689	VTSP06569 WP49EG	T15	5387468	VTSFT6581 WU42EG	T41	5387774	VTSP06024 WP49EG	T13	5402189	VTSFT6551 WP49EG	T39
5368690	VTSP06569 WU40EG	T15	5387469	VTSFT6581 WP49EG	T41	5387776	VTSP06025 WP49EG	T11	5402190	VTSFT6551 WU40EG	T39
5368691	VTSP06570 WP49EG	T15	5387470	VTSFT6582 WP49EG	T41	5387777	VTSP06026 WP49EG	T11	5402191	VTSFT6552 WU40EG	T39
5368692	VTSP06570 WU40EG	T15	5387471	VTSFT6583 WP42EG	T41	5387778	VTSP06027 WP49EG	T13	5402192	VTSFT6553 WP49EG	T39
5368693	VTSP06571 WP49EG	T16	5387472	VTSFT6583 WP49EG	T41	5387779	VTSP06028 WP49EG	T11	5402193	VTSFT6553 WU40EG	T39
5368694	VTSP06571 WU40EG	T16	5387473	VTSFT6584 WP42EG	T41	5387780	VTSP06029 WP49EG	T11	5402194	VTSFT6554 WP42EG	T39

Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)
5402195 VTSFT6554 WP49EGT39	5402285 VTSFT6541 WU41EGT40	5415548 XDCT110408PDERML WP25PMG9	5417011 VSM11D016Z02M08XD11G4, G15
5402196 VTSFT6554 WU40EGT39	5402286 VTSFT6541 WP49EGT40	5415549 XDCT110408PDERML WK15CMG9			
5402197 VTSFT6555 WP49EGT39	5402287 VTSFT6541 WU40EGT40	5416316 VSM11D040Z04S016XD11G8, G15	5417013 VSM11D020Z03M10XD11G4, G15
5402198 VTSFT6555 WU40EGT39	5402288 VTSFT6542 WU41EGT40						
5402199 VTSFT6556 WP49EGT39	5402289 VTSFT6542 WP49EGT40	5416317 VSM11D040Z06S016XD11G8, G15	5417015 VSM11D025Z04M12XD11G4, G15
5402200 VTSFT6556 WU40EGT39	5402290 VTSFT6542 WU40EGT40						
5402201 VTSFT6557 WP42EGT39	5402291 VTSFT6543 WP49EGT40	5416318 VSM11D050Z05S022XD11G8, G15	5417017 VSM11D032Z04M16XD11G4, G15
5402202 VTSFT6557 WP49EGT39	5402292 VTSFT6543 WU40EGT40						
5402203 VTSFT6557 WU40EGT39	5402293 VTSFT6544 WP49EGT40	5416319 VSM11D050Z08S022XD11G8, G15	5417019 VSM11D040Z06M16XD11G4, G15
5402204 VTSFT6558 WU40EGT39	5402294 VTSFT6544 WU40EGT40						
5402205 VTSFT6559 WU40EGT39	5408066 GT405057 GP6520T52	5416340 VSM11D063Z06S022XD11G8, G15	5417053 XDCT110408PDFRALP WN25PMG11
5402206 VTSFT6560 WP42EGT39	5408067 GT405058 GP6520T52						
5402207 VTSFT6560 WP49EGT39	5408068 GT405059 GP6520T52	5416341 VSM11D063Z09S022XD11G8, G15	5417054 XDCT110404PDFRALP WN25PMG11
5402208 VTSFT6560 WU40EGT39	5408069 GT415021 GP6520T53						
5402209 VTSFT6561 WU40EGT39	5408400 GT415022 GP6520T53	5416342 VSM11D080Z08S027XD11G8, G15	5419648 WOEJ120712SRMM WP25PMJ13
5402210 VTSFT6562 WP49EGT39	5408401 GT415023 GP6520T53						
5402211 VTSFT6562 WU40EGT39	5408402 GT425010 GP6520T54	5416345 VSM11D100Z09S032XD11G8, G15	5419649 WOEL120712SRMM WU35PMJ13
5402212 VTSFT6563 WU40EGT39	5408403 GT425011 GP6520T54						
5402213 VTSFT6564 WU40EGT39	5408404 GT425012 GP6520T54	5416347 VSM11D125Z011S040XD11G8, G15	5423874 A25RWMTERO316M WD35
5402214 VTSFT6564 WP49EGT39	5408405 GT435010 GP6520T55						
5402215 VTSFT6565 WU40EGT39	5408406 GT435011 GP6520T55	5416454 VSM11D012Z01B16XD11G5, G15	5423875 A32SWMTERO319M WD35
5402216 VTSFT6566 WU40EGT39	5408407 GT435012 GP6520T55						
5402217 VTSFT6567 WP49EGT39	5415250 XDPT110416PDSRMM WK15CMG10	5416455 VSM11D016Z02B16XD11G5, G15	5423876 A25RWMTERO416M WD35
5402218 VTSFT6567 WU40EGT39							5423877 A32SWMTERO419M WD35
5402219 VTSFT6568 WU40EGT39	5415253 XDPT110416PDSRMM WP35CMG10	5416457 VSM11D020Z02B20XD11G5, G15	5423878 A32SWMTERO519M WD35
5402220 VTSFT6569 WP49EGT39							5423879 A40TWMTERO522M WD35
5402221 VTSFT6569 WU40EGT39	5415254 XDPT110416PDSRMM WP25PMG10	5416458 VSM11D020Z03B20XD11G5, G15	5423880 A32SWMTERO619M WD35
5402222 VTSFT6570 WU40EGT39							5423881 A40TWMTERO622M WD35
5402223 VTSFT6571 WP49EGT40	5415255 XDPT110408PDSRMM WK15CMG10	5416459 VSM11D025Z03B25XD11G5, G15	5423882 A25RWMTELO316M WD35
5402224 VTSFT6571 WU40EGT40							5423883 A32SWMTELO319M WD35
5402225 VTSFT6572 WU40EGT40	5415256 XDPT110408PDSRMM WU35PMG10	5416480 VSM11D025Z04B25XD11G5, G15	5423884 A25RWMTELO416M WD35
5402226 VTSFT6573 WU40EGT40							5423885 A32SWMTELO419M WD35
5402227 VTSFT6525 WP49EGT38	5415257 XDPT110408PDSRMM WP35CMG10	5416481 VSM11D030Z04B25XD11G5, G15	5423886 A32SWMTELO519M WD35
5402228 VTSFT6525 WU40EGT38							5423887 A40TWMTELO522M WD35
5402229 VTSFT6526 WP49EGT38	5415310 XDPT110412PDSRMM WK15CMG10	5416482 VSM11D032Z04B32XD11G5, G15	5423888 A32SWMTELO619M WD35
5402250 VTSFT6526 WU40EGT38							5423889 A40TWMTELO622M WD35
5402251 VTSFT6527 WP49EGT38	5415312 XDPT110412PDSRMM WU35PMG10	5416483 VSM11D032Z05B32XD11G5, G15	5427370 HNGJ0905ANSNGD WK15CMF28, F34, F40
5402252 VTSFT6527 WU40EGT38									
5402253 VTSFT6528 WP49EGT39	5415313 XDPT110412PDSRMM WP35CMG10	5416632 VSM11D012Z01A16XD11L100G6, G15	5427371 HNPJ0905ANSNHD WK15CMF28, F34, F40
5402254 VTSFT6528 WU40EGT39									
5402255 VTSFT6529 WP49EGT39	5415314 XDPT110412PDSRMM WP25PMG10	5416633 VSM11D016Z02A16XD11L100G6, G15	5427372 HNPJ0905ANSNGD WK15CMF27, F34, F40
5402256 VTSFT6529 WU40EGT39									
5402257 VTSFT6530 WP49EGT39	5415315 XDPT110408PDSRMM WK15CMG10	5416634 VSM11D020Z02A20XD11L110G6, G15	5427373 XNGJ0704ANENLD3W WK15CMF17
5402258 VTSFT6530 WU40EGT39									
5402259 VTSFT6531 WU41EGT39	5415317 XDPT110408PDSRMM WU35PMG10	5416635 VSM11D020Z03A20XD11L110G6, G15	5427374 HNPJ0704ANSNGD WK15CMF9, F17, F22
5402260 VTSFT6531 WP42EGT39									
5402261 VTSFT6531 WP49EGT39	5415318 XDPT110408PDSRMM WP35CMG10	5416636 VSM11D025Z03A25XD11L120G6, G15	5427375 HNPJ0704ANSNHD WK15CMF9, F17, F22
5402262 VTSFT6531 WU40EGT39									
5402263 VTSFT6532 WP49EGT39	5415319 XDPT110408PDSRMM WP25PMG10	5416637 VSM11D025Z04A25XD11L120G6, G15			
5402264 VTSFT6533 WU41EGT39									
5402265 VTSFT6533 WP42EGT39	5415360 XDPT110412PDSRMM WK15CMG10	5416638 VSM11D032Z03A32XD11L130G6, G15	5427381 XNKT1205AZER11 WK15CMF55
5402266 VTSFT6533 WP49EGT39									
5402267 VTSFT6533 WU40EGT39	5415362 XDPT110412PDSRMM WK35CMG10				5427382 SNMT1205AZR31 WK15CMF55
5402268 VTSFT6534 WP49EGT39	5415364 XDPT110416PDSRMM WK15CMG10	5416639 VSM11D032Z05A32XD11L130G6, G15	5427383 SNKT1205AZR21 WK15CMF54
5402269 VTSFT6535 WU41EGT39							5427384 SNKT1205AZR31 WK15CMF55
5402270 VTSFT6535 WP49EGT39	5415366 XDPT110416PDSRMM WK35CMG10	5416700 VSM11D016Z02A16XD11L170G7, G15	5427385 SNKT1505AZR31 WK15CMF59
5402271 VTSFT6535 WU40EGT39	5415420 XDCW110404PDFRPPD WDN10UG11				5427386 SNMT1505AZR31 WK15CMF59
5402272 VTSFT6536 WP49EGT39							5427387 HPGT06T3DZENG WK15CMF47
5402273 VTSFT6537 WU41EGT39	5415421 XDCW110408PDFRPPD WDN10UG11	5416701 VSM11D018Z02A16XD11L170G7, G15	5427388 HPGT06T3DZERG3W WK15CMF47
5402274 VTSFT6537 WP49EGT39							5427389 XPH160408 WK15CMG48, H9
5402275 VTSFT6537 WU40EGT39	5415422 XDPT110431PDSRMM WK15CMG10	5416702 VSM11D020Z02A20XD11L170G7, G15			
5402276 VTSFT6538 WU41EGT39							5427390 XPH160412MR WK15CMG49, H9
5402277 VTSFT6538 WP49EGT39	5415425 XDPT110431PDSRMM WP35CMG10	5416703 VSM11D020Z03A20XD11L170G7, G15			
5402278 VTSFT6538 WU40EGT39									
5402279 VTSFT6539 WU41EGT39	5415426 XDPT110431PDSRMM WP25PMG10	5416704 VSM11D022Z03A20XD11L170G7, G15	5427391 XPH160416 WK15CMG48, H9
5402280 VTSFT6539 WP49EGT39									
5402281 VTSFT6539 WU40EGT39	5415428 XDPT110404PDSRMM WK15CMG10	5416705 VSM11D025Z03A25XD11L210G7, G15	5427392 XPH160425 WK15CMG48, H9
5402282 VTSFT6540 WU41EGT40									
5402283 VTSFT6540 WP49EGT40	5415450 XDPT110404PDSRMM WP35CMG10	5416706 VSM11D025Z04A25XD11L210G7, G15	5427393 XPH160432 WK15CMG48, H9
5402284 VTSFT6540 WU40EGT40									
			5415546 XDCT110408PDERML WU35PMG9	5416707 VSM11D032Z03A32XD11L250G7, G15	5427394 XPH160440 WK15CMG48, H9
			5415547 XDCT110408PDERML WP35CMG9						

Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)
5538638	TCF600R3SL50MH	Q12	5542606	TCF060203BCV36 WJ25CH	Q21	5549208	CNGP120408 WJ10HT	B35	5559106	D50718018W WP15PE	L90
5538639	TCF610R3SL50MH	Q12	5542607	TCF060203BCV36 WJ40PH	Q21	5549209	DNGP150404 WJ10HT	B52	5559107	D50720007W WP15PE	L90
5538640	TCF620R3SL50MH	Q12	5542608	TCF050204BPV34 WJ25CH	Q22	5549210	DNGP150408 WJ10HT	B52	5559108	D51706002W WP15PE	L90
5538641	TCF630R3SL50MH	Q12	5542609	TCF050204BPV34 WJ40PH	Q22	5549211	VNGP160401 WJ10HT	B96	5559109	D51708003W WP15PE	L90
5538642	TCF640R3SL50MH	Q12	5542620	TCF050204BPV34 WPK10CH	Q22	5549212	VNGP220408 WJ10HT	B96	5559110	D51710004W WP15PE	L90
5538643	TCF650R3SL50MH	Q12	5542621	TCF050204BPV36 WJ25CH	Q23	5549945	CNGG120404FS WJ10HT	B35	5559111	D51712005W WP15PE	L90
5538644	TCF660R3SL50MH	Q12	5542622	TCF050204BPV36 WJ40PH	Q23	5549946	CNGG120408FS WJ10HT	B35	5559112	D51714014W WP15PE	L90
5538645	TCF670R3SL50MH	Q12	5542623	TCF150406FCV34 WJ25CH	Q20	5549947	DNGG110402FS WJ10HT	B51	5559113	D51716006W WP15PE	L90
5538646	TCF680R3SL50MH	Q12-13	5542624	TCF150406FCV34 WJ40PH	Q20	5549948	DNGG110404FS WJ10HT	B51	5559114	D51718018W WP15PE	L90
5538647	TCF570R4SL50MH	Q15	5542625	TCF150406FCV36 WJ25CH	Q21	5549949	DNGG110408FS WJ10HT	B51	5559115	D51720007W WP15PE	L90
5538648	TCF580R4SL50MH	Q15	5542626	TCF150406FCV36 WJ40PH	Q21	5549990	DNGG150402FS WJ10HT	B51	5559116	D51804002W WP15PE	L93
5538649	TCF590R4SL50MH	Q15	5542627	TCF120412FPV34 WJ25CH	Q22	5549991	DNGG150401FS WJ10HT	B51	5559117	D51805002W WP15PE	L93
5538650	TCF600R4SL50MH	Q15	5542628	TCF120412FPV34 WJ40PH	Q22	5549992	DNGG150404FS WJ10HT	B51	5559118	D51806002W WP15PE	L93
5538651	TCF610R4SL50MH	Q15	5542629	TCF120412FPV34 WPK10CH	Q22	5549993	DNGG150408FS WJ10HT	B51	5559119	D51807003W WP15PE	L93
5538652	TCF620R4SL50MH	Q15	5542640	TCF120412FPV36 WJ25CH	Q23	5549994	DNGG150412FS WJ10HT	B51	5559120	D51808003W WP15PE	L93
5538653	TCF630R4SL50MH	Q15	5542641	TCF120412FPV36 WJ40PH	Q23	5549995	DNGG150604FS WJ10HT	B51	5559121	D51809004W WP15PE	L93
5538654	TCF640R4SL50MH	Q15	5542642	TCF070304CCV34 WJ25CH	Q20	5549996	DNGG150608FS WJ10HT	B51	5559122	D51810004W WP15PE	L93
5538655	TCF650R4SL50MH	Q15	5542643	TCF070304CCV34 WJ40PH	Q20	5549997	SNNG120408FS WJ10HT	B70	5559123	D518120007W WP15PE	L93
5538656	TCF660R4SL50MH	Q15	5542644	TCF070304CCV36 WJ25CH	Q21	5549998	TNGG160404FS WJ10HT	B83	5559124	D51814014W WP15PE	L93
5538657	TCF670R4SL50MH	Q15	5542645	TCF070304CCV36 WJ40PH	Q21	5549999	VNGG160402FS WJ10HT	B95	5559125	D51816006W WP15PE	L93
5538658	TCF680R4SL50MH	Q15-16	5542646	TCF070306CPV34 WJ25CH	Q22	5550000	VNGG160401FS WJ10HT	B95	5559126	D51818018W WP15PE	L93
5538659	TCF570R5SL50MH	Q18	5542647	TCF070306CPV34 WJ40PH	Q22	5550001	VNGG160404FS WJ10HT	B95	5559127	D51820007W WP15PE	L93
5538660	TCF580R5SL50MH	Q18	5542648	TCF070306CPV34 WPK10CH	Q22	5550002	VNGG160408FS WJ10HT	B95	5559128	D51825008W WP15PE	L93
5538661	TCF590R5SL50MH	Q18	5542649	TCF070306CPV36 WJ25CH	Q23	5550003	VNGG080404FS WJ10HT	B99	5559146	400101001T WP15PE	L82
5538662	TCF600R5SL50MH	Q18	5542650	TCF070306CPV36 WJ40PH	Q23	5550004	VNGG080408FS WJ10HT	B99	5559147	400101501T WP15PE	L82
5538663	TCF610R5SL50MH	Q18	5544752	W0EJ080412SRMH WP40PM	J7	5550226	TNMG160404UM WS10PT	B88	5559148	400102001T WP15PE	L82
5538664	TCF620R5SL50MH	Q18	5544753	W0EJ080412SRMH WP40PM	J7	5550228	TNMG160408UM WS10PT	B88	5559149	400103002T WP15PE	L82
5538665	TCF630R5SL50MH	Q18	5545063	XDPT110408PDSRMM WP40PM	G10	5550905	HNGJ0704ANENLD WP40PM	F8,	5559160	400104002T WP15PE	L82
5538666	TCF640R5SL50MH	Q18	5545064	XDPT110408PDSRMM WP40PM	G10			F16,	5559161	400105002T WP15PE	L82
5538667	TCF650R5SL50MH	Q18						F21	5559162	400106002T WP15PE	L82
5538668	TCF660R5SL50MH	Q18	5545065	XDCT110408PDERML WP40PM	G9	5550906	HNPJ0704ANSNGD WP40PM	F9,	5559163	400108003T WP15PE	L82
5538669	TCF670R5SL50MH	Q18	5548575	CNGG120402FS WS10PT	B35			F17,	5559164	400110004T WP15PE	L82
5538700	TCF680R5SL50MH	Q18-19	5548576	CNGG120401FS WS10PT	B35			F22	5559165	400112005T WP15PE	L82
5541817	TCF040203ACV34 WJ25CH	Q20	5548577	CNGG120404FS WS10PT	B35	5550907	HNPJ0704ANSNHD WP40PM	F9,	5559166	400114005T WP15PE	L82
5541818	TCF040203ACV34 WJ40PH	Q20	5548578	CNGG120408FS WS10PT	B35			F17,	5559167	400116006T WP15PE	L82
5541819	TCF040203ACV36 WJ25CH	Q21	5548579	CNGG120412FS WS10PT	B35			F22	5559168	400118006T WP15PE	L82
5541840	TCF040203ACV36 WJ40PH	Q21	5548670	DNGG110402FS WS10PT	B51	5550908	HNPJ0905ANSNGD WP40PM	F27,	5559169	400120007T WP15PE	L82
5541841	TCF040204APV34 WJ25CH	Q22	5548671	DNGG110404FS WS10PT	B51			F34,	5559170	450301001T WP15PE	L85
5541842	TCF040204APV34 WJ40PH	Q22	5548672	DNGG110408FS WS10PT	B51			F40	5559171	450301501T WP15PE	L85
5541843	TCF040204APV34 WPK10CH	Q22	5548673	DNGG150402FS WS10PT	B51	5550909	HNPJ0905ANSNHD WP40PM	F28,	5559172	450302001T WP15PE	L85
5541844	TCF040204APV36 WJ25CH	Q23	5548674	DNGG150401FS WS10PT	B51			F34,	5559173	450302501T WP15PE	L85
5541845	TCF040204APV36 WJ40PH	Q23	5548675	DNGG150404FS WS10PT	B51			F40	5559174	450302511T WP15PE	L85
5542002	TCF210608HCV34 WJ25CH	Q20	5548676	DNGG150408FS WS10PT	B51	5551088	SNMT1205AZR31 WP40PM	F55	5559175	450303002T WP15PE	L85
5542003	TCF210608HCV34 WJ40PH	Q20	5548677	DNGG150412FS WS10PT	B51	5551152	GX352733 WK12PG	T47	5559176	450303502T WP15PE	L85
5542004	TCF210608HCV36 WJ25CH	Q21	5548678	DNGG150604FS WS10PT	B51	5551153	GX352734 WK12PG	T47	5559177	450304002T WP15PE	L85
5542005	TCF210608HCV36 WJ40PH	Q21	5548679	DNGG150608FS WS10PT	B51	5551154	GX352735 WK12PG	T47	5559178	450304502T WP15PE	L85
5542006	TCF180614HPV34 WJ25CH	Q22	5548680	SNNG120408FS WS10PT	B70	5551155	GX352737 WK12PG	T47	5559179	450305002T WP15PE	L85
5542007	TCF180614HPV34 WJ40PH	Q22	5548681	TNGG160404FS WS10PT	B83	5551156	GX352738 WK12PG	T47	5559180	450306002T WP15PE	L85
5542008	TCF180614HPV34 WPK10CH	Q22	5548682	TNGG160408FS WS10PT	B83	5551157	GX352739 WK12PG	T47	5559181	450308003T WP15PE	L85
5542009	TCF180614HPV36 WJ25CH	Q23	5548683	VNGG160402FS WS10PT	B95	5551159	GX352740 WK12PG	T47	5559182	450310004T WP15PE	L85
5542020	TCF180614HPV36 WJ40PH	Q23	5548684	VNGG160401FS WS10PT	B95	5551160	GX352741 WK12PG	T47	5559183	450312005T WP15PE	L85
5542327	RNPJ10T3MOSMM WP40PM	J25	5548685	VNGG160404FS WS10PT	B95	5551161	GX472866 WN14PG	T50	5559184	450316006T WP15PE	L85
5542328	RNPJ10T3MOSMH WP40PM	J25	5548686	VNGG160408FS WS10PT	B95	5551162	GX472867 WN14PG	T50	5559185	450320007T WP15PE	L85
5542329	RNPJ1204MOSMM WP40PM	J33	5548687	VNGG160408FS WS10PT	B95	5551163	GX472868 WN14PG	T50	5560534	DQ1303002T WP15PE	L54
5542340	RNPJ1204MOSMH WP40PM	J33	5548688	VNGG080404FS WS10PT	B99	5551164	GX472872 WN14PG	T50	5560535	DQ1304002T WP15PE	L54
5542341	RNPJ1605MOSMM WP40PM	J38	5548689	VNGG080408FS WS10PT	B99	5551165	GX472870 WN14PG	T50	5560536	DQ1303002W WP15PE	L54
5542342	RNPJ1605MOSMH WP40PM	J38	5549137	CNGP120401 WS10PT	B35	5551166	GX472874 WN14PG	T50	5560537	DQ1304002W WP15PE	L54
5542346	W0EJ120712SRMM WP40PM	J13	5549138	CNGP120402 WS10PT	B35	5551167	GX472873 WN14PG	T50	5560538	DQ1305002W WP15PE	L54
5542347	W0EJ120712SRMH WP40PM	J13	5549139	CNGP120404 WS10PT	B35	5551168	GX472875 WN14PG	T50	5560539	DQ1306002W WP15PE	L54
5542475	TCF180508GCV34 WJ25CH	Q20	5549190	CNGP120408 WS10PT	B35	5551169	GX492908 WN14PG	T61	5560700	DQ1307003W WP15PE	L54
5542476	TCF180508GCV34 WJ40PH	Q20	5549191	DNGP150401 WS10PT	B52	5551170	GX492909 WN14PG	T61	5560701	DQ1308003W WP15PE	L54
5542477	TCF180508GCV36 WJ25CH	Q21	5549192	DNGP150402 WS10PT	B52	5551171	GX492911 WN14PG	T61	5560702	DQ1310004W WP15PE	L54
5542478	TCF180508GCV36 WJ40PH	Q21	5549193	DNGP150404 WS10PT	B52	5551172	GX492914 WN14PG	T61	5560703	DQ1312005W WP15PE	L54
5542479	TCF150512GPV34 WJ25CH	Q22	5549194	DNGP150408 WS10PT	B52	5551173	GX492915 WN14PG	T61	5560704	DQ1314014W WP15PE	L54
5542600	TCF150512GPV34 WJ40PH	Q22	5549195	VNGP160401 WS10PT	B96	5559100	D50706002W WP15PE	L90	5560705	DQ1316006W WP15PE	L54
5542601	TCF150512GPV34 WPK10CH	Q22	5549196	VNGP160402 WS10PT	B96	5559101	D50708003W WP15PE	L90	5560706	DQ1318018W WP15PE	L54
5542602	TCF060203BCV34 WJ25CH	Q20	5549197	VNGP220404 WS10PT	B96	5559102	D50710004W WP15PE	L90	5560707	DQ1320007W WP15PE	L54
5542603	TCF150512GPV36 WJ25CH	Q23	5549198	VNGP220408 WS10PT	B96	5559103	D50712005W WP15PE	L90	5560708	497604002T WP15PE	L56
5542604	TCF060203BCV34 WJ40PH	Q20	5549206	CNGP120402 WJ10HT	B35	5559104	D50714014W WP15PE	L90	5560709	497605002T WP15PE	L56
5542605	TCF150512GPV36 WJ40PH	Q23	5549207	CNGP120404 WJ10HT	B35	5559105	D50716006W WP15PE	L90	5560710	497606002T WP15PE	L56

Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	
5560711	497608003T	WP15PE	L56	5577923	TCF165R2SL25MB	Q8	5578644	TCF410R5SL40MF	Q18
5560712	497610004T	WP15PE	L56	5577924	TCF170R2SL25MB	Q8	5578645	TCF420R5SL40MF	Q18
5560713	497612005T	WP15PE	L56	5577925	TCF175R2SL25MB	Q8	5578646	TCF430R5SL40MF	Q18
5560714	497614014T	WP15PE	L56	5577926	TCF180R2SL25MB	Q8	5578647	TCF440R5SL40MF	Q18-19
5560715	497616006T	WP15PE	L56	5577927	TCF185R2SL25MB	Q8, Q10	5578648	TCF450R5SL50MF	Q18-19
5560716	497618018T	WP15PE	L56	5577928	TCF140R3SL25MB	Q11	5578694	TCF460R2SL50MG	Q9
5560717	497620007T	WP15PE	L56	5577929	TCF145R3SL25MB	Q11	5578695	TCF470R2SL50MG	Q9
5560718	497625008T	WP15PE	L56	5577930	TCF150R3SL25MB	Q11	5578696	TCF480R2SL50MG	Q9
5564335	DDJNL3232P15K0C6	WG	C11	5577931	TCF155R3SL25MB	Q11	5578697	TCF490R2SL50MG	Q9
5564336	DDJNR3232P15K0C6	WG	C11	5577932	TCF160R3SL25MB	Q11	5578698	TCF500R2SL50MG	Q9
5564596	W0EJ080412SRMH	WP25PM	J7	5577933	TCF165R3SL25MB	Q11	5578699	TCF505R2SL50MG	Q9
5564597	W0EJ080412SRMM	WP25PM	J7	5577934	TCF170R3SL25MB	Q11	5578710	TCF510R2SL50MG	Q9
5576751	477704002T	WP15PE	L4	5577935	TCF175R3SL25MB	Q11	5578711	TCF520R2SL50MG	Q9
5576752	477704002W	WP15PE	L4	5577936	TCF180R3SL25MB	Q11	5578712	TCF530R2SL50MG	Q9
5576753	477704001T	WP15PE	L4	5577937	TCF185R3SL25MB	Q11, Q13	5578713	TCF540R2SL50MG	Q9
5576754	477704022T	WP15PE	L4	5577938	TCF140R4SL25MB	Q14	5578714	TCF550R2SL50MG	Q9
5576755	477705002T	WP15PE	L4	5577939	TCF145R4SL25MB	Q14	5578715	TCF560R2SL50MG	Q9-10
5576756	477705002W	WP15PE	L4	5577940	TCF150R4SL25MB	Q14	5578716	TCF460R3SL50MG	Q12
5576757	477705012T	WP15PE	L4	5577941	TCF155R4SL25MB	Q14	5578717	TCF470R3SL50MG	Q12
5576758	477705022T	WP15PE	L4	5577942	TCF160R4SL25MB	Q14	5578718	TCF480R3SL50MG	Q12
5576759	477706002T	WP15PE	L4	5577943	TCF165R4SL25MB	Q14	5578719	TCF490R3SL50MG	Q12
5576760	477706002W	WP15PE	L4	5577944	TCF170R4SL25MB	Q14	5578720	TCF500R3SL50MG	Q12
5576761	477706012T	WP15PE	L4	5577945	TCF175R4SL25MB	Q14	5578721	TCF505R3SL50MG	Q12
5576762	477706022T	WP15PE	L4	5577946	TCF180R4SL25MB	Q14	5578722	TCF510R3SL50MG	Q12
5576763	477707003T	WP15PE	L4	5577947	TCF185R4SL25MB	Q14, Q16	5578723	TCF520R3SL50MG	Q12
5576764	477707003W	WP15PE	L4	5577948	TCF140R5SL25MB	Q17	5578724	TCF530R3SL50MG	Q12
5576765	477707013T	WP15PE	L4	5577949	TCF145R5SL25MB	Q17	5578726	TCF540R3SL50MG	Q12
5576766	477707023T	WP15PE	L4	5577950	TCF150R5SL25MB	Q17	5578727	TCF550R3SL50MG	Q12
5576767	477708003T	WP15PE	L4	5577951	TCF155R5SL25MB	Q17	5578728	TCF560R3SL50MG	Q12-13
5576768	477708003W	WP15PE	L4	5577952	TCF160R5SL25MB	Q17	5578729	TCF460R4SL50MG	Q15
5576769	477708013T	WP15PE	L4	5577953	TCF165R5SL25MB	Q17	5578730	TCF470R4SL50MG	Q15
5576770	477708023T	WP15PE	L4	5577954	TCF170R5SL25MB	Q17	5578731	TCF480R4SL50MG	Q15
5576771	477709004T	WP15PE	L4	5577955	TCF175R5SL25MB	Q17	5578732	TCF490R4SL50MG	Q15
5576772	477709004W	WP15PE	L4	5577956	TCF180R5SL25MB	Q17	5578733	TCF500R4SL50MG	Q15
5576773	477709014T	WP15PE	L4	5577957	TCF185R5SL25MB	Q17, Q19	5578734	TCF505R4SL50MG	Q15
5576774	477709024T	WP15PE	L4	5578539	TCF370R2SL40MF	Q9	5578735	TCF510R4SL50MG	Q15
5576775	477710004T	WP15PE	L4	5578600	TCF375R2SL40MF	Q9	5578736	TCF520R4SL50MG	Q15
5576776	477710004W	WP15PE	L4	5578601	TCF380R2SL40MF	Q9	5578737	TCF530R4SL50MG	Q15
5576777	477710024T	WP15PE	L4	5578602	TCF390R2SL40MF	Q9	5578738	TCF540R4SL50MG	Q15
5576778	477710024T	WP15PE	L5	5578603	TCF400R2SL40MF	Q9	5578739	TCF550R4SL50MG	Q15
5576779	477711025T	WP15PE	L5	5578604	TCF410R2SL40MF	Q9	5578750	TCF560R4SL50MG	Q15-16
5576780	477712005T	WP15PE	L5	5578605	TCF420R2SL40MF	Q9	5578751	TCF460R5SL50MG	Q18
5576791	477712005W	WP15PE	L5	5578606	TCF430R2SL40MF	Q9	5578752	TCF470R5SL50MG	Q18
5576792	477712025T	WP15PE	L5	5578607	TCF440R2SL40MF	Q9-10	5578753	TCF480R5SL50MG	Q18
5576793	477712025T	WP15PE	L5	5578608	TCF450R2SL50MF	Q9-10	5578754	TCF490R5SL50MG	Q18
5576794	477714015T	WP15PE	L5	5578609	TCF370R3SL40MF	Q12	5578755	TCF500R5SL50MG	Q18
5576795	477714014W	WP15PE	L5	5578610	TCF375R3SL40MF	Q12	5578756	TCF505R5SL50MG	Q18
5576796	477716006T	WP15PE	L5	5578611	TCF380R3SL40MF	Q12	5578757	TCF510R5SL50MG	Q18
5576797	477716006W	WP15PE	L5	5578612	TCF390R3SL40MF	Q12	5578758	TCF520R5SL50MG	Q18
5576798	477716026T	WP15PE	L5	5578613	TCF400R3SL40MF	Q12	5578759	TCF530R5SL50MG	Q18
5576799	477716026T	WP15PE	L5	5578614	TCF410R3SL40MF	Q12	5578760	TCF540R5SL50MG	Q18
5576810	477718018T	WP15PE	L5	5578615	TCF420R3SL40MF	Q12	5578761	TCF550R5SL50MG	Q18
5576811	477718018W	WP15PE	L5	5578616	TCF430R3SL40MF	Q12	5578762	TCF560R5SL50MG	Q18-19
5576812	477720007T	WP15PE	L5	5578617	TCF440R3SL40MF	Q12-13	5578820	TCF190R2SL25MC	Q8
5576813	477720007W	WP15PE	L5	5578618	TCF450R3SL50MF	Q12-13	5578821	TCF195R2SL25MC	Q8
5576814	47772002T	WP15PE	L5	5578619	TCF370R4SL40MF	Q15	5578822	TCF200R2SL25MC	Q8
5576816	477725008T	WP15PE	L5	5578620	TCF375R4SL40MF	Q15	5578823	TCF205R2SL25MC	Q8
5576817	477725008W	WP15PE	L5	5578621	TCF380R4SL40MF	Q15	5578824	TCF210R2SL25MC	Q8
5576818	47N005002T	WP15PE	L12	5578622	TCF390R4SL40MF	Q15	5578825	TCF220R2SL25MC	Q8
5576819	47N006002T	WP15PE	L12	5578623	TCF400R4SL40MF	Q15	5578826	TCF225R2SL25MC	Q8
5576820	47N008003T	WP15PE	L12	5578624	TCF410R4SL40MF	Q15	5578827	TCF230R2SL25MC	Q8, Q10
5576821	47N010004T	WP15PE	L12	5578625	TCF420R4SL40MF	Q15	5578828	TCF190R3SL25MC	Q11
5576822	47N012005T	WP15PE	L12	5578626	TCF430R4SL40MF	Q15	5578829	TCF195R3SL25MC	Q11
5576823	47N016006T	WP15PE	L12	5578627	TCF440R4SL40MF	Q15-16	5578830	TCF200R3SL25MC	Q11
5576824	47N020007T	WP15PE	L12	5578628	TCF450R4SL50MF	Q15-16	5578831	TCF205R3SL25MC	Q11
5577828	TCF140R2SL25MB	Q8	5578629	TCF370R5SL40MF	Q18	5578832	TCF210R3SL25MC	Q11
5577829	TCF145R2SL25MB	Q8	5578640	TCF375R5SL40MF	Q18	5578833	TCF220R3SL25MC	Q11
5577920	TCF150R2SL25MB	Q8	5578641	TCF380R5SL40MF	Q18	5578834	TCF225R3SL25MC	Q11
5577921	TCF155R2SL25MB	Q8	5578642	TCF390R5SL40MF	Q18	5578835	TCF230R3SL25MC	Q11, Q13
5577922	TCF160R2SL25MB	Q8	5578643	TCF400R5SL40MF	Q18	5578836	TCF190R4SL25MC	Q14

Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)
5583420	4U4008003T WP15PE	L58	5599112	57NC25028T WS15PE	L26	5623347	CCMT060208FW WP15CT	B32	5623514	WNMG080404FW WP15CT	B101
5583421	4U4010004T WP15PE	L58	5599113	57NC25028W WS15PE	L26	5623348	CCMT060208FW WM15CT	B32	5623515	WNMG080408FW WP15CT	B101
5583422	4U4012005T WP15PE	L58	5599114	57NC25038T WS15PE	L26	5623349	CCMT09T304FW WP15CT	B32	5623516	WNMG080408MW WP15CT	B102
5583423	4U4016006T WP15PE	L58	5599115	57NC25038W WS15PE	L26	5623420	CCMT090304MU WP25CT	B33	5623517	WNMG080408MW WP25CT	B102
5583424	4U4020007T WP15PE	L58	5599116	57NC25058T WS15PE	L26	5623421	CCMT090304MU WM25CT	B33	5623581	DCMT11T304MU WM25CT	B49
5583425	4U4025008T WP15PE	L58	5599117	57NC25058W WS15PE	L26	5623423	CCMT090308MU WM25CT	B33	5623582	DCMT11T304MU WS10PT	B49
5583426	4U7006002T WP15PE	L59	5599118	57NC25078T WS15PE	L26	5623424	CCMT090308MU WP25CT	B33	5623583	DCMT11T304MU WP25CT	B49
5583427	4U7008003T WP15PE	L59	5599119	57NC25078W WS15PE	L26	5623425	CCMT090308MU WP15CT	B33	5623584	DCMT11T304MU WS25PT	B49
5583428	4U7010004T WP15PE	L59	5599120	57NC25088T WS15PE	L26	5623426	CCMT09T304MU WS25PT	B33	5623585	DCMT11T304MU WP15CT	B49
5583429	4U7012005T WP15PE	L59	5599121	57NC25088W WS15PE	L26	5623427	CCMT09T304MU WM25CT	B33	5623586	DCMT11T304MU WK05CT	B49
5583430	4U7016006T WP15PE	L59	5599122	57NE10004T WS15PE	L33	5623428	CCMT09T304MU WS10PT	B33	5623587	DCMT11T304MU WK20CT	B49
5583431	4U7016046T WP15PE	L59	5599123	57NE10024T WS15PE	L33	5623429	CCMT09T304MU WK05CT	B33	5623588	DCMT11T308MU WM25CT	B49
5583432	4U7020007T WP15PE	L59	5599124	57NE10024W WS15PE	L33	5623430	CCMT09T304MU WP25CT	B33	5623589	DCMT11T308MU WK20CT	B49
5583433	4U7020047T WP15PE	L59	5599125	57NE10034T WS15PE	L33	5623431	CCMT09T304MU WP15CT	B33	5623600	DCMT11T308MU WP15CT	B49
5583434	4U7025008T WP15PE	L59	5599126	57NE10034W WS15PE	L33	5623432	CCMT09T304MU WK20CT	B33	5623601	DCMT11T308MU WS10PT	B49
5583435	4U7025048T WP15PE	L59	5599127	57NE10054T WS15PE	L33	5623433	CCMT09T308MU WK20CT	B33	5623602	DCMT11T308MU WK05CT	B49
5583436	4U7006002W WP15PE	L59	5599128	57NE10054W WS15PE	L33	5623434	CCMT09T308MU WP15CT	B33	5623603	DCMT11T308MU WS25PT	B49
5583437	4U7008003W WP15PE	L59	5599129	57NE12005W WS15PE	L33	5623435	CCMT09T308MU WM25CT	B33	5623604	DCMT150408MU WM25CT	B49
5583438	4U7010004W WP15PE	L59	5599130	57NE12025W WS15PE	L33	5623436	CCMT09T308MU WP25CT	B33	5623605	DCMT150408MU WK05CT	B49
5583439	4U7012005W WP15PE	L59	5599131	57NE12025W WS15PE	L33	5623437	CCMT09T308MU WS25PT	B33	5623606	DCMT150408MU WP15CT	B49
5583440	4U7016006W WP15PE	L59	5599132	57NE12035W WS15PE	L33	5623438	CCMT09T308MU WS10PT	B33	5623607	DCMT150408MU WK20CT	B49
5583441	4U7020007W WP15PE	L59	5599133	57NE12035W WS15PE	L33	5623439	CCMT09T308MU WP35CT	B33	5623608	DCMT150408MU WP25CT	B49
5583442	4U7025008W WP15PE	L59	5599134	57NE12055T WS15PE	L33	5623440	CCMT120408MU WP15CT	B33	5623609	DCMT150408MU WS10PT	B49
5598905	57NC16026W WS15PE	L25	5599135	57NE12055W WS15PE	L33	5623441	CCMT120408MU WK20CT	B33	5623610	DCMT150408MU WS25PT	B49
5598906	57NC06002T WS15PE	L25	5599136	57NE16006W WS15PE	L33	5623442	CCMT120408MU WM25CT	B33	5623611	DCMT150412MU WK05CT	B49
5598907	57NC06022T WS15PE	L25	5599137	57NE16026W WS15PE	L33	5623443	CCMT120408MU WP25CT	B33	5623612	DCMT150412MU WK20CT	B49
5598908	57NC06022W WS15PE	L25	5599138	57NE16026W WS15PE	L33	5623444	CCMT120408MU WS25PT	B33	5623613	TCMT16T304MU WM25CT	B83
5598909	57NC06032T WS15PE	L25	5599139	57NE16036W WS15PE	L33	5623445	SCMT090308MU WK20CT	B69	5623614	TCMT16T304MU WP15CT	B83
5599070	57NC06032W WS15PE	L25	5599140	57NE16036W WS15PE	L33	5623446	SCMT090308MU WP15CT	B69	5623615	TCMT16T304MU WP25CT	B83
5599071	57NC06042W WS15PE	L25	5599141	57NE16056W WS15PE	L33	5623447	SCMT09T304MU WM25CT	B69	5623616	TCMT16T304MU WK20CT	B83
5599072	57NC08003T WS15PE	L25	5599142	57NE16056W WS15PE	L33	5623448	SCMT09T308MU WM25CT	B69	5623617	TCMT16T304MU WS25PT	B83
5599073	57NC08023T WS15PE	L25	5599143	57NE20007W WS15PE	L33	5623449	SCMT09T308MU WK20CT	B69	5623618	TCMT16T308MU WK20CT	B83
5599074	57NC08023W WS15PE	L25	5599144	57NE20027W WS15PE	L33	5623460	SCMT09T308MU WS10PT	B69	5623619	TCMT16T308MU WM25CT	B83
5599075	57NC08033T WS15PE	L25	5599145	57NE20027W WS15PE	L33	5623461	SCMT09T308MU WP15CT	B69	5623620	TCMT16T308MU WP25CT	B83
5599076	57NC08033W WS15PE	L25	5599146	57NE20037W WS15PE	L33	5623462	SCMT09T308MU WP35CT	B69	5623621	TCMT16T308MU WP15CT	B83
5599077	57NC08053W WS15PE	L25	5599147	57NE20037W WS15PE	L33	5623464	SCMT09T308MU WP25CT	B69	5623622	TCMT16T308MU WS10PT	B83
5599078	57NC10004T WS15PE	L25	5599148	57NE20057W WS15PE	L33	5623470	CCMT09T304FW WM15CT	B32	5642230	XDCT110404PDSRML WP40PM	G9
5599079	57NC10024T WS15PE	L25	5599149	57NE20057W WS15PE	L33	5623471	CCMT09T304MW WP15CT	B33	5642231	XDPT110404PDSRMM WP40PM	G10
5599080	57NC10024W WS15PE	L25	5599160	57NE20087W WS15PE	L33	5623472	CCMT09T304MW WP25CT	B33	5642232	XDPT110412PDSRMM WP40PM	G10
5599081	57NC10034T WS15PE	L25	5599161	57NE20087W WS15PE	L33	5623473	CCMT09T308FW WP15CT	B32	5642233	XDPT110416PDSRMM WP40PM	G10
5599082	57NC10034W WS15PE	L25	5599162	57NE25008W WS15PE	L33	5623474	CCMT09T308MW WP15CT	B33	5642234	XDPT110416PDSRMM WP40PM	G10
5599083	57NC10054T WS15PE	L25	5599163	57NE25028W WS15PE	L33	5623475	CCMT09T308MW WP25CT	B33	5642235	XDPT110412PDSRMM WP40PM	G10
5599084	57NC10054W WS15PE	L25	5599164	57NE25028W WS15PE	L33	5623476	CCMT120404MW WP15CT	B33	5642236	XDPT110416PDSRMM WP40PM	G10
5599085	57NC12005T WS15PE	L25	5599165	57NE25038W WS15PE	L33	5623477	CCMT120404MW WP25CT	B33	5642237	XDPT110416PDSRMM WP40PM	G10
5599086	57NC12025T WS15PE	L25	5599166	57NE25038W WS15PE	L33	5623478	CCMT120408MW WP15CT	B33	5645177	XPHT160408 WP40PM	G48, H9
5599087	57NC12025W WS15PE	L25	5599167	57NE25058W WS15PE	L33	5623479	CCMT120408MW WP25CT	B33	5645178	XPHT160412 WP40PM	G48, H9
5599088	57NC12035T WS15PE	L25	5599168	57NE25058W WS15PE	L33	5623480	CCMT120408FW WP15CT	B38	5645179	XPHT160416 WP40PM	G48, H9
5599089	57NC12035W WS15PE	L25	5599169	57NE25088W WS15PE	L33	5623481	CNMG120412FW WP15CT	B38	5645210	XPHT160420 WP40PM	G48, H9
5599090	57NC12055T WS15PE	L25	5599170	57NE25088W WS15PE	L33	5623482	DCMT11T304FW WP15CT	B48	5645211	XPHT160425 WP40PM	G48, H9
5599091	57NC12055W WS15PE	L25	5599171	577E10004T WS15PE	L32	5623483	DCMT11T304FW WM15CT	B48	5645212	XPHT160432 WP40PM	G48, H9
5599092	57NC16006T WS15PE	L25	5599172	577E10024T WS15PE	L32	5623484	DCMT11T304MW WP15CT	B50	5645213	XPHT160440 WP40PM	G48, H9
5599093	57NC16026T WS15PE	L25	5599173	577E10024W WS15PE	L32	5623485	DCMT11T304MW WP25CT	B50	5645217	CNMG120404MU WS10PT	B42
5599094	57NC16036T WS15PE	L25	5599174	577E12005W WS15PE	L32	5623486	DCMT11T308FW WP15CT	B48	5645219	CNMG120408MU WP25CT	B42
5599095	57NC16036W WS15PE	L25	5599175	577E12015W WS15PE	L32	5623487	DCMT11T308FW WM15CT	B48	5645250	CNMG120408MU WP15CT	B42
5599096	57NC16056T WS15PE	L25	5599176	577E12015W WS15PE	L32	5623488	DCMT11T308MW WP15CT	B50	5645251	CNMG150408MU WS10PT	B61
5599097	57NC16056W WS15PE	L25	5599177	577E16006V WS15PE	L32	5623489	DCMT11T308MW WP25CT	B50	5645253	CNMG150608MU WS10PT	B61
5599098	57NC16076T WS15PE	L26	5599178	577E16016V WS15PE	L32	5623490	CNMG110404FW WP15CT	B55	5645254	CNMG150404MU WS10PT	B61
5599099	57NC16076W WS15PE	L26	5599179	577E16016W WS15PE	L32	5623491	CNMG110408FW WP15CT	B55	5645255	CNMG150604MU WS10PT	B61
5599100	57NC20007T WS15PE	L26	5599180	577E20007W WS15PE	L32	5623492	CNMG150404FW WP15CT	B55	5645256	CNMG110408MU WS10PT	B61
5599101	57NC20027T WS15PE	L26	5599181	577E20017W WS15PE	L32	5623493	CNMG150408FW WP15CT	B55	5645257	CNMG150612MU WS25PT	B61
5599102	57NC20027W WS15PE	L26	5599182	577E20017W WS15PE	L32	5623494	CNMG150408MW WP15CT	B58	5645258	CNMG150612MU WS10PT	B61
5599103	57NC20037T WS15PE	L26	5599183	577E25018V WS15PE	L32	5623495	CNMG150408MW WP25CT	B58	5645259	CNMG150412MU WS10PT	B61
5599104	57NC20037W WS15PE	L26	5599184	577E25018W WS15PE	L32	5623496	CNMG150604FW WP15CT	B55	5645260	CNMG150408MU WP15CT	B61
5599105	57NC20057T WS15PE	L26	5622622	XNGJ0905ANSNGD3W WK15CM	F35	5623497	CNMG150608FW WP15CT	B55			
5599106	57NC20057W WS15PE	L26	5623158	CCMT060208MU WK20CT	B33	5623498	CNMG150608MW WP15CT	B58			
5599107	57NC20077T WS15PE	L26	5623159	CCMT060208MU WM25CT	B33	5623499	CNMG150608MW WP25CT	B58			
5599108	57NC20077W WS15PE	L26	5623344	CCMT060202FW WP15CT	B32	5623510	WNMG060404FW WP15CT	B101			
5599109	57NC20087T WS15PE	L26	5623345	CCMT060204FW WP15CT	B32	5623511	WNMG060408FW WP15CT	B101			
5599110	57NC20087W WS15PE	L26	5623346	CCMT060204FW WM15CT	B32	5623512	WNMG060408MW WP15CT	B102			
5599111	57NC25008T WS15PE	L26				5623513	WNMG060408MW WP25CT	B102			

Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)									
5645261	DNMG150408UM WP25CT	B61	5684274	DNMG150404FF WS1OPT	B54	5696281	A32SDWLNRO8K04 WG	C59	5696721	DTFNL2525M22K04 WG	C16
5645262	DNMG150608UM WP25CT	B61	5684275	DNMG150408FF WS1OPT	B54	5696282	A32SDWLNLO8K04 WG	C59	5696722	DTFNL3225P16K04 WG	C16
5645264	DNMG150608UM WS25PT	B61	5684276	DNMG150604FF WS1OPT	B54	5696283	A40TDWLNRO8K04 WG	C59	5696723	DTFNL3225P22K04 WG	C16
5645265	TNMG220408UM WS1OPT	B88	5684277	SNMG090308FF WS1OPT	B72	5696284	A40TDWLNLO8K04 WG	C59	5696724	DTFNR2020K16K04 WG	C16
5645266	TNMG220408UM WP15CT	B88	5684278	SNMG120408FF WS1OPT	B72	5696553	SNMM12040865 WM25CT	B76	5696725	DTFNR2525M16K04 WG	C16
5645267	WNMG060408UM WS1OPT	B104	5684279	SNMG090304FF WS1OPT	B72	5696554	SNMM12040865 WP25CT	B76	5696726	DTFNR3232P27K06 WG	C16
5645268	WNMG060404UM WS1OPT	B104	5684330	SNMG120404FF WS1OPT	B72	5696555	SNMM12040865 WP35CT	B76	5696727	DTGNL2020K16K04 WG	C16
5645269	WNMG080412UM WS1OPT	B104	5684331	TNMG110304FF WS1OPT	B84	5696556	SNMM12041265 WM25CT	B76	5696728	DTGNL2525M16K04 WG	C16
5645270	WNMG080408UM WP25CT	B104	5684332	TNMG110308FF WS1OPT	B84	5696557	SNMM12041265 WP25CT	B76	5696729	DTGNR2020K16K04 WG	C16
5645271	WNMG080412UM WP15CT	B104	5684333	VNMG160408FF WS1OPT	B97	5696558	SNMM15061665 WM25CT	B76	5696730	DTGNR2525M16K04 WG	C16
5645588	CNMG120408UF WS1OPT	B42	5684334	VNMG160404FF WS1OPT	B97	5696559	SNMM15061665 WP25CT	B76	5696731	DTGNR2525M22K04 WG	C16
5645589	CNMG120404UF WP15CT	B42	5684335	WNMG080408FF WS1OPT	B100	5696610	SNMM19061265 WM25CT	B76	5696732	DVJNL2020K16K04 WG	C17
5645600	CNMG120404UF WS1OPT	B42	5684336	WNMG080404FF WS1OPT	B100	5696611	SNMM19061265 WP15CT	B76	5696733	DVJNL2525M16K04 WG	C17
5645601	DNMG150404UF WS1OPT	B60	5684337	CCMT060204FP WS1OPT	B31	5696612	SNMM19061265 WP25CT	B76	5696734	DVJNL2525M22K04 WG	C17
5645602	DNMG150408UF WS1OPT	B60	5684338	CCMT09T308FP WS25PT	B31	5696613	SNMM19061265 WP35CT	B76	5696735	DVJNL3225P16K04 WG	C17
5645603	DNMG110404UF WS1OPT	B60	5684340	CCMT060204FP WS25PT	B31	5696614	SNMM19061665 WM25CT	B76	5696736	DVJNL3225P22K04 WG	C17
5645604	DNMG110408UF WS1OPT	B60	5684341	CCMT09T304FP WS1OPT	B31	5696615	SNMM19061665 WP15CT	B76	5696737	DVJNR2020K16K04 WG	C17
5645605	DNMG150408UF WP25CT	B60	5684342	CCMT060208FP WS1OPT	B31	5696616	SNMM19062465 WM25CT	B76	5696738	DVJNR2525M16K04 WG	C17
5645606	DNMG150408UF WP15CT	B60	5684343	CCMT09T304FP WS25PT	B31	5696617	SNMM19062465 WP25CT	B76	5696739	DVJNR2525M22K04 WG	C17
5645607	DNMG150608UF WS1OPT	B60	5684344	CCMT060208FP WS25PT	B31	5696618	TNMM16040865 WP25CT	B90	5696740	DVJNR3225P16K04 WG	C17
5645608	DNMG150604UF WS1OPT	B60	5684346	CNMG120416ML WP25CT	B38	5696619	TNMM16040865 WP35CT	B90	5696741	DVJNR3225P22K04 WG	C17
5645609	DNMG150608UF WP25CT	B60	5684347	TNMG110304ML WP25CT	B85	5696620	TNMM16041265 WP35CT	B90	5696742	DVONL2020K16K04 WG	C18
5645610	SNMG120404UF WS1OPT	B74	5684348	TNMG220404ML WP15CT	B85	5696621	TNMM22040865 WP15CT	B90	5696743	DVONL2525M16K04 WG	C18
5645611	SNMG120408UF WS1OPT	B74	5684349	CCMT120408MP WS1OPT	B32	5696622	TNMM22040865 WP25CT	B90	5696744	DVONL3225P16K04 WG	C18
5645612	TNMG220404UF WS1OPT	B88	5684350	CCMT09T308MP WS1OPT	B32	5696623	TNMM22040865 WP35CT	B90	5696745	DVONR2020K16K04 WG	C18
5645613	TNMG160412UF WS1OPT	B88	5684351	CCMT060204MP WS1OPT	B32	5696624	TNMM22041265 WM25CT	B90	5696746	DVONR2525M16K04 WG	C18
5645614	TNMG220408UF WS1OPT	B88	5684352	CCMT09T304MP WS1OPT	B32	5696625	TNMM22041265 WP25CT	B90	5696747	DVONR3225P16K04 WG	C18
5645615	CNMG160408UF WP15CT	B88	5684353	CNMG120416MR WP25CT	B39	5696626	TNMM22041265 WP35CT	B90	5696748	DVNN2020K16K04 WG	C18
5645616	VNMG160404UF WS1OPT	B98	5684354	SNMG120412MR WP15CT	B73	5696627	TNMM22041665 WM25CT	B90	5696749	DVNN2525M16K04 WG	C18
5645617	VNMG160408UF WS1OPT	B98	5684355	SNMG120412MR WP25CT	B73	5696628	TNMM22041665 WP15CT	B90	5696750	DVNN3225P16K04 WG	C18
5645618	VNMG160408UF WP15CT	B98	5684356	CNMG120408HR WP35CT	B41	5696629	TNMM22041665 WP25CT	B90	5696751	DWLNL2020K06K04 WG	C19
5645619	WNMG080404UF WS1OPT	B103	5696071	A25RDCNLR12K04 WG	C56	5696642	CNMM190616SR WM25CT	B44	5696752	DWLNL2020K08K04 WG	C19
5645621	WNMG060404UF WS1OPT	B103	5696072	A25RDCNLR12K04 WG	C56	5696643	CNMM190616SR WP15CT	B44	5696753	DWLNL2525M06K04 WG	C19
5645622	WNMG060408UF WS1OPT	B103	5696073	A32SDCNLR12K04 WG	C56	5696644	CNMM190624SR WP35CT	B44	5696754	DWLNL2525M08K04 WG	C19
5645623	WNMG080408UF WS1OPT	B103	5696074	A32SDCNLR12K04 WG	C56	5696645	CNMM250924SR WP15CT	B44	5696755	DWLNL3225P08K04 WG	C19
5645624	WNMG080412UF WS1OPT	B103	5696075	A40TDCNLR12K04 WG	C56	5696646	CNMM250924SR WP25CT	B44	5696756	DWLNL3232P08K04 WG	C19
5661464	TDS501A03571 WJ25PD	080	5696076	A40TDCNLR12K04 WG	C56	5696647	CNMM250924SR WP35CT	B44	5696757	DWLNLR2020K06K04 WG	C19
5661502	TDS501A04623 WJ25PD	080	5696077	A40TDCNLR16K06 WG	C56	5696648	SNMM190616SR WM25CT	B76	5696758	DWLNLR2020K08K04 WG	C19
5661503	TDS501A04763 WJ25PD	081	5696078	A40TDCNLR16K06 WG	C56	5696649	SNMM190624SR WM25CT	B76	5696759	DWLNLR2525M06K04 WG	C19
5661504	TDS501A05410 WJ25PD	081	5696079	A25RDDPNR11K04 WG	C56	5696680	SNMM190624SR WP15CT	B76	5696760	DWLNLR2525M08K04 WG	C19
5661505	TDS501A05558 WJ25PD	081	5696080	A32SDPNR15K06 WG	C56	5696681	SNMM190624SR WP25CT	B76	5696761	DWLNLR3225P08K04 WG	C19
5661506	TDS501A06528 WJ25PD	081	5696081	A32SDPNR15K06 WG	C56	5696682	DSKNL2525M12K04 WG	C13	5696762	DWLNLR3232P08K04 WG	C19
5661507	TDS501A06746 WJ25PD	081	5696082	A40TDDPNR15K06 WG	C56	5696683	DSKNL3225P12K04 WG	C13	5697853	DCKNL2020K12K04 WG	C8
5661509	TDS501A07145 WJ25PD	081	5696083	A40TDDPNR15K06 WG	C56	5696684	DSKNL3232P15K06 WG	C13	5697854	DCKNL2525M12K04 WG	C8
5661540	TDS501A07938 WJ25PD	082	5696085	A32SDDQNR15K06 WG	C57	5696685	DSKNR2020K12K04 WG	C13	5697855	DCKNL3225P12K04 WG	C8
5661541	TDS501A08334 WJ25PD	082	5696086	A32SDDQNL15K06 WG	C57	5696686	DSKNR2525M12K04 WG	C13	5697856	DCKNLR2020K12K04 WG	C8
5661542	TDS501A08433 WJ25PD	082	5696087	A40TDDQNR15K06 WG	C57	5696687	DSKNR3225P12K04 WG	C13	5697857	DCKNLR2525M12K04 WG	C8
5661543	TDS501A08733 WJ25PD	082	5696088	A40TDDQNL15K06 WG	C57	5696688	DSKNR3232P15K06 WG	C13	5697858	DCKNR3225P12K04 WG	C8
5661544	TDS501A09347 WJ25PD	082	5696089	A25RDDUNR11K04 WG	C57	5696689	DSKNR3232P19K06 WG	C13	5697859	DCKNR3232P16K06 WG	C8
5661546	TDS501A09750 WJ25PD	082	5696210	A25RDDUNL11K04 WG	C57	5696700	DSRNL2525M12K04 WG	C14	5697880	DCKNR3232P19K06 WG	C8
5661547	TDS501A10716 WJ25PD	083	5696211	A32SDDUNR11K04 WG	C57	5696701	DSRNL3232P15K06 WG	C14	5697881	DCLNL1616H09K03 WG	C9
5661548	TDS501A12304 WJ25PD	083	5696212	A32SDDUNL11K04 WG	C57	5696702	DSRNL4040S25K09 WG	C14	5697882	DCLNL2020K09K03 WG	C9
5680085	CNMG120408UR WK20CT	B43	5696213	A32SDDUNR15K06 WG	C57	5696703	DSRNL2020K12K04 WG	C14	5697883	DCLNL2020K12K04 WG	C9
5680086	CNMG120408UR WK05CT	B43	5696214	A32SDDUNL15K06 WG	C57	5696704	DSRNL2525M12K04 WG	C14	5697884	DCLNL2525M12K04 WG	C9
5680087	CNMG120412UR WK05CT	B43	5696215	A40TDDUNR15K06 WG	C57	5696705	DSRNL3232P15K06 WG	C14	5697885	DCLNL2525M16K06 WG	C9
5680088	CNMG190612UR WK05CT	B43	5696216	A40TDDUNL15K06 WG	C57	5696706	DSRNL3232P19K06 WG	C14	5697886	DCLNL3232P16K06 WG	C9
5680089	CNMG120416UR WS1OPT	B43	5696217	A50UDDUNR15K06 WG	C57	5696707	DSRNL4040S25K09 WG	C14	5697887	DCLNL3232P19K06 WG	C9
5680170	CNMG120416UR WS25PT	B43	5696218	A50UDDUNL15K06 WG	C57	5696708	DSSNL2020K12K04 WG	C15	5697888	DCLNL4040S19K06 WG	C9
5680171	DNMG150416UR WS1OPT	B62	5696219	A25RDTFNR16K04 WG	C58	5696709	DSSNL2525M12K04 WG	C15	5697889	DCLNL4040S25K09 WG	C9
5680172	DNMG150612UR WK05CT	B62	5696260	A25RDTFNL16K04 WG	C58	5696710	DSSNL3225P12K04 WG	C15	5697890	DCLNLR1616H09K03 WG	C9
5680173	SNMG120416UR WS25PT	B75	5696261	A32SDTFNR16K04 WG	C58	5696711	DSSNL3232P15K06 WG	C15	5697891	DCLNLR2020K09K03 WG	C9
5680174	SNMG120416UR WS1OPT	B75	5696262	A32SDTFNL16K04 WG	C58	5696712	DSSNL3232P19K06 WG	C15	5697892	DCLNLR2020K12K04 WG	C9
5680175	TNMG160412UR WS25PT	B89	5696263	A32SDVUNR16K04 WG	C58	5696713	DSSNL2020K12K04 WG	C15	5697893	DCLNLR2525M12K04 WG	C9
5680176	VNMG160412UR WS1OPT	B99	5696264	A32SDVUNL16K04 WG	C58	5696714	DSSNL2525M12K04 WG	C15	5697894	DCLNLR2525M16K06 WG	C9
5680177	WNMG060408UR WS25PT	B104	5696265	A40TDVUNR16K04 WG	C58	5696715	DSSNL3232P15K06 WG	C15	5697895	DSSNLR2525M15K06 WG	C9
5680178	WNMG060408UR WS1OPT	B104	5696266	A40TDVUNL16K04 WG	C58	5696716	DSSNL3225P12K04 WG	C15	5697896	DCLNLR3232P19K06 WG	C9
5680179	WNMG080408UR WK05CT	B104	5696267	A25RDWLNRO6K04 WG	C59	5696717	DSSNL3232P15K06 WG	C15	5697897	DCLNLR4040S19K06 WG	C9
5684271	CNMG120404FF WS1OPT	B37	5696268	A25RDWLNLO6K04 WG	C59	5696718	DSSNL3232P19K06 WG	C15	5697898	DCLNLR4040S25K09 WG	C9
5684272	CNMG120408FF WS1OPT	B37	5696269	A25RDWLNRO8K04 WG	C59	5696719	DTFNL2020K16K04 WG	C16	5697899	DCRNL2020K12K04 WG	C10
5684273	DNMG110404FF WS1OPT	B54	5696280	A25RDWLNLO8K04 WG	C59	5696720	DTFNL2525M16K04 WG	C16	5697900	DCRNL2525M12K04 WG	C10

Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)	Bestellnr.	Katalognr.	Seite(n)
5988132	VSM17D32Z02M016XD17	G20	6001238	XDCT170440PEFRALP WN25PM	
5988133	VSM17D080Z07S27XD17	G24			G26
5988134	VSM17D050Z06S22XD17	G24	6001239	XDCT170440PEERML WP25PM	
5988135	VSM17D063Z06S22XD17	G24			G25
5988136	VSM17D032Z02B32XD17	G21	6001240	XDCT170432PEFRALP WN25PM	
5988137	VSM17D040Z03B40XD17	G21			G26
5988138	XDPT170412PESRMM WK15CM		6001251	XDCT170432PEERML WP25PM	
		G27			G25
5988139	XDPT170412PESRMM WP40PM		6001252	XDCT170424PEFRALP WN25PM	
		G27			G26
5988140	XDPT170412PESRMM WP35CM		6001253	XDCT170424PEERML WP25PM	
		G27			G25
5988151	XDPT170412PESRMM WP25PM		6001254	XDCT170420PEFRALP WN25PM	
		G27			G26
5988152	XDPT170412PESRMM WU35PM		6001255	XDCT170420PEERML WP25PM	
		G27			G25
5988153	XDPT170416PESRMM WK15CM		6001256	XDCT170416PEFRALP WN25PM	
		G27			G26
5988154	XDPT170416PESRMM WP40PM		6001257	XDCT170416PEERML WP25PM	
		G27			G25
5988155	XDPT170416PESRMM WP25PM		6001537	XDCT170412PEFRALP WN25PM	
		G27			G26
5988156	XDPT170416PESRMM WP35CM		6003570	XNGU15T608SRMH WP25PM	G37
		G27	6003721	XNGU15T608SRMH WP40PM	G37
5988158	XDPT170420PESRMM WP25PM		6003722	XNGU15T608SRMH WU35PM	G37
		G27	6003723	XNGU15T608SRMH WP35CM	G37
5988159	XDPT170420PESRMM WP40PM		6003724	XNGU15T608SRMH WK15PM	G37
		G27	6003725	XNGU15T608SRMH WK15CM	G37
5988160	XDPT170420PESRMM WP35CM		6007220	XDCT170404PEFRALP WN25PM	
		G27			G26
5988202	XDPT170424PESRMM WP40PM		6007341	XDCT170404PEFRALP WN10HM	
		G27			G26
5988203	XDPT170424PESRMM WP25PM		6007342	XDCT170412PEFRALP WN10HM	
		G27			G26
5988204	XDPT170432PESRMM WP35CM		6007344	XDCT170408PEFRALP WN25PM	
		G27			G26
5988205	XDPT170432PESRMM WP40PM		6007345	XDCT170408PEFRALP WN10HM	
		G27			G26
5988206	XDPT170432PESRMM WP25PM		6023126	VDS403A01000 WU25PD	022
		G27	6023127	VDS403A01016 WU25PD	022
5988969	XDPT170440PESRMM WP40PM		6023128	VDS403A01067 WU25PD	022
		G27	6023129	VDS403A01100 WU25PD	022
5988970	XDPT170440PESRMM WP25PM		6023130	VDS403A01181 WU25PD	022
		G27	6023131	VDS403A01191 WU25PD	022
5988981	XDCT170408PEERML WP40PM		6023132	VDS403A01200 WU25PD	022
		G25	6023133	VDS403A01300 WU25PD	022
5988982	XDCT170408PEERML WP35CM		6023134	VDS403A01321 WU25PD	022
		G25	6023135	VDS403A01397 WU25PD	022
5988983	XDCT170408PEERML WP25PM		6023136	VDS403A01400 WU25PD	022
		G25	6030376	XNGU15T616SRMH WP25PM	G37
5988986	XDCT170412PEERML WP40PM		6030377	XNGU15T616SRMH WP35CM	G37
		G25	6030378	XNGU15T616SRMH WK15PM	G37
5988987	XDCT170412PEERML WP35CM		6030380	XNGU15T616SRMH WK15CM	G37
		G25	6055598	XDCT110416PDFRALP WN10HM	
5988988	XDCT170412PEERML WP25PM				G11
		G25	6055599	XDCT110416PDFRALP WN25PM	
5989010	XDCT170404PEERML WP25PM				G11
		G25	6055600	XDCT110424PDFRALP WN10HM	
5989052	XDPT170408PESRMM WP40PM				G11
		G27	6055631	XDCT110424PDFRALP WN25PM	
5989053	XDPT170408PESRMM WK15CM				G11
		G27	6055632	XDCT110432PDFRALP WN10HM	
5989054	XDPT170408PESRMM WP35CM				G11
		G27	6055633	XDCT110432PDFRALP WN25PM	
5991815	XDPT170412PESRMM WP40PM				G11
		G27	6055634	XDCT110412PDFRALP WN10HM	
5991816	XDPT170412PESRMM WP35CM				G11
		G27	6055635	XDCT110412PDFRALP WN25PM	
5991817	XDPT170412PESRMM WK15CM				G11
		G27			

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
125.025	G35, J12, J53, J59, J64	551.317	C31-34, C62, C64	022804-000070 K30F	L86, L88	026621-000200 CERMET	L94
125.230	G8, G35, J12, J53, J59, J64	551.332	C32	022804-000080 K30F	L86, L88	050221-000014 K10	R2
125.825	G35, J6	551.333	C35	022804-000090 K30F	L87-88	050221-000015 K10	R2
170.004	C34	552.210	C64	022804-000100 K30F	L87-88	050221-000016 K10	R2
170.023	I4	552.220	C31, C62	022804-000120 K30F	L87-88	050221-000020 K10	R2
170.025	G20-24, I4, J20-23, J28-31	552.221	C31-32, C62	022804-000140 K30F	L87-88	050221-000022 K10	R2
170.026	J36	552.225	C63	022804-000160 K30F	L87-88	050221-000025 K10	R2
170.028	G4-8	552.228	C32-33	022804-000200 K30F	L87-88	050221-000028 K10	R2
191.725	G20-24	552.229	C35	022806-000020 K30F	L86	050221-000030 K10	R2
191.848	J20-23	552.230	C35	022806-000025 K30F	L86	050221-000032 K10	R2
192.432	G4-8, Q10, Q13, Q16, Q19	552.232	C63-64	022806-000030 K30F	L86	050221-000035 K10	R2
192.932	J36	552.240	C33-34	022806-000035 K30F	L86	050221-000040 K10	R2
193.281	Q10, Q13, Q16, Q19	554.252	C31-35, C62-64	022806-000040 K30F	L86	050221-000045 K10	R2
193.332	Q10, Q13, Q16, Q19	554.253	C62	022806-000045 K30F	L86	050221-000050 K10	R2
193.343	J36	554.254	C63	022806-000050 K30F	L86	050221-000055 K10	R2
193.492	J28-31	557.111	C31, C33-35, C62, C64	022806-000060 K30F	L86	050221-000060 K10	R2
420.200	G35	557.125	C32-33	022806-000070 K30F	L86	050221-000065 K10	R2
470.233	G35	619168	D35	022806-000080 K30F	L86	050221-000070 K10	R2
511.018	C22, C26-30, C60	12146010000	Q10, Q13, Q16, Q19	022806-000090 K30F	L87	050221-000075 K10	R2
511.022	C60	12146034500	F5-7, F12-15, F20, F26, F30, F32, F38	022806-000100 K30F	L87	050221-000080 K10	R2
511.023	C20-22, C25-30, C60-61	12146101000	F26	022806-000120 K30F	L87	050221-000085 K10	R2
511.024	C23-24	12146107000	F15, F20, F26, F32, F38, G24	022806-000140 K30F	L87	050221-000090 K10	R2
511.025	C20-22, C25-27, C60	12146111000	F15, F20, F26, F32, F38	022806-000160 K30F	L87	050221-000095 K10	R2
511.028	C29	12146111100	F26, F32, F38, G24	022806-000180 K30F	L87-88	050221-000100 K10	R2
511.030	C61	121461120500	F7, F15, F20, F26, F38, G8, J6, J12	022806-000200 K30F	L87	050222-000200 K10F	R7
511.033	C20-22, C25-27	121480006000	F44-45, G44-46, G54, H4-5, J46-47, J52-53	022813-000060 K30F	L62	050222-000300 K10F	R7
511.038	C25-27	12148007500	F52-53, F58, G58, J58-59, J64, Q10, Q13, Q16, Q19	022813-000080 K30F	L62	050222-000400 K10F	R7
511.060	C23	12148050000	I10-11, I13-14	022813-000100 K30F	L62	050222-000600 K10F	R3
512.013	C28-29, C60	12148068700	C68, C74, C77	022813-000120 K30F	L62	050222-000500 K10F	R3
512.023	C28-29, C60	12148082400	F5-7, F12-15, F20, F26, F30, F32, F38, Q10, Q13, Q16, Q19	022818-000060 K30F	L63	050227-000800 K10F	R3
512.025	C25-27	12148086800	J70-72	022818-000080 K30F	L63	050227-001000 K10F	R3
512.031	C29	12148099300	J70-73, J86-88, J92-94	022818-000100 K30F	L63	050227-001200 K10F	R3
512.053	C26-27	12748701000	F7, F15, F20, F26, F32, F38	022818-000120 K30F	L63	050227-001400 K10F	R3
512.060	C23	022801-000020 K30F	L86-87	022818-000200 K30F	L63	050270-000600 K10F	R8
512.063	C25-27	022801-000025 K30F	L86-87	022846-000060 K30F	L64	050270-000800 K10F	R8
512.083	C25-27	022801-000030 K30F	L86-87	022846-000080 K30F	L64	050270-001000 K10F	R8
512.092	C25-27	022801-000035 K30F	L86-87	022846-000100 K30F	L64	050270-001200 K10F	R8
512.100	C34	022801-000040 K30F	L86, L88	022846-000120 K30F	L64	050270-001400 K10F	R8
512.101	C34	022801-000050 K30F	L86, L88	022846-000160 K30F	L64	050271-000500 K10F	R4
512.111	C22	022801-000060 K30F	L86, L88	022846-000200 K30F	L64	050271-000600 K10F	R4
512.112	C20-22, C60	022801-000070 K30F	L86, L88	022846-000250 K30F	L64	050271-000800 K10F	R4
512.117	C20-22, C60	022801-000080 K30F	L86, L88	023007-000004 K30F	L114	050271-001000 K10F	R4
512.123	C20-22	022801-000090 K30F	L87-88	023007-000005 K30F	L114	050271-001200 K10F	R4
512.134	C30	022801-000100 K30F	L87-88	023007-000006 K30F	L114	050271-001400 K10F	R4
512.135	C30, C61	022801-000120 K30F	L87-88	023007-000008 K30F	L114	050280-001400 K10F	R9
512.153	C23-24	022801-000200 K30F	L87-88	023007-000010 K30F	L114	050280-001600 K10F	R9
513.018	C28-30, C60	022802-000020 K30F	L86	023007-000012 K30F	L114	050280-001800 K10F	R9
513.019	C22, C26-27	022802-000025 K30F	L86	023007-000015 K30F	L114	050280-002000 K10F	R9
513.020	C34	022802-000030 K30F	L86	023007-000018 K30F	L114	050280-002200 K10F	R9
513.023	C20-30, C60-61	022802-000035 K30F	L86	023007-000020 K30F	L114	050280-002400 K10F	R9
513.025	C20-22, C25-27, C29, C60	022802-000040 K30F	L86	023007-000025 K30F	L114	050280-002500 K10F	R9
513.033	C20-22, C25-27	022802-000045 K30F	L86, L88	023007-000030 K30F	L114	050280-002600 K10F	R9
513.038	C25-27	022802-000050 K30F	L86	024111-000020 K10F-DIA	L96	050280-002800 K10F	R9
513.060	C23	022802-000060 K30F	L86	024111-000030 K10F-DIA	L96	050280-003000 K10F	R9
513.123	C34	022802-000090 K30F	L87	024111-000040 K10F-DIA	L96	050280-003200 K10F	R9
514.018	C22	022802-000100 K30F	L87-88	024111-000050 K10F-DIA	L96	050281-001400 K10F	R5
514.112	C61	022802-000140 K30F	L87-88	024111-000060 K10F-DIA	L96	050281-001600 K10F	R5
514.118	C23, C26-30, C60	022802-000200 K30F	L87	024111-000080 K10F-DIA	L96	050281-001800 K10F	R5
514.122	C60	022804-000020 K30F	L86-87	024111-000100 K10F-DIA	L96	050281-002000 K10F	R5
514.123	C20-22, C25-30, C60-61	022804-000025 K30F	L86-87	024111-000120 K10F-DIA	L96	050281-002200 K10F	R5
514.125	C20-22, C25-27, C60	022804-000030 K30F	L86-87	024112-006005 K10F-DIA	L95	050281-002400 K10F	R5
514.128	C23-24, C29	022804-000035 K30F	L86-87	024112-008010 K10F-DIA	L95	050281-002500 K10F	R5
514.133	C20-22, C25-27	022804-000040 K30F	L86, L88	024112-010020 K10F-DIA	L95	050281-002600 K10F	R5
514.138	C25-27	022804-000050 K30F	L86, L88	026621-000080 CERMET	L94	050281-002800 K10F	R5
515.018	C20-30, C60-61	022804-000045 K30F	L86, L88	026621-000120 CERMET	L94	050281-003000 K10F	R5
515.022	C20-22, C25-27, C29, C60	022804-000060 K30F	L86, L88	026621-000160 CERMET	L94	12146011800 W	Q10, Q13, Q16, Q19
515.028	C25-27						
551.129	C34						
551.130	C34						
551.316	C31, C62-64						

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
12146012600 W.....	D102-103	12251353000 W.....	D104	12299535800 W.....	.14	123567460 TN7535.....	D99
12146012700 W.....	D102-103	12251354000 W.....	D104	12299536000 W.....	.14	123567480 TN6030.....	D99
12146021100 W.....	H5	12251355000 W.....	D104	12299545800 W.....	.14	123567480 TN7525.....	D99
12147548500 W.....	.14	12251356000 W.....	D104	12299546000 W.....	.14	123567480 TN7535.....	D99
12147548600 W.....	.14	12251358000 W.....	D104	123506599 THM.....	.15	123567702 TN7535.....	D100
12147562300 W.....	.14	12251368000 W.....	D104	123506599 WK15CM.....	.15	123567703 TN7535.....	D100
12147676800 W.....	.14	12251762000 W.....	D103	123506599 WP35CM.....	.15	123567704 TN7535.....	D100
12147676900 W.....	.14	12251762100 W.....	D103	123506599 WP40PM.....	.15	123567720 TN7535.....	D100
12147677000 W.....	.14	12251762200 W.....	D103	123506600 THM.....	.16	123567721 TN7535.....	D100
12148001300 W.....	J42	12251762300 W.....	D103	123506600 WK15CM.....	.16	123567730 TN7535.....	D100
12148005800 W.....	C67, C70	12251762400 W.....	D103	123506600 WP35CM.....	.16	123567730 TN8025.....	D100
12148007200 W.....	F52-53, F58, J58-59, J64	12251762500 W.....	D103	123506600 WP40PM.....	.16	123567731 TN7535.....	D100
12148036000 W.....	D104	12251763000 W.....	D103	123506601 THM.....	.15	123567740 TN7535.....	D100
12148036300 W.....	C66, C68	12251763100 W.....	D103	123506601 WK15CM.....	.15	123567803 TN7525.....	D101
12148036700 W.....	J46-47	12251763200 W.....	D103	123506601 WP35CM.....	.15	123567804 TN7525.....	D101
12148037700 W.....	G54	12251763300 W.....	D103	123506601 WP40PM.....	.15	123567805 TN7525.....	D101
12148038800 W.....	C44, C68, C72, C74, C77, F44-45, G44-46, J52-53	12251763400 W.....	D103	123506602 THM.....	.16	123567806 TN7525.....	D101
12148040900 W.....	D106	12251763500 W.....	D103	123506602 WK15CM.....	.16	123568080 THM.....	D105
12148041000 W.....	D106	12251764000 W.....	D103	123506602 WP35CM.....	.16	123568080 TN7525.....	D105
12148041100 W.....	D102-103, D106	12251764100 W.....	D103	123506602 WP40PM.....	.16	123568080 TN7535.....	D105
12148041200 W.....	D106	12251764200 W.....	D103	123567230 TN6030.....	D98	123568080 TTM.....	D105
12148041300 W.....	D102-104	12251764300 W.....	D103	123567230 TN7525.....	D98	123568081 THM.....	D105
12148041400 W.....	D104	12251764400 W.....	D103	123567230 TN7535.....	D98	123568100 THM.....	D105
12148046000 W.....	D106	12251764500 W.....	D103	123567231 TN6030.....	D98	123568100 TN7525.....	D105
12148055800 W.....	H4-5	12251765200 W.....	D103	123567231 TN7525.....	D98	123568100 TN7535.....	D105
12148060600 W.....	D106	12251765300 W.....	D103	123567231 TN7535.....	D98	123568120 THM.....	D105
12148060700 W.....	D106	12251765500 W.....	D103	123567240 TN6030.....	D98	123568120 TN7525.....	D105
12148060800 W.....	D106	12251766200 W.....	D103	123567240 TN7525.....	D98	123568120 TN7535.....	D105
12148067200 W.....	H10-11	12251766300 W.....	D103	123567240 TN7535.....	D98	123568121 THM.....	D105
12148080000 W.....	C72, C74	12251766400 W.....	D103	123567241 TN6030.....	D98	123568140 THM.....	D105
12148086600 W.....	J42	12251766500 W.....	D103	123567320 THM.....	D97	123568140 TN7525.....	D105
12148094300 W.....	D106	12251768400 W.....	D103	123567320 TN6030.....	D97	123568140 TN7535.....	D105
12148094400 W.....	D106	12251768500 W.....	D103	123567320 TN7525.....	D97	123568141 THM.....	D105
12148094500 W.....	D106	12251782000 W.....	D102	123567320 TN7535.....	D97	123568160 THM.....	D105
12148094600 W.....	D106	12251782100 W.....	D102	123567320 TN8025.....	D97	123568160 TN7525.....	D105
12148094700 W.....	D106	12251783000 W.....	D102	123567330 THM.....	D97	123568160 TN7535.....	D105
12148574000 W.....	D106	12251783100 W.....	D102	123567330 TN6030.....	D97	123568160 TTM.....	D105
12148574100 W.....	D106, H10-11, H13-14	12251783200 W.....	D102	123567330 TN7535.....	D97	123568161 THM.....	D105
12148574900 W.....	D106	12251783300 W.....	D102	123567330 TN8025.....	D97	12391010000 W.....	J42
12148596200 W.....	D102-103	12251783600 W.....	D102	123567340 THM.....	D97	12391010400 W.....	J42
12148788900 W.....	J70-73, J86-88, J92-94	12251783700 W.....	D102	123567340 TN6030.....	D97	12391010600 W.....	J42
12250023000 W.....	D102	12251784000 W.....	D102	123567340 TN7525.....	D97	12391011000 W.....	J42
12250023100 W.....	D102	12251784100 W.....	D102	123567340 TN7535.....	D97	12391011400 W.....	J42
12250023200 W.....	D102	12251784200 W.....	D102	123567350 THM.....	D97	12391011600 W.....	J47
12250025200 W.....	D102	12251784300 W.....	D102	123567350 TN6030.....	D97	12391012000 W.....	J47
12250110100 W.....	D106	12251784400 W.....	D102	123567350 TN7525.....	D97	12391012400 W.....	J47
12250110200 W.....	D106	12251784500 W.....	D102	123567350 TN7535.....	D97	12391012800 W.....	J47
12250110300 W.....	D106	12251785200 W.....	D102	123567360 THM.....	D97	12391013200 W.....	J47
12250110400 W.....	D106	12251785300 W.....	D102	123567360 TN6030.....	D97	12391013800 W.....	J58
12250110500 W.....	D106	12251785400 W.....	D102	123567360 TN7525.....	D97	12391020000 W.....	J53
12250110600 W.....	D106	12251785500 W.....	D102	123567360 TN7535.....	D97	12391020200 W.....	J53
12250110700 W.....	D106	12251786400 W.....	D102	123567380 THM.....	D97	12391020400 W.....	J53
12250110800 W.....	D106	12251786500 W.....	D102	123567380 TN6030.....	D97	12391020600 W.....	J53
12250110900 W.....	D106	12251788400 W.....	D102	123567380 TN7535.....	D97	12391020800 W.....	J53
12250111000 W.....	D106	12251788500 W.....	D102	123567380 TN8025.....	D97	12391021000 W.....	J59
12251212500 W.....	D104	12299510400 W.....	.14	123567420 TN6030.....	D99	12391021200 W.....	J59
12251213200 W.....	D104	12299515500 W.....	.14	123567420 TN7525.....	D99	12391021400 W.....	J59
12251221600 W.....	D104	12299515600 W.....	.14	123567420 TN7535.....	D99	12391021600 W.....	J59
12251221900 W.....	D104	12299515700 W.....	.14	123567430 TN6030.....	D99	12391021800 W.....	J59
12251222000 W.....	D104	12299515800 W.....	.14	123567430 TN7525.....	D99	12391022000 W.....	J64
12251222500 W.....	D104	12299520400 W.....	.14	123567430 TN7535.....	D99	12391022200 W.....	J64
12251223200 W.....	D104	12299525500 W.....	.14	123567440 TN6030.....	D99	12391022400 W.....	J64
12251233200 W.....	D104	12299525600 W.....	.14	123567440 TN7525.....	D99	12391022600 W.....	J64
12251234000 W.....	D104	12299525700 W.....	.14	123567440 TN7535.....	D99	12391022800 W.....	J64
12251332000 W.....	D104	12299525800 W.....	.14	123567440 TPC35.....	D99	12391023200 W.....	J64
12251342000 W.....	D104	12299526000 W.....	.14	123567450 TN6030.....	D99	12391023400 W.....	J64
12251343000 W.....	D104	12299530400 W.....	.14	123567450 TN7525.....	D99	12391023600 W.....	J64
12251344000 W.....	D104	12299535500 W.....	.14	123567450 TN7535.....	D99	12391023800 W.....	J64
12251352000 W.....	D104	12299535600 W.....	.14	123567460 TN6030.....	D99	12391024000 W.....	J53
		12299535700 W.....	.14	123567460 TN7525.....	D99	12391050200 W.....	J52

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
12391050400 W.....	J46	12399011400 W.....	I10	20MHC070M.....	O115	322801-000070 K30F-TICN.....	L86
12391050600 W.....	J46	12399011600 W.....	I10	20MHC080M.....	O115	322801-000080 K30F-TICN.....	L86
12391051000 W.....	J52	12399011800 W.....	I10	20MHC090M.....	O115	322801-000090 K30F-TICN.....	L87
12391051200 W.....	J52	12399012000 W.....	I10	20MHC100M.....	O115	322801-000100 K30F-TICN.....	L87
12393040200 W.....	H5	12399012800 W.....	I10	20MHC110M.....	O115	322801-000120 K30F-TICN.....	L87
12393040400 W.....	H5	12399013000 W.....	I10	20MHC120M.....	O115	322801-000140 K30F-TICN.....	L87
12393040800 W.....	H5	12399013200 W.....	I10	20MHC130M.....	O115	322801-000160 K30F-TICN.....	L87-88
12393050200 W.....	H6	12399013400 W.....	I10	20MHC140M.....	O115	322801-000180 K30F-TICN.....	L87-88
12393050400 W.....	H6	12399013600 W.....	I10	20MHC150M.....	O115	322801-000200 K30F-TICN.....	L87
12393050800 W.....	H6	12399014400 W.....	I13	20MHC160M.....	O115	322802-000020 K30F-TICN.....	L86
12393060200 W.....	H5, H7	12399014600 W.....	I13	25MHC030M.....	O115	322802-000025 K30F-TICN.....	L86
12393060400 W.....	H5, H7	12399014800 W.....	I13	25MHC040M.....	O115	322802-000030 K30F-TICN.....	L86
12393060800 W.....	H5, H7	12399015600 W.....	I13	25MHC050M.....	O115	322802-000035 K30F-TICN.....	L86
12393080200 W.....	H4	12399015800 W.....	I13	25MHC060M.....	O115	322802-000040 K30F-TICN.....	L86
12393080400 W.....	H4	12399016000 W.....	I13	25MHC070M.....	O115	322802-000045 K30F-TICN.....	L86
12393080600 W.....	H4	12399110400 W.....	I11	25MHC080M.....	O115	322802-000050 K30F-TICN.....	L86
12393083200 W.....	H4	12399110600 W.....	I11	25MHC090M.....	O115	322802-000060 K30F-TICN.....	L86
12393083400 W.....	H4	12399110800 W.....	I11	25MHC100M.....	O115	322802-000070 K30F-TICN.....	L86
12393083600 W.....	H4	12399111400 W.....	I11	25MHC120M.....	O115	322802-000080 K30F-TICN.....	L86
12395405200 W.....	F44	12399111600 W.....	I11	25MHC140M.....	O115	322802-000090 K30F-TICN.....	L87
12395410200 W.....	F45	12399111800 W.....	I11	25MHC160M.....	O115	322802-000100 K30F-TICN.....	L87
12395410400 W.....	F45	12399112000 W.....	I11	28380200T007 TIALN.....	M20	322802-000120 K30F-TICN.....	L87
12395410600 W.....	F45	12399112800 W.....	I11	28380300T007 TIALN.....	M20	322802-000140 K30F-TICN.....	L87
12395410800 W.....	F45	12399113000 W.....	I11	28380300T007 UNCOATED.....	M20	322802-000160 K30F-TICN.....	L87
12395411000 W.....	F45	12399113200 W.....	I11	28380400T008 TIALN.....	M20	322802-000180 K30F-TICN.....	L87
12395415800 W.....	F45	12399113400 W.....	I11	28380400T008 UNCOATED.....	M20	322802-000200 K30F-TICN.....	L87
12396202200 W.....	F52	12399113600 W.....	I11	28380500T010 TIALN.....	M20	322804-000020 K30F-TICN.....	L86
12396202600 W.....	F52	12399114400 W.....	I14	28380500T010 UNCOATED.....	M20	322804-000025 K30F-TICN.....	L86
12396203800 W.....	F53	12399114600 W.....	I14	28380600T010 TIALN.....	M20	322804-000030 K30F-TICN.....	L86
12396204200 W.....	F53	12399114800 W.....	I14	28380600T010 UNCOATED.....	M20	322804-000035 K30F-TICN.....	L86
12396204600 W.....	F53	12399115600 W.....	I14	28380800T016 TIALN.....	M20	322804-000040 K30F-TICN.....	L86
12396205000 W.....	F53	12399115800 W.....	I14	28380800T016 UNCOATED.....	M20	322804-000045 K30F-TICN.....	L86
12396205400 W.....	F53	12399116000 W.....	I14	28381000T019 TIALN.....	M20	322804-000050 K30F-TICN.....	L86
12396205800 W.....	F53	12748210100 W.....	I10-11	28381000T019 UNCOATED.....	M20	322804-000060 K30F-TICN.....	L86
12396215000 W.....	F58	12748210200 W.....	I10-11	28381200T022 TIALN.....	M20	322804-000070 K30F-TICN.....	L86
12396903600 W.....	G46	12748210300 W.....	I10-11	28381200T022 UNCOATED.....	M20	322804-000080 K30F-TICN.....	L86
12396903800 W.....	G46	12748210400 W.....	I10-11	28381400T022 TIALN.....	M20	322804-000090 K30F-TICN.....	L87
12396904000 W.....	G46	12748210500 W.....	I10-11	28381400T022 UNCOATED.....	M20	322804-000100 K30F-TICN.....	L87
12396904200 W.....	G46	12748210600 W.....	I10-11	28381600T026 TIALN.....	M20	322804-000120 K30F-TICN.....	L87
12396904600 W.....	G46	12748210700 W.....	I13-14	28381600T026 UNCOATED.....	M20	322804-000140 K30F-TICN.....	L87
12396905000 W.....	G46	12748210800 W.....	I13-14	28382000T032 TIALN.....	M20	322804-000160 K30F-TICN.....	L87
12396905400 W.....	G46	12748210900 W.....	I13-14	28382000T032 UNCOATED.....	M20	322804-000180 K30F-TICN.....	L87
12396905800 W.....	G46	12748211000 W.....	I13-14	28480400T011 TIALN.....	M38	322804-000200 K30F-TICN.....	L87
12396922600 W.....	G45	12748307600 W.....	I10-11	28480400T011 UNCOATED.....	M38	322806-000020 K30F-TICN.....	L86
12396923000 W.....	G45	12748307700 W.....	I10-11, I13-14	28480500T013 TIALN.....	M38	322806-000025 K30F-TICN.....	L86
12396923400 W.....	G45	12748307800 W.....	I13-14	28480500T013 UNCOATED.....	M38	322806-000030 K30F-TICN.....	L86
12396932600 W.....	G44	12748551100 W.....	I10-11, I13-14	28480600T013 TIALN.....	M38	322806-000035 K30F-TICN.....	L86
12396933000 W.....	G44	12748551200 W.....	I10-11, I13-14	28480600T013 UNCOATED.....	M38	322806-000040 K30F-TICN.....	L86
12396933200 W.....	G44	12748605300 W.....	I13-14	28480800T019 TIALN.....	M38	322806-000045 K30F-TICN.....	L86
12396933400 W.....	G44	12748610000 W.....	Q10, Q13, Q16, Q19	28480800T019 UNCOATED.....	M38	322806-000050 K30F-TICN.....	L86
12396943800 W.....	G58	12748610500 W.....	J70-73, J87-88, J93-94	28481000T022 TIALN.....	M38	322806-000060 K30F-TICN.....	L86
12396944200 W.....	G58	12748610600 W.....	J70-73, J86-88, J92-94	28481000T022 UNCOATED.....	M38	322806-000070 K30F-TICN.....	L86
12396944600 W.....	G58	12748610700 W.....	J70-73, J86-88, J92-94	28481200T026 TIALN.....	M38	322806-000080 K30F-TICN.....	L86
12396945000 W.....	G58	12748610800 W.....	J70-73, J86-88, J92-94	28481200T026 UNCOATED.....	M38	322806-000090 K30F-TICN.....	L87
12396945400 W.....	G58	12748610900 W.....	J70-72	28481400T026 TIALN.....	M38	322806-000100 K30F-TICN.....	L87
12396953800 W.....	G54	12748611000 W.....	J70-72	28481400T026 UNCOATED.....	M38	322806-000120 K30F-TICN.....	L87
12396954000 W.....	G54	12749723200 W.....	I13-14	28481600T032 TIALN.....	M38	322806-000140 K30F-TICN.....	L87
12396954200 W.....	G54	12749726100 W.....	I10-11	28481600T032 UNCOATED.....	M38	322806-000160 K30F-TICN.....	L87
12396954400 W.....	G54	12MHC030M.....	O115	28481800T032 TIALN.....	M38	322806-000180 K30F-TICN.....	L87
12396954600 W.....	G54	12MHC040M.....	O115	28481800T032 UNCOATED.....	M38	322806-000200 K30F-TICN.....	L87
12396954800 W.....	G54	12MHC050M.....	O115	28482000T038 TIALN.....	M38	323001-000020 K30F-TICN.....	M4
12396955000 W.....	G54	12MHC060M.....	O115	28482000T038 UNCOATED.....	M38	323001-000030 K30F-TICN.....	M4
12396955200 W.....	G54	12MHC070M.....	O115	322801-000020 K30F-TICN.....	L86	323001-000040 K30F-TICN.....	M4
12396955400 W.....	G54	12MHC080M.....	O115	322801-000025 K30F-TICN.....	L86	323001-000050 K30F-TICN.....	M4
12396955600 W.....	G54	12MHC090M.....	O115	322801-000030 K30F-TICN.....	L86	323001-000060 K30F-TICN.....	M4
12396955800 W.....	G54	12MHC100M.....	O115	322801-000035 K30F-TICN.....	L86	323001-000080 K30F-TICN.....	M4
12396956000 W.....	G54	20MHC030M.....	O115	322801-000040 K30F-TICN.....	L86	323001-000100 K30F-TICN.....	M4
12399010200 W.....	I10	20MHC040M.....	O115	322801-000045 K30F-TICN.....	L86	323001-000120 K30F-TICN.....	M4
12399010400 W.....	I10	20MHC050M.....	O115	322801-000050 K30F-TICN.....	L86	323002-000020 K30F-TICN.....	M4
12399010800 W.....	I10	20MHC060M.....	O115	322801-000060 K30F-TICN.....	L86	323002-000030 K30F-TICN.....	M4

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
323002-000040 K30F-TICN	M4	4010040T025 TIALN	M39	422804-000035 K30F-DCF	L87	422826-000160 K30F-DCHP	L91
323002-000050 K30F-TICN	M4	4010050T030 TIALN	M39	422804-000040 K30F-DCF	L88	422826-000180 K30F-DCHP	L91
323002-000060 K30F-TICN	M4	4010060T019 TIALN	M39	422804-000045 K30F-DCF	L88	422826-000200 K30F-DCHP	L91
323002-000080 K30F-TICN	M4	4010060T030 TIALN	M39	422804-000050 K30F-DCF	L88	422826-000250 K30F-DCHP	L91
323002-000100 K30F-TICN	M4	4010080T040 TIALN	M39	422804-000060 K30F-DCF	L88	422827-000060 K30F-DCHP	L92
323002-000120 K30F-TICN	M4	4010100T040 TIALN	M39	422804-000070 K30F-DCF	L88	422827-000080 K30F-DCHP	L92
32MHC060M	.0115	4010120T045 TIALN	M39	422804-000080 K30F-DCF	L88	422827-000100 K30F-DCHP	L92
32MHC070M	.0115	4010140T050 TIALN	M39	422804-000090 K30F-DCF	L88	422827-000120 K30F-DCHP	L92
32MHC080M	.0115	4010160T065 TIALN	M39	422804-000100 K30F-DCF	L88	422827-000160 K30F-DCHP	L92
32MHC090M	.0115	4010200T056 TIALN	M39	422804-000120 K30F-DCF	L88	422827-000200 K30F-DCHP	L92
32MHC100M	.0115	4011040T019 TIALN	M21	422804-000140 K30F-DCF	L88	422827-000250 K30F-DCHP	L92
32MHC110M	.0115	4011040T019 UNCOATED	M21	422804-000160 K30F-DCF	L88	422846-000060 K30F-DCF	L64
32MHC120M	.0115	4011060T028 TIALN	M21	422804-000180 K30F-DCF	L88	422846-000080 K30F-DCF	L64
32MHC130M	.0115	4011060T028 UNCOATED	M21	422804-000200 K30F-DCF	L88	422846-000100 K30F-DCF	L64
32MHC140M	.0115	4011080T028 TIALN	M21	422806-000020 K30F-DCF	L87	422846-000120 K30F-DCF	L64
32MHC150M	.0115	4011080T028 UNCOATED	M21	422806-000025 K30F-DCF	L87	422846-000160 K30F-DCF	L64
32MHC160M	.0115	4011100T032 TIALN	M21	422806-000030 K30F-DCF	L87	422846-000200 K30F-DCF	L64
40000200T06 TIALN	M39	4011100T032 UNCOATED	M21	422806-000035 K30F-DCF	L87	422846-000060 K30F-DCF	L64
40000300T020 TIALN	M39	40111200T045 TIALN	M22	422806-000040 K30F-DCF	L88	423001-000020 K30F-DCF	M4
40000400T014 TIALN	M39	40111200T045 UNCOATED	M22	422806-000045 K30F-DCF	L88	423001-000030 K30F-DCF	M4
40000500T016 TIALN	M39	40112000T075 TIALN	M22	422806-000050 K30F-DCF	L88	423001-000040 K30F-DCF	M4
40000600T016 TIALN	M39	40112000T075 UNCOATED	M22	422806-000060 K30F-DCF	L88	423001-000050 K30F-DCF	M4
40000800T019 TIALN	M39	40210400T031 TIALN	M21	422806-000070 K30F-DCF	L88	423001-000060 K30F-DCF	M4
40001000T022 TIALN	M39	40210400T031 UNCOATED	M21	422806-000080 K30F-DCF	L88	423001-000080 K30F-DCF	M4
40001200T025 TIALN	M39	40210500T014 TIALN	M21	422806-000090 K30F-DCF	L88	423001-000100 K30F-DCF	M4
40001400T032 TIALN	M39	40210600T038 TIALN	M21	422806-000100 K30F-DCF	L88	423001-000120 K30F-DCF	M4
40001600T032 TIALN	M39	40210600T038 UNCOATED	M21	422806-000120 K30F-DCF	L88	423002-000020 K30F-DCF	M4
40001800T038 TIALN	M39	40210800T040 TIALN	M21	422806-000140 K30F-DCF	L88	423002-000030 K30F-DCF	M4
40010100T WP15PE	L82	40210800T040 UNCOATED	M21	422806-000160 K30F-DCF	L88	423002-000040 K30F-DCF	M4
40010100T04 TIALN	M21	40211000T045 TIALN	M21	422806-000180 K30F-DCF	L88	423002-000050 K30F-DCF	M4
40010100T04 UNCOATED	M21	40211000T045 UNCOATED	M21	422806-000200 K30F-DCF	L88	423002-000060 K30F-DCF	M4
40010150T WP15PE	L82	40211200T075 TIALN	M22	422813-000060 K30F-DCF	L62	423002-000080 K30F-DCF	M4
40010150T005 TIALN	M21	40211200T075 UNCOATED	M22	422813-000080 K30F-DCF	L62	423002-000100 K30F-DCF	M4
40010150T005 UNCOATED	M21	422801-000020 K30F-DCF	L87	422813-000100 K30F-DCF	L62	423002-000120 K30F-DCF	M4
40010200T WP15PE	L82	422801-000025 K30F-DCF	L87	422813-000120 K30F-DCF	L62	423003-000040 K30F-DCHP	M5
40010200T06 TIALN	M21	422801-000030 K30F-DCF	L87	422813-000160 K30F-DCF	L62	423003-000060 K30F-DCHP	M5
40010200T06 UNCOATED	M21	422801-000035 K30F-DCF	L87	422813-000200 K30F-DCF	L62	423003-000080 K30F-DCHP	M5
40010250T07 TIALN	M21	422801-000040 K30F-DCF	L88	422813-000250 K30F-DCF	L62	423003-000100 K30F-DCHP	M5
40010250T07 UNCOATED	M21	422801-000045 K30F-DCF	L88	422818-000060 K30F-DCF	L63	423003-000120 K30F-DCHP	M5
40010300T WP15PE	L82	422801-000050 K30F-DCF	L88	422818-000080 K30F-DCF	L63	423004-000040 K30F-DCHP	M5
40010300T09 TIALN	M21	422801-000060 K30F-DCF	L88	422818-000100 K30F-DCF	L63	423004-000060 K30F-DCHP	M5
40010300T09 UNCOATED	M21	422801-000070 K30F-DCF	L88	422818-000120 K30F-DCF	L63	423004-000080 K30F-DCHP	M5
40010350T012 TIALN	M21	422801-000080 K30F-DCF	L88	422818-000160 K30F-DCF	L63	423004-000100 K30F-DCHP	M5
40010400T WP15PE	L82	422801-000090 K30F-DCF	L88	422818-000200 K30F-DCF	L63	423004-000120 K30F-DCHP	M5
40010400T012 TIALN	M21	422801-000100 K30F-DCF	L88	422820-000060 K30F-DCHP	L57	423007-000004 K30F-DCHP	L114
40010400T012 UNCOATED	M21	422801-000120 K30F-DCF	L88	422820-000080 K30F-DCHP	L57	423007-000005 K30F-DCHP	L114
40010500T WP15PE	L82	422801-000140 K30F-DCF	L88	422820-000100 K30F-DCHP	L57	423007-000006 K30F-DCHP	L114
40010500T014 UNCOATED	M21	422801-000160 K30F-DCF	L88	422820-000120 K30F-DCHP	L57	423007-000008 K30F-DCHP	L114
40010600T WP15PE	L82	422801-000180 K30F-DCF	L88	422820-000160 K30F-DCHP	L57	423007-000010 K30F-DCHP	L114
40010600T020 TIALN	M21	422801-000200 K30F-DCF	L88	422820-000200 K30F-DCHP	L57	423007-000012 K30F-DCHP	L114
40010600T020 UNCOATED	M21	422802-000020 K30F-DCF	L87	422820-000250 K30F-DCHP	L57	423007-000015 K30F-DCHP	L114
40010800T WP15PE	L82	422802-000025 K30F-DCF	L87	422822-000060 K30F-DCHP	L91	423007-000018 K30F-DCHP	L114
40010800T020 TIALN	M21	422802-000030 K30F-DCF	L87	422822-000080 K30F-DCHP	L91	423007-000020 K30F-DCHP	L114
40010800T020 UNCOATED	M21	422802-000035 K30F-DCF	L87	422822-000100 K30F-DCHP	L91	423007-000025 K30F-DCHP	L114
40011000T WP15PE	L82	422802-000040 K30F-DCF	L88	422822-000120 K30F-DCHP	L91	423007-000030 K30F-DCHP	L114
40011000T022 TIALN	M21	422802-000045 K30F-DCF	L88	422822-000160 K30F-DCHP	L91	423036-000060 K30F-DCF	M8
40011000T022 UNCOATED	M21	422802-000050 K30F-DCF	L88	422822-000180 K30F-DCHP	L91	423036-000080 K30F-DCF	M8
40011200T WP15PE	L82	422802-000060 K30F-DCF	L88	422822-000200 K30F-DCHP	L91	423036-000100 K30F-DCF	M8
40011200T025 TIALN	M22	422802-000070 K30F-DCF	L88	422822-000250 K30F-DCHP	L91	423037-000060 K30F-DCHP	M8
40011200T025 UNCOATED	M22	422802-000080 K30F-DCF	L88	422824-000060 K30F-DCHP	L57	423037-000080 K30F-DCHP	M8
40011400T WP15PE	L82	422802-000090 K30F-DCF	L88	422824-000080 K30F-DCHP	L57	423037-000100 K30F-DCHP	M8
40011400T032 TIALN	M22	422802-000100 K30F-DCF	L88	422824-000100 K30F-DCHP	L57	423038-000020 K30F-DCHP	M7
40011400T032 UNCOATED	M22	422802-000120 K30F-DCF	L88	422824-000120 K30F-DCHP	L57	423038-000030 K30F-DCHP	M7
40011600T WP15PE	L82	422802-000140 K30F-DCF	L88	422824-000160 K30F-DCHP	L57	423038-000040 K30F-DCHP	M7
40011600T032 TIALN	M22	422802-000160 K30F-DCF	L88	422824-000200 K30F-DCHP	L57	423038-000050 K30F-DCHP	M7
40011600T032 UNCOATED	M22	422802-000180 K30F-DCF	L88	422824-000250 K30F-DCHP	L57	423038-000060 K30F-DCHP	M7
40011800T WP15PE	L82	422802-000200 K30F-DCF	L88	422826-000060 K30F-DCHP	L91	423038-000080 K30F-DCHP	M7
40012000T WP15PE	L82	422804-000020 K30F-DCF	L87	422826-000080 K30F-DCHP	L91	423038-000100 K30F-DCHP	M7
40012000T038 TIALN	M22	422804-000025 K30F-DCF	L87	422826-000100 K30F-DCHP	L91	423038-000120 K30F-DCHP	M7
40012000T038 UNCOATED	M22	422804-000030 K30F-DCF	L87	422826-000120 K30F-DCHP	L91	423039-000020 K30F-DCHP	M7

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
423039-000030 K30F-DCHP	.M7	450281-003000 K10F-DCFD	.R5	463301800. UNCOATED	.L116	477720007T WP15PE	.L5
423039-000040 K30F-DCHP	.M7	450281-003200 K10F-DCFD	.R5	463301800RT TIALN-RT	.L116	477720007W WP15PE	.L5
423039-000050 K30F-DCHP	.M7	450301001T WP15PE	.L85	463302000. UNCOATED	.L116	47772002T WP15PE	.L5
423039-000060 K30F-DCHP	.M7	450301501T WP15PE	.L85	463302000RT TIALN-RT	.L116	477725008T WP15PE	.L5
423039-000080 K30F-DCHP	.M7	450302001T WP15PE	.L85	463302500RT TIALN-RT	.L116	477725008W WP15PE	.L5
423039-000100 K30F-DCHP	.M7	450302501T WP15PE	.L85	463303000RT TIALN-RT	.L116	477804002MT ALTIM-MT	.L6
423039-000120 K30F-DCHP	.M7	450302511T WP15PE	.L85	465101000. UNCOATED	.L117	477804002MW ALTIM-MW	.L6
423047-000020 K30F-DCHP	.M6	450303002T WP15PE	.L85	465101000CT TICN-CT	.L117	477805002MT ALTIM-MT	.L6
423047-000030 K30F-DCHP	.M6	450303502T WP15PE	.L85	465101000RT TIALN-RT	.L117	477805002MW ALTIM-MW	.L6
423047-000040 K30F-DCHP	.M6	450304002T WP15PE	.L85	465101200. UNCOATED	.L117	477806002MT ALTIM-MT	.L6
423047-000050 K30F-DCHP	.M6	450304502T WP15PE	.L85	465101200CT TICN-CT	.L117	477806002MW ALTIM-MW	.L6
423047-000060 K30F-DCHP	.M6	450305002T WP15PE	.L85	465101200RT TIALN-RT	.L117	477807003MT ALTIM-MT	.L6
423047-000080 K30F-DCHP	.M6	450306002T WP15PE	.L85	465101500. UNCOATED	.L117	477807003MW ALTIM-MW	.L6
423047-000100 K30F-DCHP	.M6	450308003T WP15PE	.L85	465101500CT TICN-CT	.L117	477808003MT ALTIM-MT	.L6
423047-000120 K30F-DCHP	.M6	450310004T WP15PE	.L85	465101500RT TIALN-RT	.L117	477808003MW ALTIM-MW	.L6
423048-000020 K30F-DCHP	.M6	450312005T WP15PE	.L85	465101800CT TICN-CT	.L117	477809004MT ALTIM-MT	.L6
423048-000030 K30F-DCHP	.M6	450316006T WP15PE	.L85	465101800RT TIALN-RT	.L117	477809004MW ALTIM-MW	.L6
423048-000040 K30F-DCHP	.M6	450320007T WP15PE	.L85	465102000. UNCOATED	.L117	477810004MT ALTIM-MT	.L6
423048-000050 K30F-DCHP	.M6	456680-001400 CERMETDCFD	.R10	465102000CT TICN-CT	.L117	477810004MW ALTIM-MW	.L6
423048-000060 K30F-DCHP	.M6	456680-001500 CERMETDCFD	.R10	465102000RT TIALN-RT	.L117	477812005MT ALTIM-MT	.L6
423048-000080 K30F-DCHP	.M6	456680-001600 CERMETDCFD	.R10	471706002LW TIALN-LW	.L7	477812005MW ALTIM-MW	.L6
423048-000100 K30F-DCHP	.M6	456680-001700 CERMETDCFD	.R10	471708003LW TIALN-LW	.L7	477814014MT ALTIM-MT	.L6
423048-000120 K30F-DCHP	.M6	456680-001800 CERMETDCFD	.R10	471710004LW TIALN-LW	.L7	477814014MW ALTIM-MW	.L6
446101 W	.D33	456680-001900 CERMETDCFD	.R10	471712005LW TIALN-LW	.L7	477816006MT ALTIM-MT	.L6
446103 W	.D33	456680-002000 CERMETDCFD	.R10	471716006LW TIALN-LW	.L7	477816006MW ALTIM-MW	.L6
446104 W	.D33-34	456681-001400 CERMETDCFD	.R6	471720007LW TIALN-LW	.L7	477818018MT ALTIM-MT	.L6
450222-000200 K10F-DCFD	.R7	456681-001500 CERMETDCFD	.R6	472712005LW TIALN-LW	.L8	477818018MW ALTIM-MW	.L6
450222-000300 K10F-DCFD	.R7	456681-001600 CERMETDCFD	.R6	472716006LW TIALN-LW	.L8	477820007MT ALTIM-MT	.L6
450222-000400 K10F-DCFD	.R7	456681-001700 CERMETDCFD	.R6	472720007LW TIALN-LW	.L8	477820007MW ALTIM-MW	.L6
450227-000200 K10F-DCFD	.R3	456681-001800 CERMETDCFD	.R6	477704001T WP15PE	.L4	477825008MT ALTIM-MT	.L6
450227-000300 K10F-DCFD	.R3	456681-001900 CERMETDCFD	.R6	477704002T WP15PE	.L4	477825008MW ALTIM-MW	.L6
450227-000400 K10F-DCFD	.R3	456681-002000 CERMETDCFD	.R6	477704002W WP15PE	.L4	47N05002T WP15PE	.L12
450227-000500 K10F-DCFD	.R3	460303002RT TIALN-RT	.L89	47770402T WP15PE	.L4	47N06002T WP15PE	.L12
450227-000600 K10F-DCFD	.R3	460304002RT TIALN-RT	.L89	477705002T WP15PE	.L4	47N08003T WP15PE	.L12
450227-000800 K10F-DCFD	.R3	460305002RT TIALN-RT	.L89	477705002W WP15PE	.L4	47N010004T WP15PE	.L12
450227-001000 K10F-DCFD	.R3	460306002. UNCOATED	.L89	477705012T WP15PE	.L4	47N012005T WP15PE	.L12
450227-001200 K10F-DCFD	.R3	460306002RT TIALN-RT	.L89	47770502T WP15PE	.L4	47N016006T WP15PE	.L12
450227-001400 K10F-DCFD	.R3	460308003RT TIALN-RT	.L89	477706002T WP15PE	.L4	47N02007T WP15PE	.L12
450270-000500 K10F-DCFD	.R8	460310004. UNCOATED	.L89	477706002W WP15PE	.L4	47N606002LW TIALN-LW	.L11
450270-000600 K10F-DCFD	.R8	460310004RT TIALN-RT	.L89	477706012T WP15PE	.L4	47N608003LW TIALN-LW	.L11
450270-000800 K10F-DCFD	.R8	460312005RT TIALN-RT	.L89	477706022T WP15PE	.L4	47N610004LW TIALN-LW	.L11
450270-001000 K10F-DCFD	.R8	460316006RT TIALN-RT	.L89	477707003T WP15PE	.L4	47N612005LW TIALN-LW	.L11
450270-001200 K10F-DCFD	.R8	460320007RT TIALN-RT	.L89	477707003W WP15PE	.L4	47N616006LW TIALN-LW	.L11
450270-001400 K10F-DCFD	.R8	463200400. UNCOATED	.L115	477707013T WP15PE	.L4	47N620007LW TIALN-LW	.L11
450271-000500 K10F-DCFD	.R4	463200400RT TIALN-RT	.L115	477707023T WP15PE	.L4	47N704002LT TIALN-LT	.L9
450271-000600 K10F-DCFD	.R4	463200500. UNCOATED	.L115	477708003T WP15PE	.L4	47N704012LT TIALN-LT	.L9
450271-000800 K10F-DCFD	.R4	463200500RT TIALN-RT	.L115	477708003W WP15PE	.L4	47N704012MT ALTIM-MT	.L9
450271-001000 K10F-DCFD	.R4	463200600. UNCOATED	.L115	477708013T WP15PE	.L4	47N704022LT TIALN-LT	.L9
450271-001200 K10F-DCFD	.R4	463200600RT TIALN-RT	.L115	477708023T WP15PE	.L4	47N705002LT TIALN-LT	.L9
450271-001400 K10F-DCFD	.R4	463200800. UNCOATED	.L115	477709004T WP15PE	.L4	47N705012LT TIALN-LT	.L9
450280-001400 K10F-DCFD	.R9	463200800RT TIALN-RT	.L115	477709004W WP15PE	.L4	47N705012MT ALTIM-MT	.L9
450280-001600 K10F-DCFD	.R9	463201000. UNCOATED	.L115	477709014T WP15PE	.L4	47N706002LT TIALN-LT	.L9
450280-001800 K10F-DCFD	.R9	463201000RT TIALN-RT	.L115	477709024T WP15PE	.L4	47N706002MT ALTIM-MT	.L9
450280-002000 K10F-DCFD	.R9	463201500. UNCOATED	.L115	477710004T WP15PE	.L4	47N706012LT TIALN-LT	.L9
450280-002200 K10F-DCFD	.R9	463201500RT TIALN-RT	.L115	477710004W WP15PE	.L4	47N706012MT ALTIM-MT	.L9
450280-002400 K10F-DCFD	.R9	463202000. UNCOATED	.L115	477710024T WP15PE	.L4	47N706022LT TIALN-LT	.L9
450280-002500 K10F-DCFD	.R9	463300400. UNCOATED	.L116	477710024T WP15PE	.L5	47N708003LT TIALN-LT	.L9
450280-002600 K10F-DCFD	.R9	463300400RT TIALN-RT	.L116	477711025T WP15PE	.L5	47N708003MT ALTIM-MT	.L9
450280-002800 K10F-DCFD	.R9	463300500. UNCOATED	.L116	477712005T WP15PE	.L5	47N708013LT TIALN-LT	.L9
450280-003000 K10F-DCFD	.R9	463300500RT TIALN-RT	.L116	477712005W WP15PE	.L5	47N708013MT ALTIM-MT	.L9
450280-003200 K10F-DCFD	.R9	463300600. UNCOATED	.L116	477712025T WP15PE	.L5	47N708023LT TIALN-LT	.L9
450281-001400 K10F-DCFD	.R5	463300600RT TIALN-RT	.L116	477712025T WP15PE	.L5	47N708033LT TIALN-LT	.L9
450281-001600 K10F-DCFD	.R5	463300800. UNCOATED	.L116	477714014W WP15PE	.L5	47N710004LT TIALN-LT	.L9
450281-001800 K10F-DCFD	.R5	463300800RT TIALN-RT	.L116	477714015T WP15PE	.L5	47N710004MT ALTIM-MT	.L9
450281-002000 K10F-DCFD	.R5	463301000. UNCOATED	.L116	477716006T WP15PE	.L5	47N710014LT TIALN-LT	.L9
450281-002200 K10F-DCFD	.R5	463301000RT TIALN-RT	.L116	477716006W WP15PE	.L5	47N710014MT ALTIM-MT	.L9
450281-002400 K10F-DCFD	.R5	463301200. UNCOATED	.L116	477716026T WP15PE	.L5	47N710024LT TIALN-LT	.L9
450281-002500 K10F-DCFD	.R5	463301200RT TIALN-RT	.L116	477716026T WP15PE	.L5	47N710034LT TIALN-LT	.L9
450281-002600 K10F-DCFD	.R5	463301500. UNCOATED	.L116	477718018T WP15PE	.L5	47N710034MT ALTIM-MT	.L9
450281-002800 K10F-DCFD	.R5	463301500RT TIALN-RT	.L116	477718018W WP15PE	.L5	47N712005LT TIALN-LT	.L9

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
47N712005MT ALTN-MT	L9	490618018RT TIALN-RT	L65	497618018T WP15PE	L56	4U7010004W WP15PE	L59
47N712015LT TIALN-LT	L9	490618018RW TIALN-RW	L65	497620007T WP15PE	L56	4U7012005T WP15PE	L59
47N712015MT ALTN-MT	L9	490620007CW TICN-CW	L65	497625008T WP15PE	L56	4U7012005W WP15PE	L59
47N712025LT TIALN-LT	L9	490620007LW TIALN-LW	L65	497906002. UNCOATED	L132	4U7016006T WP15PE	L59
47N712035LT TIALN-LT	L9	490620007RT TIALN-RT	L65	497906002CT TICN-CT	L132	4U7016006W WP15PE	L59
47N712035MT ALTN-MT	L9	490620007RW TIALN-RW	L65	497908003. UNCOATED	L132	4U7016046T WP15PE	L59
47N712045LT TIALN-LT	L10	490625008CW TICN-CW	L65	497908003CT TICN-CT	L132	4U7020007T WP15PE	L59
47N712045MT ALTN-MT	L10	490625008LW TIALN-LW	L65	497910004. UNCOATED	L132	4U7020007W WP15PE	L59
47N716006LT TIALN-LT	L10	490625008RT TIALN-RT	L65	497910004CT TICN-CT	L132	4U7020047T WP15PE	L59
47N716006MT ALTN-MT	L10	490625008RW TIALN-RW	L65	497912005. UNCOATED	L132	4U7025008T WP15PE	L59
47N716016LT TIALN-LT	L10	490906002. UNCOATED	L131	497912005CT TICN-CT	L132	4U7025008W WP15PE	L59
47N716016MT ALTN-MT	L10	490906002WW UNCOATEDWW	L131	497916006. UNCOATED	L132	4U7025048T WP15PE	L59
47N716026LT TIALN-LT	L10	490908003. UNCOATED	L131	497916006CT TICN-CT	L132	50HC030M	0115
47N716026MT ALTN-MT	L10	490908003WW UNCOATEDWW	L131	497920007. UNCOATED	L132	50HC040M	0115
47N720007LT TIALN-LT	L10	490910004. UNCOATED	L131	497920007CT TICN-CT	L132	50HC050M	0115
47N720007MT ALTN-MT	L10	490910004WW UNCOATEDWW	L131	497925008. UNCOATED	L132	50HC060M	0115
47N720017LT TIALN-LT	L10	490912005. UNCOATED	L131	497925008CT TICN-CT	L132	50HC080M	0115
47N720017MT ALTN-MT	L10	490912005WW UNCOATEDWW	L131	49G908003CT TICN-CT	L134	50HC100M	0115
47N720027LT TIALN-LT	L10	490914014. UNCOATED	L131	49G908003CW TICN-CW	L134	510201500. UNCOATED	L124
47N720027MT ALTN-MT	L10	490914014WW UNCOATEDWW	L131	49G910004CT TICN-CT	L134	510202000. UNCOATED	L124
490604002CW TICN-CW	L65	490916006. UNCOATED	L131	49G910004CW TICN-CW	L134	510202500. UNCOATED	L124
490604002LW TIALN-LW	L65	490916006WW UNCOATEDWW	L131	49G912005CT TICN-CT	L134	510203000. UNCOATED	L124
490604002RT TIALN-RT	L65	490918018. UNCOATED	L131	49G912005CW TICN-CW	L134	510204001. UNCOATED	L124
490604002RW TIALN-RW	L65	490918018WW UNCOATEDWW	L131	49G916006CT TICN-CT	L134	510205001. UNCOATED	L124
490605002CW TICN-CW	L65	490920007. UNCOATED	L131	49G916006CW TICN-CW	L134	510205002. UNCOATED	L124
490605002LW TIALN-LW	L65	490920007WW UNCOATEDWW	L131	49G920007CT TICN-CT	L134	510206002. UNCOATED	L124
490605002RT TIALN-RT	L65	490925008. UNCOATED	L131	49G920007CW TICN-CW	L134	510208003. UNCOATED	L124
490605002RW TIALN-RW	L65	490925008WW UNCOATEDWW	L131	49G925008CT TICN-CT	L134	510210004. UNCOATED	L124
490606002CW TICN-CW	L65	496605002CW TICN-CW	L66	49G925008CW TICN-CW	L134	510212005. UNCOATED	L124
490606002LW TIALN-LW	L65	496605002LW TIALN-LW	L66	49H608003LW TIALN-LW	L55	510214014. UNCOATED	L124
490606002RT TIALN-RT	L65	496605002RW TIALN-RW	L66	49H608003RW TIALN-RW	L55	510216006. UNCOATED	L124
490606002RW TIALN-RW	L65	496606002CW TICN-CW	L66	49H610004LW TIALN-LW	L55	510218018. UNCOATED	L124
490606002CW TICN-CW	L65	496606002LW TIALN-LW	L66	49H610004RW TIALN-RW	L55	510220007. UNCOATED	L124
490606002RT TIALN-RT	L65	496606002RW TIALN-RW	L66	49H612005RW TIALN-RW	L55	510303000. UNCOATED	L125
490606002RW TIALN-RW	L65	496608003CW TICN-CW	L66	49H614014LW TIALN-LW	L55	510304001. UNCOATED	L125
490607003CW TICN-CW	L65	496608003LW TIALN-LW	L66	49H616006LW TIALN-LW	L55	510305001. UNCOATED	L125
490607003LW TIALN-LW	L65	496608003RW TIALN-RW	L66	49H616006RW TIALN-RW	L55	510306002. UNCOATED	L126
490607003RT TIALN-RT	L65	496610004CW TICN-CW	L66	49H618018LW TIALN-LW	L55	510306002. UNCOATED	L126
490607003RW TIALN-RW	L65	496610004LW TIALN-LW	L66	49H618018RW TIALN-RW	L55	510308003. UNCOATED	L125
490608003CW TICN-CW	L65	496610004RW TIALN-RW	L66	49H620007LW TIALN-LW	L55	510310004. UNCOATED	L125
490608003LW TIALN-LW	L65	496612005CW TICN-CW	L66	49H620007RW TIALN-RW	L55	510314014. UNCOATED	L125
490608003RT TIALN-RT	L65	496612005LW TIALN-LW	L66	49N604002MW ALTN-MW	L60	510316006. UNCOATED	L125
490608003RW TIALN-RW	L65	496612005RW TIALN-RW	L66	49N605002MW ALTN-MW	L60	510318018. UNCOATED	L125
490609004CW TICN-CW	L65	496614014LW TIALN-LW	L66	49N606002MW ALTN-MW	L60	510320007. UNCOATED	L125
490609004LW TIALN-LW	L65	496614014RW TIALN-RW	L66	49N608003MW ALTN-MW	L60	51N306002. UNCOATED	L126
490609004RT TIALN-RT	L65	496616006CW TICN-CW	L66	49N610004MW ALTN-MW	L60	51N306012. UNCOATED	L126
490609004RW TIALN-RW	L65	496616006LW TIALN-LW	L66	49N612005MW ALTN-MW	L60	51N306022. UNCOATED	L126
490610004CW TICN-CW	L65	496616006RW TIALN-RW	L66	49N614014MW ALTN-MW	L60	51N308003. UNCOATED	L126
490610004LW TIALN-LW	L65	496618018CW TICN-CW	L66	49N616006MW ALTN-MW	L60	51N308013. UNCOATED	L126
490610004RT TIALN-RT	L65	496620007CW TICN-CW	L66	49N618018MW ALTN-MW	L60	51N308023. UNCOATED	L126
490610004RW TIALN-RW	L65	496620007RW TIALN-RW	L66	49N620007MW ALTN-MW	L60	51N310004. UNCOATED	L126
490611005CW TICN-CW	L65	496625008CW TICN-CW	L66	49N625008MW ALTN-MW	L60	51N310024. UNCOATED	L126
490611005LW TIALN-LW	L65	496625008RW TIALN-RW	L66	49N906002. UNCOATED	L133	51N310024. UNCOATED	L126
490611005RT TIALN-RT	L65	496905002LW TIALN-LW	L61	49N908003. UNCOATED	L133	51N312005. UNCOATED	L126
490611005RW TIALN-RW	L65	496906002LW TIALN-LW	L61	49N910004. UNCOATED	L133	51N312015. UNCOATED	L126
490612005CW TICN-CW	L65	496908003LW TIALN-LW	L61	49N912005. UNCOATED	L133	51N312025. UNCOATED	L126
490612005LW TIALN-LW	L65	496910004LW TIALN-LW	L61	49N916006. UNCOATED	L133	51N316006. UNCOATED	L126
490612005RT TIALN-RT	L65	496912005LW TIALN-LW	L61	49N916006MW ALTN-MW	L60	51N316016. UNCOATED	L126
490612005RW TIALN-RW	L65	496914014LW TIALN-LW	L61	49N920007. UNCOATED	L133	51N316026. UNCOATED	L126
490613014CW TICN-CW	L65	496916006LW TIALN-LW	L61	4U4006002T WP15PE	L58	51N316026. UNCOATED	L126
490613014LW TIALN-LW	L65	496918018LW TIALN-LW	L61	4U4008003T WP15PE	L58	51N316036. UNCOATED	L126
490613014RT TIALN-RT	L65	496920007LW TIALN-LW	L61	4U4010004T WP15PE	L58	51N320007. UNCOATED	L126
490613014RW TIALN-RW	L65	497604002T WP15PE	L56	4U4012005T WP15PE	L58	51N320017. UNCOATED	L126
490614014CW TICN-CW	L65	497605002T WP15PE	L56	4U4016006T WP15PE	L58	51N320027. UNCOATED	L126
490614014LW TIALN-LW	L65	497606002T WP15PE	L56	4U4020007T WP15PE	L58	51N320037. UNCOATED	L126
490614014RT TIALN-RT	L65	497608003T WP15PE	L56	4U4025008T WP15PE	L58	524149-000030 K10F-DCL	L130
490614014RW TIALN-RW	L65	497610004T WP15PE	L56	4U7006002T WP15PE	L59	524149-000040 K10F-DCL	L130
490616006CW TICN-CW	L65	497612005T WP15PE	L56	4U7006002W WP15PE	L59	524149-000050 K10F-DCL	L130
490616006LW TIALN-LW	L65	497614014T WP15PE	L56	4U7008003T WP15PE	L59	524149-000060 K10F-DCL	L130
490616006RT TIALN-RT	L65	497616006T WP15PE	L56	4U7008003W WP15PE	L59	524149-000080 K10F-DCL	L130
490616006RW TIALN-RW	L65			4U7010004T WP15PE	L59	524149-000100 K10F-DCL	L130

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
524149-000120 K10F-DCL.....	L130	577C12005W WP15PE.....	L24	57NC20057W WS15PE.....	L26	70N720007MT ALTIM-MT1.....	L141
56-1014.....	P40-45	577C12015T WP15PE.....	L24	57NC20077T WS15PE.....	L26	71N606002MT ALTIM-MT1.....	L140
56-1015.....	P40-41, P44-45	577C14004T WP15PE.....	L24	57NC20077W WS15PE.....	L26	71N608003MT ALTIM-MT1.....	L140
56-1018.....	P40-45	577C14004W WP15PE.....	L24	57NC20087T WS15PE.....	L26	71N610004MT ALTIM-MT1.....	L140
56-1020.....	P40-45	577C14014T WP15PE.....	L24	57NC20087W WS15PE.....	L26	71N612005MT ALTIM-MT1.....	L140
56-1025.....	P40-41, P44-45	577C16006T WP15PE.....	L24	57NC25008T WS15PE.....	L26	75HC030M.....	0115
56-1585.....	P40-42, P44-45	577C16006W WP15PE.....	L24	57NC25028T WS15PE.....	L26	75HC040M.....	0115
56-2015.....	P40-41, P44-45	577C16016T WP15PE.....	L24	57NC25028W WS15PE.....	L26	75HC050M.....	0115
56-2017.....	P40-41, P44-45	577C18008T WP15PE.....	L24	57NC25038T WS15PE.....	L26	75HC060M.....	0115
571806002MT ALTIM-MT.....	L38	577C18008W WP15PE.....	L24	57NC25038W WS15PE.....	L26	75HC080M.....	0115
571806012MT ALTIM-MT.....	L38	577C20007T WP15PE.....	L24	57NC25058T WS15PE.....	L26	75HC100M.....	0115
571806022MT ALTIM-MT.....	L38	577C20007W WP15PE.....	L24	57NC25058W WS15PE.....	L26	75HC120M.....	0115
571808003MT ALTIM-MT.....	L38	577C20017T WP15PE.....	L24	57NC25078T WS15PE.....	L26	75HC140M.....	0115
571808013MT ALTIM-MT.....	L38	577C25008T WP15PE.....	L24	57NC25078W WS15PE.....	L26	75HC160M.....	0115
571808023MT ALTIM-MT.....	L38	577C25008W WP15PE.....	L24	57NC25088T WS15PE.....	L26	771E10004T WS15PE.....	L45
571810004MT ALTIM-MT.....	L38	577E10004T WS15PE.....	L32	57NC25088W WS15PE.....	L26	771E10024T WS15PE.....	L45
571810014MT ALTIM-MT.....	L38	577E10024T WS15PE.....	L32	57NE10004T WS15PE.....	L33	771E12005T WS15PE.....	L45
571810034MT ALTIM-MT.....	L38	577E10024W WS15PE.....	L32	57NE10024T WS15PE.....	L33	771E12025V WS15PE.....	L45
571810044MT ALTIM-MT.....	L38	577E12005V WS15PE.....	L32	57NE10024W WS15PE.....	L33	771E16006T WS15PE.....	L45
571812005MT ALTIM-MT.....	L38	577E12015V WS15PE.....	L32	57NE10034T WS15PE.....	L33	771E16026T WS15PE.....	L45
571812025MT ALTIM-MT.....	L38	577E12015W WS15PE.....	L32	57NE10034W WS15PE.....	L33	771E20007T WS15PE.....	L45
571812035MT ALTIM-MT.....	L38	577E16006V WS15PE.....	L32	57NE10054T WS15PE.....	L33	771E20027T WS15PE.....	L45
571812045MT ALTIM-MT.....	L38	577E16016V WS15PE.....	L32	57NE10054W WS15PE.....	L33	772E10004T WS15PE.....	L45
571814014MT ALTIM-MT.....	L38	577E16016W WS15PE.....	L32	57NE12005V WS15PE.....	L33	772E10024T WS15PE.....	L45
571814024MT ALTIM-MT.....	L38	577E20007V WS15PE.....	L32	57NE12025V WS15PE.....	L33	772E12005T WS15PE.....	L45
571814034MT ALTIM-MT.....	L38	577E20017V WS15PE.....	L32	57NE12025W WS15PE.....	L33	772E12005V WS15PE.....	L45
571814044MT ALTIM-MT.....	L38	577E20017W WS15PE.....	L32	57NE12035V WS15PE.....	L33	772E12025T WS15PE.....	L45
571814054MT ALTIM-MT.....	L38	577E25018V WS15PE.....	L32	57NE12035W WS15PE.....	L33	772E12025V WS15PE.....	L45
571816006MT ALTIM-MT.....	L38	577E25018W WS15PE.....	L32	57NE12055V WS15PE.....	L33	772E16006T WS15PE.....	L45
571816016MT ALTIM-MT.....	L39	57NC06002T WS15PE.....	L25	57NE12055W WS15PE.....	L33	772E16006V WS15PE.....	L45
571816026MT ALTIM-MT.....	L39	57NC06022T WS15PE.....	L25	57NE16006V WS15PE.....	L33	772E16026T WS15PE.....	L45
571816036MT ALTIM-MT.....	L39	57NC06022W WS15PE.....	L25	57NE16026V WS15PE.....	L33	772E16026V WS15PE.....	L45
571816046MT ALTIM-MT.....	L39	57NC06032T WS15PE.....	L25	57NE16026W WS15PE.....	L33	772E20007T WS15PE.....	L45
571816056MT ALTIM-MT.....	L39	57NC06032W WS15PE.....	L25	57NE16036V WS15PE.....	L33	772E20007V WS15PE.....	L45
571818018MT ALTIM-MT.....	L39	57NC06042W WS15PE.....	L25	57NE16036W WS15PE.....	L33	772E20027T WS15PE.....	L45
571818028MT ALTIM-MT.....	L39	57NC08003T WS15PE.....	L25	57NE16056V WS15PE.....	L33	772E20027V WS15PE.....	L45
571818038MT ALTIM-MT.....	L39	57NC08023T WS15PE.....	L25	57NE16056W WS15PE.....	L33	77NE10004T WS15PE.....	L44
571818048MT ALTIM-MT.....	L39	57NC08023W WS15PE.....	L25	57NE20007V WS15PE.....	L33	77NE10024T WS15PE.....	L44
571818058MT ALTIM-MT.....	L39	57NC08033T WS15PE.....	L25	57NE20027V WS15PE.....	L33	77NE12005T WS15PE.....	L44
571820007MT ALTIM-MT.....	L39	57NC08033W WS15PE.....	L25	57NE20027W WS15PE.....	L33	77NE12025T WS15PE.....	L44
571820017MT ALTIM-MT.....	L39	57NC08053W WS15PE.....	L25	57NE20037V WS15PE.....	L33	77NE16006T WS15PE.....	L44
571820027MT ALTIM-MT.....	L39	57NC10004T WS15PE.....	L25	57NE20037W WS15PE.....	L33	77NE16026T WS15PE.....	L44
571820037MT ALTIM-MT.....	L39	57NC10024T WS15PE.....	L25	57NE20057V WS15PE.....	L33	77NE20007T WS15PE.....	L44
571820047MT ALTIM-MT.....	L39	57NC10024W WS15PE.....	L25	57NE20057W WS15PE.....	L33	77NE20027T WS15PE.....	L44
571820057MT ALTIM-MT.....	L39	57NC10034T WS15PE.....	L25	57NE20087V WS15PE.....	L33	7F0-0509A.....	P29
571825008MT ALTIM-MT.....	L39	57NC10034W WS15PE.....	L25	57NE20087W WS15PE.....	L33	7F0-0512T.....	P29
571825018MT ALTIM-MT.....	L39	57NC10054T WS15PE.....	L25	57NE25008V WS15PE.....	L33	7F0-0516A.....	P29
571825028MT ALTIM-MT.....	L39	57NC10054W WS15PE.....	L25	57NE25028V WS15PE.....	L33	7F0-0531A.....	P29
571825038MT ALTIM-MT.....	L39	57NC12005T WS15PE.....	L25	57NE25028W WS15PE.....	L33	7F0-0531T.....	P29
571825048MT ALTIM-MT.....	L39	57NC12025T WS15PE.....	L25	57NE25038V WS15PE.....	L33	7F0-0547A.....	P29
571825058MT ALTIM-MT.....	L39	57NC12025W WS15PE.....	L25	57NE25038W WS15PE.....	L33	7F0-0547T.....	P29
577C04002T WP15PE.....	L24	57NC12035T WS15PE.....	L25	57NE25058V WS15PE.....	L33	7F0-0551A.....	P29
577C04002W WP15PE.....	L24	57NC12035W WS15PE.....	L25	57NE25058W WS15PE.....	L33	7F0-0551T.....	P29
577C04012T WP15PE.....	L24	57NC12055T WS15PE.....	L25	57NE25088V WS15PE.....	L33	7F0-0563A.....	P29
577C05002T WP15PE.....	L24	57NC12055W WS15PE.....	L25	57NE25088W WS15PE.....	L33	7F0-0563T.....	P29
577C05002W WP15PE.....	L24	57NC16006T WS15PE.....	L25	606249 W.....	D30-32	7F0-0571A.....	P29
577C06002T WP15PE.....	L24	57NC16026T WS15PE.....	L25	606266 W.....	D32	7F0-0578A.....	P29
577C06002W WP15PE.....	L24	57NC16026W WS15PE.....	L25	619168 W.....	D30-31, D33-34	7F0-0578T.....	P29
577C06012T WP15PE.....	L24	57NC16036T WS15PE.....	L25	619205 W.....	D30-31, D33	7F0-0591A.....	P29
577C07003T WP15PE.....	L24	57NC16036W WS15PE.....	L25	70N606002MT ALTIM-MT1.....	L140	7F0-0591T.....	P29
577C07003W WP15PE.....	L24	57NC16056T WS15PE.....	L25	70N608003MT ALTIM-MT1.....	L140	7F0-0594A.....	P29
577C08003T WP15PE.....	L24	57NC16056W WS15PE.....	L25	70N610004MT ALTIM-MT1.....	L140	7F0-0594T.....	P29
577C08003W WP15PE.....	L24	57NC16076T WS15PE.....	L26	70N612005MT ALTIM-MT1.....	L140	7F0-0609A.....	P29
577C08013T WP15PE.....	L24	57NC16076W WS15PE.....	L26	70N616006MT ALTIM-MT1.....	L140	7F0-0609T.....	P29
577C09004T WP15PE.....	L24	57NC20007T WS15PE.....	L26	70N620007MT ALTIM-MT1.....	L140	7F0-0610A.....	P29
577C09004W WP15PE.....	L24	57NC20027T WS15PE.....	L26	70N706002MT ALTIM-MT1.....	L141	7F0-0625A.....	P29
577C10004T WP15PE.....	L24	57NC20027W WS15PE.....	L26	70N708003MT ALTIM-MT1.....	L141	7F0-0625T.....	P29
577C10004W WP15PE.....	L24	57NC20037T WS15PE.....	L26	70N710004MT ALTIM-MT1.....	L141	7F0-0630A.....	P29
577C10014T WP15PE.....	L24	57NC20037W WS15PE.....	L26	70N712005MT ALTIM-MT1.....	L141	7F0-0630T.....	P29
577C12005T WP15PE.....	L24	57NC20057T WS15PE.....	L26	70N716006MT ALTIM-MT1.....	L141	7F0-0641A.....	P29

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
7F0-0641T	P29	7F2-1024A	P31	7F3-1563A	P33	7F4-2375A	P35
7F0-0650T	P29	7F2-1024T	P31	7F3-1563T	P33	7F4-2375T	P35
7F0-0656A	P29	7F2-1031A	P31	7F3-1575A	P33	7F4-2438A	P35
7F0-0656T	P29	7F2-1031T	P31	7F3-1575T	P33	7F4-2438T	P35
7F0-0669A	P29	7F2-1047A	P31	7F3-1594T	P33	7F4-2441A	P35
7F0-0672A	P29	7F2-1047T	P31	7F3-1614A	P33	7F4-2469A	P35
7F0-0672T	P29	7F2-1063A	P31	7F3-1625A	P33	7F4-2480T	P35
7F0-0688A	P29	7F2-1063T	P31	7F3-1625T	P33	7F4-2500A	P35
7F0-0688T	P29	7F2-1078A	P31	7F3-1654A	P33	7F4-2500T	P35
7F0-0689A	P29	7F2-1078T	P31	7F3-1656T	P33	7F4-2531T	P35
7F0-0689T	P29	7F2-1094A	P31	7F3-1688A	P33	7F4-2559A	P35
7F1-0703A	P30	7F2-1094T	P31	7F3-1688T	P33	7F4-2563A	P35
7F1-0703T	P30	7F2-1102A	P31	7F3-1693T	P33	7F4-2563T	P35
7F1-0709A	P30	7F2-1102T	P31	7F3-1719A	P33	7F5-2500T	P36
7F1-0709T	P30	7F2-1109T	P31	7F3-1719T	P33	7F5-2563A	P36
7F1-0719T	P30	7F2-1125A	P31	7F3-1732A	P33	7F5-2563T	P36
7F1-0734A	P30	7F2-1125T	P31	7F3-1750A	P33	7F5-2625T	P36
7F1-0734T	P30	7F2-1141A	P31	7F3-1750T	P33	7F5-2656T	P36
7F1-0748A	P30	7F2-1142A	P31	7F3-1766T	P33	7F5-2677A	P36
7F1-0748T	P30	7F2-1156A	P31	7F3-1772A	P33	7F5-2719T	P36
7F1-0750A	P30	7F2-1156T	P31	7F3-1772T	P33	7F5-2750A	P36
7F1-0750T	P30	7F2-1172T	P31	7F3-1781T	P33	7F5-2750T	P36
7F1-0756T	P30	7F2-1181A	P31	7F3-1811A	P33	7F5-2756A	P36
7F1-0766A	P30	7F2-1181T	P31	7F3-1813A	P33	7F5-2813A	P36
7F1-0766T	P30	7F2-1188A	P31	7F3-1813T	P33	7F5-2875A	P36
7F1-0768T	P30	7F2-1188T	P31	7F3-1844T	P33	7F5-2875T	P36
7F1-0781A	P30	7F2-1203T	P31	7F3-1850T	P33	7F5-2938T	P36
7F1-0781T	P30	7F2-1219A	P31	7F3-1875A	P33	7F5-2969A	P36
7F1-0787A	P30	7F2-1219T	P31	7F3-1875T	P33	7F5-2969T	P36
7F1-0787T	P30	7F2-1221A	P31	7F4-1880T	P34	7F5-3000A	P36
7F1-0797N	P30	7F2-1231A	P31	7F4-1890A	P34	7F5-3000T	P36
7F1-0797T	P30	7F2-1234N	P31	7F4-1890T	P34	7F6-3063A	P37
7F1-0806A	P30	7F2-1234T	P31	7F4-1906A	P34	7F6-3063T	P37
7F1-0807A	P30	7F2-1250A	P31	7F4-1906T	P34	7F6-3071A	P37
7F1-0807T	P30	7F2-1250T	P31	7F4-1929A	P34	7F6-3125A	P37
7F1-0813A	P30	7F2-1254T	P31	7F4-1938A	P34	7F6-3150A	P37
7F1-0813T	P30	7F2-1260A	P31	7F4-1938T	P34	7F6-3188N	P37
7F1-0827A	P30	7F2-1260T	P31	7F4-1969A	P34	7F6-3188T	P37
7F1-0827T	P30	7F2-1266A	P31	7F4-1969T	P34	7F6-3250T	P37
7F1-0828A	P30	7F2-1266T	P31	7F4-2000A	P34	7F6-3375T	P37
7F1-0828T	P30	7F2-1281T	P31	7F4-2000T	P34	7F6-3438T	P37
7F1-0844T	P30	7F2-1299A	P31	7F4-2008T	P34	7F6-3500T	P37
7F1-0859A	P30	7F2-1313A	P31	7F4-2016T	P34	7F7-3543T	P37
7F1-0859T	P30	7F2-1313T	P31	7F4-2031A	P34	7F7-3563T	P37
7F1-0866A	P30	7F2-1328T	P32	7F4-2031T	P34	7F7-3688T	P37
7F1-0866T	P30	7F2-1339A	P32	7F4-2047A	P34	7F7-3813A	P37
7F1-0875A	P30	7F2-1344A	P32	7F4-2047T	P34	7F7-3938T	P37
7F1-0875T	P30	7F2-1344T	P32	7F4-2063A	P34	7F7-4000A	P37
7F1-0891A	P30	7F2-1359T	P32	7F4-2063T	P34	7FZ-0438A	P28
7F1-0891T	P30	7F2-1375A	P32	7F4-2087A	P34	7FZ-0472A	P28
7F1-0906A	P30	7F2-1375T	P32	7F4-2094T	P34	7FZ-0484A	P28
7F1-0906T	P30	7F2-1378A	P32	7F4-2125A	P34	7FZ-0492A	P28
7F1-0922A	P30	7F3-1391T	P33	7F4-2125T	P34	7FZ-0500A	P28
7F1-0922T	P30	7F3-1406A	P33	7F4-2126A	P34	7FZ-0500T	P28
7F1-0938A	P30	7F3-1406T	P33	7F4-2156T	P34	7S0.5SE	P41
7F1-0938T	P30	7F3-1417A	P33	7F4-2166A	P32, P34	7S0.5SL	P41
7F1-0945A	P30	7F3-1417T	P33	7F4-2188T	P34	7S0.5SM	P40
7F1-0945T	P30	7F3-1438A	P33	7F4-2205A	P34	7S0.5SS	P40
7F1-0953A	P30	7F3-1438T	P33	7F4-2219A	P34	7S0.5TE	P45
7F1-0953T	P30	7F3-1457A	P33	7F4-2219T	P34	7S0SE	P41
7F1-0960T	P30	7F3-1457T	P33	7F4-2244A	P34	7S0SL	P41
7F2-0969N	P31	7F3-1469A	P33	7F4-2250A	P34	7S0SM	P40
7F2-0969T	P31	7F3-1469T	P33	7F4-2250T	P34	7S0SS	P40
7F2-0984A	P31	7F3-1484T	P33	7F4-2281T	P34	7S0TE	P45
7F2-0984T	P31	7F3-1496A	P33	7F4-2284A	P34	7S0TL	P45
7F2-1000A	P31	7F3-1500A	P33	7F4-2313A	P34	7S0TM	P44
7F2-1000T	P31	7F3-1500T	P33	7F4-2313T	P34	7S1.5SE	P41
7F2-1003A	P31	7F3-1516T	P33	7F4-2323A	P34	7S1.5SM	P40
7F2-1016A	P31	7F3-1531T	P33	7F4-2344T	P34	7S1.5SS	P40
7F2-1016T	P31	7F3-1535A	P33	7F4-2362T	P35	7S1.5TM	P44

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
7S1SE	P41	A10KSCLCLO6 WG	C67	A20SSCLCRO9 WG	C67	A32SDVUNL16KC04 WG	C58
7S1SL	P41	A10KSCLCRO6 WG	C67	A20SSCLP09 WG	C69	A32SDVUNR16KC04 WG	C58
7S1SM	P40	A10KSCPL06 WG	C69	A20SSCLPR09 WG	C69	A32SDWLN08KC04 WG	C59
7S1SS	P40	A10KSCPLPR06 WG	C69	A20SSDQCL11 WG	C71	A32SDWLNRO8KC04 WG	C59
7S1TL	P45	A10KSUDUCL07 WG	C73	A20SSDQCR11 WG	C71	A32SNNTOL3 W	D78
7S1TM	P44	A10KSUDUCR07 WG	C73	A20SSDQPL11 WG	C72	A32SNNTOR3 W	D78
7S1TS	P44	A10KSTFCL11 WG	C76	A20SSDQPR11 WG	C72	A32SPWLN08 WG	C61
7S2.5SM	P40	A10KSTFCR11 WG	C76	A20SSDUCL11 WG	C73	A32SPWLNRO8 WG	C61
7S2.5SS	P40	A10KSTFPL11 WG	C78	A20SSDUCR11 WG	C73	A32SWMTELO319M W	D35
7S2.5TM-4MT	P44	A10KSTFPR11 WG	C78	A20SSDUPL11 WG	C75	A32SWMTELO419M W	D35
7S2.5TS	P44	A10KSTWPL11 WG	C80	A20SSDUPR11 WG	C75	A32SWMTELO519M W	D35
7S2SE	P41	A12MNNTOL2 W	D78	A20SSDXPL11 WG	C76	A32SWMTELO619M W	D35
7S2SL	P41	A12MNNTOR1 W	D79	A20SSDXPR11 WG	C76	A32SWMTERO319M W	D35
7S2SM	P40	A12MNNTOR2 W	D78	A20SSTFPL16 WG	C78	A32SWMTERO419M W	D35
7S2SS	P40	A12MSCFPL06 WG	C66	A20SSTFPR16 WG	C78	A32SWMTERO519M W	D35
7S2TE	P45	A12MSCFPR06 WG	C66	A20SSVUBR11 WG	C81	A32SWMTERO619M W	D35
7S2TL	P45	A12MSCLP06 WG	C69	A25RCTFPL16 WG	C65	A32TSCCL12 WG	C67
7S2TM	P44	A12MSCLPR06 WG	C69	A25RCTFPR16 WG	C65	A32TSCCLR12 WG	C67
7S2TS	P44	A12MSDQPL07 WG	C72	A25RDCLNL12KC04 WG	C56	A32TSDUCL15 WG	C73
7S3SE	P41	A12MSDQPR07 WG	C72	A25RDCLNR12KC04 WG	C56	A32TSDUCR15 WG	C73
7S3SL	P41	A12MSDUPL07 WG	C75	A25RDDPNR11KC04 WG	C56	A32UPCLNL12 WG	C60
7S3SM	P40	A12MSDUPR07 WG	C75	A25RDDUNL11KC04 WG	C57	A32UPCLNR12 WG	C60
7S3SS	P40	A12MSDXPL07 WG	C76	A25RDDUNR11KC04 WG	C57	A40TDDPNL15KC06 WG	C60
7S3TL	P45	A12MSDXPR07 WG	C76	A25RDTFNL16KC04 WG	C58	A40TDCNL12KC04 WG	C56
7S3TM	P44	A12MSTFPL11 WG	C78	A25RDTFNR16KC04 WG	C58	A40TDCNL16KC06 WG	C56
7S3TS	P44	A12MSTFPR11 WG	C78	A25RDWLN06KC04 WG	C59	A40TDCNLNR12KC04 WG	C56
7S4SE	P41	A12MSTWPL11 WG	C80	A25RDWLN08KC04 WG	C59	A40TDCNLNR16KC06 WG	C56
7S4SL	P41	A12MSTWPR11 WG	C80	A25RDWLNRO6KC04 WG	C59	A40TDDPNL15KC06 WG	C56
7S4SM	P40	A16MNNTOL2 W	D78	A25RDWLNRO8KC04 WG	C59	A40TDDPNR15KC06 WG	C56
7S4SS	P40	A16MNNTOR2 W	D78	A25RNNTOL2 W	D78	A40TDDQNL15KC06 WG	C57
7S4TL	P45	A16RCTFPL11 WG	C65	A25RNNTOL3 W	D78	A40TDDQNR15KC06 WG	C57
7S4TM	P44	A16RCTFPR11 WG	C65	A25RNNTOR2 W	D78	A40TDDUNL15KC06 WG	C57
7S4TS	P44	A16RPWLN06 WG	C61	A25RNNTOR3 W	D78	A40TDDUNR15KC06 WG	C57
7S5SM	P40	A16RPWLNRO6 WG	C61	A25RPWLNRO8 WG	C61	A40TDVUNL16KC04 WG	C58
7S5SS	P40	A16RSCFPL06 WG	C66	A25RWMTELO316M W	D35	A40TDVUNR16KC04 WG	C58
7S5TL	P45	A16RSCFPL09 WG	C66	A25RWMTELO416M W	D35	A40TDWLN08KC04 WG	C59
7S5TM	P44	A16RSCFPR06 WG	C66	A25RWMTERO316M W	D35	A40TDWLNRO8KC04 WG	C59
7S5TS	P44	A16RSCFPR09 WG	C66	A25RWMTERO416M W	D35	A40TNNTOL3 W	D78
7S7SL	P41	A16RSCLCLO9 WG	C67	A25TPCLNL12 WG	C60	A40TNNTOL4 W	D78
7S7SM	P40	A16RSCLCRO9 WG	C67	A25TPCLNR12 WG	C60	A40TNNTOR3 W	D78
7S7TL	P45	A16RSCLP06 WG	C69	A25TPTFNL16 WG	C60	A40TNNTOR4 W	D78
7S7TM	P44	A16RSCLPL09 WG	C69	A25TPTFNR16 WG	C60	A40TWMTLE0522M W	D35
7S7TS	P41	A16RSCLPR06 WG	C69	A25TSQCL12 WG	C67	A40TWMTLE0622M W	D35
7S7ZL	P40	A16RSCLPR09 WG	C69	A25TSQCLR12 WG	C67	A40TWMTLE0522M W	D35
7S7ZS	P40	A16RSQDQCL07 WG	C71	A25TSQDQCL11 WG	C71	A40TWMTLE0622M W	D35
7S7ZTL	P45	A16RSQDQCR07 WG	C71	A25TSQDQCR11 WG	C71	A40VPCNL12 WG	C60
7S7ZTS	P44	A16RSQDQPL07 WG	C72	A25TSQDQPL11 WG	C72	A40VPCNL16 WG	C60
8S0SL	P43	A16RSQDQPR07 WG	C72	A25TSQDQPR11 WG	C72	A40VPCNLNR12 WG	C60
8S0SM	P42	A16RSUDUCL07 WG	C73	A25TSDUCL11 WG	C73	A40VPCNLNR16 WG	C60
8S0SS	P42	A16RSUDUCL11 WG	C73	A25TSDUCLR11 WG	C73	A40VPTFNL22 WG	C60
8S1SL	P43	A16RSUDUCR07 WG	C73	A25TSDUPL11 WG	C75	A40VPTFNR22 WG	C60
8S1SM	P42	A16RSUDUCR11 WG	C73	A25TSDUPR11 WG	C75	A50UDDUNL15KC06 WG	C57
8S1SS	P42	A16RSUDUPL07 WG	C75	A25TSSTFPL16 WG	C78	A50UDDUNR15KC06 WG	C57
8S2SE	P43	A16RSUDUPR07 WG	C75	A25TSSTFPR16 WG	C78	A50UNNTOL4 W	D78
8S2SL	P43	A16RSDXPL07 WG	C76	A25TSVQBL16 WG	C80	A50UNNTOR4 W	D78
8S2SM	P42	A16RSDXPR07 WG	C76	A25TSVQBR16 WG	C80	CGGT0602021P TN10U	B122
8S2SS	P42	A16RSTFPL11 WG	C78	A25TSVUBL16 WG	C81	CGGT0602021P TN15U	B122
8S3SM	P42	A16RSTFPR11 WG	C78	A25TSVUBR16 WG	C81	CGGT060202AL3 HCK10	B155
8S4SS	P42	A16RSTWPL11 WG	C80	A32SDCLNL12KC04 WG	C56	CGGT060202AL3 HWK15	B155
A08.JSCFPL06 WG	C66	A16RSTWPR11 WG	C80	A32SDCLNR12KC04 WG	C56	CGGT0602041P TN10U	B122
A08.JSCFPR06 WG	C66	A16RSVQBR11 WG	C80	A32SDDPNL15KC06 WG	C56	CGGT0602041P TN15U	B122
A08.JSCLCLO6 WG	C67	A20QNNTOL2 W	D78	A32SDDPNR15KC06 WG	C56	CGGT060204AL3 HCK10	B155
A08.JSCLCRO6 WG	C67	A20QNNTOR2 W	D78	A32SDDQNL15KC06 WG	C57	CGGT060204AL3 HWK15	B155
A08.JSCLP06 WG	C69	A20SPWLN06 WG	C61	A32SDDQNR15KC06 WG	C57	CGGT0602081P TN10U	B122
A08.JSCLPR06 WG	C69	A20SPWLNRO6 WG	C61	A32SDDUNL11KC04 WG	C57	CGGT09T3011P TN15U	B122
A08.JSTFPL09 WG	C78	A20SSCFPL06 WG	C66	A32SDDUNR11KC04 WG	C57	CGGT09T3011P TN10U	B122
A08.JSTFPR09 WG	C78	A20SSCFPR09 WG	C66	A32SDDUNR11KC04 WG	C57	CGGT09T3021P TN10U	B122
A10KNNTOR1 W	D79	A20SSCFPR06 WG	C66	A32SDDUNR15KC06 WG	C57	CGGT09T3021P TN15U	B122
A10KSCFLO6 WG	C66	A20SSCFPR09 WG	C66	A32SDTFNL16KC04 WG	C58	CGGT09T302AL3 HWK15	B155
A10KSCFPR06 WG	C66	A20SSCLCLO9 WG	C67	A32SDTFNR16KC04 WG	C58	CGGT09T3041P TN10U	B122

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
CCGT09T3041P TN15U	B122	CCMT060208FW WM15CT	B32	CCMT09T308FW WP15CT	B32	CCMW060202 THM	B34
CCGT09T304AL3 HCK10	B155	CCMT060208FW WP15CT	B32	CCMT09T308MP WK20CT	B32	CCMW060204 THM	B34
CCGT09T304AL3 HWK15	B155	CCMT060208MU TN5120	B33	CCMT09T308MP WM15CT	B32	CCMW060204 WK05CT	B34
CCGT09T3081P TN10U	B122	CCMT060208MU WK20CT	B33	CCMT09T308MP WM25CT	B32	CCMW060204 WK20CT	B34
CCGT09T3081P TN15U	B122	CCMT060208MU WM25CT	B33	CCMT09T308MP WP15CT	B32	CCMW090302 THM	B34
CCGT09T308AL3 HWK15	B155	CCMT090304 HK1500	B30	CCMT09T308MP WP25CT	B32	CCMW090304 THM	B34
CCGT120402AL3 HWK15	B155	CCMT090304 THM	B30	CCMT09T308MP WS10PT	B32	CCMW090304 WK05CT	B34
CCGT120404AL3 HCK10	B155	CCMT090304 TTR	B30	CCMT09T308MU TN2000	B33	CCMW090304 WK20CT	B34
CCGT120404AL3 HWK15	B155	CCMT090304MU TN2000	B33	CCMT09T308MU WK20CT	B33	CCMW090308 WK05CT	B34
CCGT120408AL3 HCK10	B155	CCMT090304MU WM25CT	B33	CCMT09T308MU WS10PT	B33	CCMW090308 WK20CT	B34
CCGT120408AL3 HWK15	B155	CCMT090304MU WP25CT	B33	CCMT09T308MU WM25CT	B33	CCMW09T304 THM	B34
CCLNL2525M12MN4 WG	C31	CCMT090308 HK1500	B30	CCMT09T308MU WP15CT	B33	CCMW09T304 WK05CT	B34
CCLNL2525M12MX7 WG	C31	CCMT090308 THM	B30	CCMT09T308MU WP25CT	B33	CCMW09T304 WK20CT	B34
CCLNR2525M12MF7 WG	C32	CCMT090308 TTR	B30	CCMT09T308MU WS10PT	B33	CCMW09T308 THM	B34
CCLNR2525M12MN4 WG	C31	CCMT090308MU WM25CT	B33	CCMT09T308MU WS25PT	B33	CCMW09T308 WK05CT	B34
CCLNR2525M12MN7 WG	C31	CCMT090308MU WP15CT	B33	CCMT09T308MW WP15CT	B33	CCMW09T308 WK20CT	B34
CCLNR2525M12MX7 WG	C31	CCMT090308MU WP25CT	B33	CCMT09T308MW WP25CT	B33	CCMW120404 THM	B34
CCLNR3225P12MN7 WG	C31	CCMT09T3021P TN10U	B123	CCMT09T312 TTR	B30	CCMW120404 WK05CT	B34
CCLNR3225P12MX7 WG	C31	CCMT09T3021P TN15U	B123	CCMT09T312MP WM25CT	B32	CCMW120404 WK20CT	B34
CCMT060202 THM	B30	CCMT09T302FP WM25CT	B31	CCMT09T312MP WP25CT	B32	CCMW120408 THM	B34
CCMT0602021P TN10P	B123	CCMT09T302FP WP25CT	B31	CCMT1204041P TN10P	B123	CCMW120408 WK05CT	B34
CCMT0602021P TN10U	B123	CCMT09T304 HK1500	B30	CCMT1204041P TN10U	B123	CCMW120408 WK20CT	B34
CCMT0602021P TN15M	B123	CCMT09T304 THM	B30	CCMT1204041P TN15M	B123	CDJNL2525M15MN7 WG	C33
CCMT0602021P TN15U	B123	CCMT09T3041P TN10P	B123	CCMT1204041P TN20K	B123	CDJNL2525M15MX7 WG	C32
CCMT0602021P TN20K	B123	CCMT09T3041P TN10U	B123	CCMT1204041P TN20P	B123	CDJNL3225P15MN7 WG	C33
CCMT0602021P TN30M	B123	CCMT09T3041P TN15M	B123	CCMT1204041P TN30M	B123	CDJNR2525M15MN7 WG	C33
CCMT060202FP WM25CT	B31	CCMT09T3041P TN15U	B123	CCMT12040441 THM	B31	CDJNR2525M15MX7 WG	C32
CCMT060202FP WP15CT	B31	CCMT09T3041P TN20K	B123	CCMT120404FP WK20CT	B31	CDJNR3225P15MN7 WG	C33
CCMT060202FP WP25CT	B31	CCMT09T3041P TN20P	B123	CCMT120404FP WM15CT	B31	CELNL2525M13MF7 WG	C33
CCMT060202FW WP15CT	B32	CCMT09T3041P TN30M	B123	CCMT120404FP WM25CT	B31	CELNL2525M13MN7 WG	C34
CCMT060204 HK1500	B30	CCMT09T304FP WK20CT	B31	CCMT120404FP WP15CT	B31	CELNR2525M13MF7 WG	C33
CCMT060204 THM	B30	CCMT09T304FP WM15CT	B31	CCMT120404FP WP25CT	B31	CELNR2525M13MN7 WG	C34
CCMT060204 TTH15	B30	CCMT09T304FP WM25CT	B31	CCMT120404MW WP15CT	B33	CKJNL2525M16 WG	C34
CCMT060204 TTR	B30	CCMT09T304FP WP15CT	B31	CCMT120404MW WP25CT	B33	CKJNL3225P16 WG	C34
CCMT0602041P TN10P	B123	CCMT09T304FP WP25CT	B31	CCMT120408 THM	B30	CKJNR2525M16 WG	C34
CCMT0602041P TN10U	B123	CCMT09T304FP WS10PT	B31	CCMT120408 TTR	B30	CKJNR3225P16 WG	C34
CCMT0602041P TN15M	B123	CCMT09T304FP WS25PT	B31	CCMT1204081P TN10P	B123	CKM10	C36-39, C65
CCMT0602041P TN15U	B123	CCMT09T304FW WM15CT	B32	CCMT1204081P TN10U	B123	CKM13	C37
CCMT0602041P TN20K	B123	CCMT09T304FW WP15CT	B32	CCMT1204081P TN15M	B123	CKM19	C38-39, C65
CCMT0602041P TN20P	B123	CCMT09T304MP WK20CT	B32	CCMT1204081P TN20K	B123	CKM7	C36-37
CCMT0602041P TN30M	B123	CCMT09T304MP WM15CT	B32	CCMT1204081P TN20P	B123	CKM9	C36-39
CCMT0602042 TTH15	B30	CCMT09T304MP WM25CT	B32	CCMT1204081P TN30M	B123	CM109	D79
CCMT060204FP WK20CT	B31	CCMT09T304MP WP15CT	B32	CCMT12040841 THM	B31	CM146	D78
CCMT060204FP WM15CT	B31	CCMT09T304MP WP25CT	B32	CCMT120408FP WK20CT	B31	CM147	D78
CCMT060204FP WM25CT	B31	CCMT09T304MP WS10PT	B32	CCMT120408FP WM15CT	B31	CM182	D75
CCMT060204FP WM25CT	B31	CCMT09T304MU TN2000	B33	CCMT120408FP WM25CT	B31	CM183	D75
CCMT060204FP WP25CT	B31	CCMT09T304MU WK05CT	B33	CCMT120408FP WP15CT	B31	CM184LP	D75
CCMT060204FP WS10PT	B31	CCMT09T304MU WK20CT	B33	CCMT120408FP WP25CT	B31	CM185LP	D75
CCMT060204FP WS25PT	B31	CCMT09T304MU WM25CT	B33	CCMT120408MP WK20CT	B32	CM209R ASSY	C8-10, C12-16, C56
CCMT060204FW WM15CT	B32	CCMT09T304MU WP15CT	B33	CCMT120408MP WM15CT	B32	CM210R ASSY	C8-10, C12-15
CCMT060204FW WP15CT	B32	CCMT09T304MU WP25CT	B33	CCMT120408MP WM25CT	B32	CM214	C40-41
CCMT060204MP WK20CT	B32	CCMT09T304MU WS10PT	B33	CCMT120408MP WP15CT	B32	CM215R ASSY	C17-18, C58
CCMT060204MP WM15CT	B32	CCMT09T304MU WS25PT	B33	CCMT120408MP WP25CT	B32	CM216	C40-41
CCMT060204MP WM25CT	B32	CCMT09T304MW WP15CT	B33	CCMT120408MP WS10PT	B32	CM219	C40-41
CCMT060204MP WP15CT	B32	CCMT09T304MW WP25CT	B33	CCMT120408MU TN5120	B33	CM234R ASSY	C8-16, C19, C56-59
CCMT060204MP WP25CT	B32	CCMT09T308 HK1500	B30	CCMT120408MU WK20CT	B33	CM234RPL ASSY	C56-59
CCMT060204MP WS10PT	B32	CCMT09T308 THM	B30	CCMT120408MU WM25CT	B33	CM235R ASSY	C17
CCMT0602081P TN10P	B123	CCMT09T3081P TN10P	B123	CCMT120408MU WP15CT	B33	CM236R ASSY	C9, C12, C14
CCMT0602081P TN10U	B123	CCMT09T3081P TN10U	B123	CCMT120408MU WP25CT	B33	CM72LP	D74, D76, D78
CCMT0602081P TN15M	B123	CCMT09T3081P TN15M	B123	CCMT120408MU WS25PT	B33	CM73LP	D74, D76, D78
CCMT0602081P TN20K	B123	CCMT09T3081P TN15U	B123	CCMT120408MW WP15CT	B33	CM74	D74, D76, D78
CCMT0602081P TN20P	B123	CCMT09T3081P TN20K	B123	CCMT120408MW WP25CT	B33	CM75	D74, D76, D78
CCMT0602081P TN30M	B123	CCMT09T3081P TN20P	B123	CCMT120412FP WK20CT	B31	CM80	D76
CCMT060208FP WK20CT	B31	CCMT09T3081P TN30M	B123	CCMT120412FP WM25CT	B31	CM81	D74, D76
CCMT060208FP WM15CT	B31	CCMT09T308FP WK20CT	B31	CCMT120412FP WP25CT	B31	CNGG120401FS WS10PT	B35
CCMT060208FP WM25CT	B31	CCMT09T308FP WM15CT	B31	CCMT120412MP WK20CT	B32	CNGG120402FS WS10PT	B35
CCMT060208FP WP15CT	B31	CCMT09T308FP WM25CT	B31	CCMT120412MP WM15CT	B32	CNGG120404FS WS10PT	B35
CCMT060208FP WP25CT	B31	CCMT09T308FP WP15CT	B31	CCMT120412MP WM25CT	B32	CNGG120404FS WS25PT	B35
CCMT060208FP WS10PT	B31	CCMT09T308FP WP25CT	B31	CCMT120412MP WM25CT	B32	CNGG120404FS WU10HT	B35
CCMT060208FP WS25PT	B31	CCMT09T308FP WS25PT	B31	CCMT120412MP WP25CT	B32	CNGG120408FS WS10PT	B35

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
CNGG120408FS WS25PT	B35	CNMG1204046P TN30M	B127	CNMG120408MR WM25CT	B39	CNMG120412MW WK05CT	B40
CNGG120408FS WU1OHT	B35	CNMG1204047N TN10P	B128	CNMG120408MR WM35CT	B39	CNMG120412MW WM25CT	B40
CNGG120412FS WS10PT	B35	CNMG1204047N TN20K	B128	CNMG120408MR WP15CT	B39	CNMG120412RH WK20CT	B41
CNGP120401 TN10U	B35, B124	CNMG1204047N TN20P	B128	CNMG120408MR WP25CT	B39	CNMG120412RH WM25CT	B41
CNGP120401 WS10PT	B35	CNMG120404FF WK20CT	B37	CNMG120408MR WP35CT	B39	CNMG120412RH WP15CT	B41
CNGP120402 TN10U	B35, B124	CNMG120404FF WM25CT	B37	CNMG120408MS WS10PT	B40	CNMG120412RH WP25CT	B41
CNGP120402 WS10PT	B35	CNMG120404FF WP15CT	B37	CNMG120408MS WS25PT	B40	CNMG120412RH WP35CT	B41
CNGP120402 WU1OHT	B35	CNMG120404FF WS10PT	B37	CNMG120408MS WU1OHT	B40	CNMG120412UF WM15CT	B42
CNGP120404 TN10U	B35, B124	CNMG120404FW WK05CT	B38	CNMG120408MW WK05CT	B40	CNMG120412UF WM25CT	B42
CNGP120404 TN15U	B124	CNMG120404FW WM15CT	B38	CNMG120408MW WM25CT	B40	CNMG120412UM WM15CT	B42
CNGP120404 WS10PT	B35	CNMG120404FW WM25CT	B38	CNMG120408RH WK20CT	B41	CNMG120412UM WM25CT	B42
CNGP120404 WU1OHT	B35	CNMG120404ML WK05CT	B38	CNMG120408RH WM25CT	B41	CNMG120412UM WM35CT	B42
CNGP120408 TN10U	B35, B124	CNMG120404ML WK20CT	B38	CNMG120408RH WP15CT	B41	CNMG120412UM WS10PT	B42
CNGP120408 TN15U	B124	CNMG120404ML WP15CT	B38	CNMG120408RH WP25CT	B41	CNMG120412UR WK05CT	B43
CNGP120408 WS10PT	B35	CNMG120404ML WP25CT	B38	CNMG120408RH WP35CT	B41	CNMG120412UR WK20CT	B43
CNGP120408 WU1OHT	B35	CNMG120404MR WP15CT	B39	CNMG120408UF WM15CT	B42	CNMG120412UR WM15CT	B43
CNGP120412 TN10U	B124	CNMG120404MR WP25CT	B39	CNMG120408UF WM25CT	B42	CNMG120412UR WM25CT	B43
CNGP120412 TN15U	B124	CNMG120404MR WP35CT	B39	CNMG120408UF WS10PT	B42	CNMG120412UR WM35CT	B43
CNMA120404 HK1500	B36	CNMG120404MS WS10PT	B40	CNMG120408UM WM15CT	B42	CNMG120412UR WP15CT	B43
CNMA120404 TN20K	B125	CNMG120404MS WS25PT	B40	CNMG120408UM WM25CT	B42	CNMG120412UR WP25CT	B43
CNMA120404 WK05CT	B36	CNMG120404MS WU1OHT	B40	CNMG120408UM WM35CT	B42	CNMG120412UR WP35CT	B43
CNMA120404 WK20CT	B36	CNMG120404JF WM15CT	B42	CNMG120408UM WP15CT	B42	CNMG120412UR WS10PT	B43
CNMA120408 HK1500	B36	CNMG120404JF WM25CT	B42	CNMG120408UM WP25CT	B42	CNMG120412UR WS25PT	B43
CNMA120408 TN20K	B125	CNMG120404JF WP15CT	B42	CNMG120408UR WK05CT	B43	CNMG1204167N TN10P	B128
CNMA120408 WK05CT	B36	CNMG120404JF WS10PT	B42	CNMG120408UR WK20CT	B43	CNMG1204167N TN20K	B128
CNMA120408 WK20CT	B36	CNMG120404JM WM15CT	B42	CNMG120408UR WM15CT	B43	CNMG1204167N TN20P	B128
CNMA120412 HK1500	B36	CNMG120404JM WM25CT	B42	CNMG120408UR WM25CT	B43	CNMG120416ML WK20CT	B38
CNMA120412 TN20K	B125	CNMG120404JM WM35CT	B42	CNMG120408UR WM35CT	B43	CNMG120416ML WP25CT	B38
CNMA120412 WK05CT	B36	CNMG120404JM WS10PT	B42	CNMG120408UR WP15CT	B43	CNMG120416MR WM25CT	B39
CNMA120412 WK20CT	B36	CNMG120404JR WM15CT	B43	CNMG120408UR WP25CT	B43	CNMG120416MR WM35CT	B39
CNMA120416 TN20K	B36, B125	CNMG120404JR WM25CT	B43	CNMG120408UR WP35CT	B43	CNMG120416MR WP15CT	B39
CNMA120416 WK05CT	B36	CNMG120404UR WM35CT	B43	CNMG120408UR WS10PT	B43	CNMG120416MR WP25CT	B39
CNMA120416 WK20CT	B36	CNMG120404UR WP15CT	B43	CNMG120408UR WS25PT	B43	CNMG120416MS WS10PT	B40
CNMA160608 WK20CT	B36	CNMG120404UR WP25CT	B43	CNMG1204122P TN10P	B126	CNMG120416MS WS25PT	B40
CNMA160612 TN20K	B36, B125	CNMG120404UR WS10PT	B43	CNMG1204122P TN10U	B126	CNMG120416MS WU1OHT	B40
CNMA160612 WK05CT	B36	CNMG120404UR WS25PT	B43	CNMG1204122P TN15M	B126	CNMG120416RH WK20CT	B41
CNMA160612 WK20CT	B36	CNMG120408 HK1500	B37	CNMG1204122P TN20K	B126	CNMG120416RH WM25CT	B41
CNMA160616 TN20K	B36, B125	CNMG120408 THM	B37	CNMG1204122P TN20P	B126	CNMG120416RH WP15CT	B41
CNMA160616 WK05CT	B36	CNMG1204082P TN10P	B126	CNMG1204124P TN10U	B126	CNMG120416RH WP25CT	B41
CNMA160616 WK20CT	B36	CNMG1204082P TN10U	B126	CNMG1204124P TN15M	B126	CNMG120416RH WP35CT	B41
CNMA190608 WK05CT	B36	CNMG1204082P TN15M	B126	CNMG1204124P TN20P	B126	CNMG120416UR WK20CT	B43
CNMA190608 WK20CT	B36	CNMG1204082P TN15U	B126	CNMG1204124P TN30M	B126	CNMG120416UR WM15CT	B43
CNMA190612 TN20K	B36, B125	CNMG1204082P TN20K	B126	CNMG1204126P TN10P	B127	CNMG120416UR WM25CT	B43
CNMA190612 WK05CT	B36	CNMG1204082P TN20P	B126	CNMG1204126P TN15M	B127	CNMG120416UR WM35CT	B43
CNMA190612 WK20CT	B36	CNMG1204082P TN30M	B126	CNMG1204126P TN20P	B127	CNMG120416UR WP15CT	B43
CNMA190616 TN20K	B36, B125	CNMG1204084P TN10U	B126	CNMG1204126P TN30M	B127	CNMG120416UR WP25CT	B43
CNMA190616 WK05CT	B36	CNMG1204084P TN15M	B126	CNMG1204126P TN30P	B127	CNMG120416UR WS10PT	B43
CNMA190616 WK20CT	B36	CNMG1204084P TN20P	B126	CNMG1204127N TN10P	B128	CNMG120416UR WS25PT	B43
CNMG0903086P TN10P	B127	CNMG1204084P TN30M	B126	CNMG1204127N TN20K	B128	CNMG160608MR WM25CT	B39
CNMG0903086P TN15M	B127	CNMG1204086P TN10P	B127	CNMG1204127N TN20P	B128	CNMG160608MR WM35CT	B39
CNMG0903086P TN20P	B127	CNMG1204086P TN15M	B127	CNMG1204127N TN30P	B128	CNMG160608MR WP15CT	B39
CNMG0903086P TN30M	B127	CNMG1204086P TN20P	B127	CNMG120412FF WK20CT	B37	CNMG160608MR WP25CT	B39
CNMG120404 HK1500	B37	CNMG1204086P TN30M	B127	CNMG120412FF WM25CT	B37	CNMG160608MS WS10PT	B40
CNMG120404 THM	B37	CNMG1204086P TN30P	B127	CNMG120412FF WP15CT	B37	CNMG160608MS WS25PT	B40
CNMG12040422 TN2000	B37	CNMG1204087N TN10P	B128	CNMG120412FW WK05CT	B38	CNMG160608MS WU1OHT	B40
CNMG12040422 TH15	B37	CNMG1204087N TN20K	B128	CNMG120412FW WM15CT	B38	CNMG160608RH WK20CT	B41
CNMG1204042P TN10P	B126	CNMG1204087N TN20P	B128	CNMG120412FW WM25CT	B38	CNMG160608RH WM25CT	B41
CNMG1204042P TN10U	B126	CNMG1204087N TN30P	B128	CNMG120412FW WP15CT	B38	CNMG160608RH WP15CT	B41
CNMG1204042P TN15M	B126	CNMG120408FF WK20CT	B37	CNMG120412ML WK05CT	B38	CNMG160608RH WP25CT	B41
CNMG1204042P TN15U	B126	CNMG120408FF WM25CT	B37	CNMG120412ML WK20CT	B38	CNMG160608RH WP35CT	B41
CNMG1204042P TN20K	B126	CNMG120408FF WP15CT	B37	CNMG120412ML WP15CT	B38	CNMG160608UR WK20CT	B43
CNMG1204042P TN20P	B126	CNMG120408FF WS10PT	B37	CNMG120412ML WP25CT	B38	CNMG160608UR WM15CT	B43
CNMG1204042P TN30M	B126	CNMG120408FW WK05CT	B38	CNMG120412MR WM25CT	B39	CNMG160608UR WM25CT	B43
CNMG1204044P TN10U	B126	CNMG120408FW WM15CT	B38	CNMG120412MR WM35CT	B39	CNMG160608UR WM35CT	B43
CNMG1204044P TN15M	B126	CNMG120408FW WM25CT	B38	CNMG120412MR WP15CT	B39	CNMG160608UR WP15CT	B43
CNMG1204044P TN20P	B126	CNMG120408FW WP15CT	B38	CNMG120412MR WP25CT	B39	CNMG160608UR WP25CT	B43
CNMG1204044P TN30M	B126	CNMG120408ML WK05CT	B38	CNMG120412MR WP35CT	B39	CNMG160608UR WS10PT	B43
CNMG1204046P TN10P	B127	CNMG120408ML WK20CT	B38	CNMG120412MS WS10PT	B40	CNMG160608UR WS25PT	B43
CNMG1204046P TN15M	B127	CNMG120408ML WP15CT	B38	CNMG120412MS WS25PT	B40	CNMG1606124P TN15M	B126
CNMG1204046P TN20P	B127	CNMG120408ML WP25CT	B38	CNMG120412MS WU1OHT	B40	CNMG1606124P TN30M	B126

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
CNMG1606126P TN15M	B127	CNMG1906127N TN20P	B128	CNMM16061265 WP15CT	B44	CPMT09T308FP WP25CT	B46
CNMG1606126P TN20P	B127	CNMG1906127N TN30P	B128	CNMM16061265 WP25CT	B44	CPMT09T308MP WK20CT	B46
CNMG1606126P TN30M	B127	CNMG190612MR WM25CT	B39	CNMM16061265 WP35CT	B44	CPMT09T308MP WM15CT	B46
CNMG1606126P TN30P	B127	CNMG190612MR WM35CT	B39	CNMM16061665 WP15CT	B44	CPMT09T308MP WM25CT	B46
CNMG1606127N TN10P	B128	CNMG190612MR WP15CT	B39	CNMM16061665 WP25CT	B44	CPMT09T308MP WP15CT	B46
CNMG1606127N TN20K	B128	CNMG190612MR WP25CT	B39	CNMM19061265 WM25CT	B44	CPMT09T308MP WP25CT	B46
CNMG1606127N TN20P	B128	CNMG190612MR WP35CT	B39	CNMM19061265 WP35CT	B44	CPMT09T312MP WK20CT	B46
CNMG1606127N TN30P	B128	CNMG190612MS WS10PT	B40	CNMM19061665 WM25CT	B44	CPMT09T312MP WM15CT	B46
CNMG160612MR WM25CT	B39	CNMG190612MS WS25PT	B40	CNMM19061665 WP15CT	B44	CPMT09T312MP WP25CT	B46
CNMG160612MR WM35CT	B39	CNMG190612MS WU10HT	B40	CNMM190616SR WM25CT	B44	CRDNN2525M12MN4 WG	C35
CNMG160612MR WP15CT	B39	CNMG190612RH WK20CT	B41	CNMM190616SR WP15CT	B44	CRDNN2525M12MN7 WG	C35
CNMG160612MR WP25CT	B39	CNMG190612RH WM25CT	B41	CNMM19062465 WM25CT	B44	CRDNN3225P12MN4 WG	C35
CNMG160612MR WP35CT	B39	CNMG190612RH WP15CT	B41	CNMM19062465 WP15CT	B44	CRDNN3225P12MN7 WG	C35
CNMG160612MS WS10PT	B40	CNMG190612RH WP25CT	B41	CNMM19062465 WP25CT	B44	CRDPN2525M06V WG	C40
CNMG160612MS WS25PT	B40	CNMG190612RH WP35CT	B41	CNMM190624SR WP35CT	B44	CRDPN2525M09V WG	C40
CNMG160612MS WU10HT	B40	CNMG190612UR WK05CT	B43	CNMM250924SR WP15CT	B44	CRDPN2525M12V WG	C40
CNMG160612RH WK20CT	B41	CNMG190612UR WK20CT	B43	CNMM250924SR WP25CT	B44	CRDPN3232P09V WG	C40
CNMG160612RH WK35CT	B41	CNMG190612UR WM15CT	B43	CNMM250924SR WP35CT	B44	CRDPL3232P12V WG	C40
CNMG160612RH WP15CT	B41	CNMG190612UR WM25CT	B43	CNMP120404 WM15CT	B45	CRGPL2525M06V WG	C41
CNMG160612RH WP25CT	B41	CNMG190612UR WM35CT	B43	CNMP120404 WM25CT	B45	CRGPL2525M09V WG	C41
CNMG160612RH WP35CT	B41	CNMG190612UR WP15CT	B43	CNMP120404 WM35CT	B45	CRGPL2525M12V WG	C41
CNMG160612UR WK20CT	B43	CNMG190612UR WP25CT	B43	CNMP120404 WS10PT	B45	CRGPL3232P09V WG	C41
CNMG160612UR WP15CT	B43	CNMG190612UR WP35CT	B43	CNMP120408 WM15CT	B45	CRGPL3232P12V WG	C41
CNMG160612UR WM25CT	B43	CNMG190612UR WS10PT	B43	CNMP120408 WM25CT	B45	CRGPR2525M06V WG	C41
CNMG160612UR WM35CT	B43	CNMG190612UR WS25PT	B43	CNMP120408 WM35CT	B45	CRGPR2525M09V WG	C41
CNMG160612UR WP15CT	B43	CNMG190616 HK1500	B37	CNMP120408 WS10PT	B45	CRGPR2525M12V WG	C41
CNMG160612UR WP25CT	B43	CNMG190616 THM	B37	CNMP120408 WS25PT	B45	CRGPR3232P09V WG	C41
CNMG160612UR WP35CT	B43	CNMG1906167N TN10P	B128	CNMP120412 WM15CT	B45	CRGPR3232P12V WG	C41
CNMG160612UR WS10PT	B43	CNMG1906167N TN10P	B128	CNMP120412 WM25CT	B45	CRSGL2525M12MN7 WG	C41
CNMG1606167N TN10P	B128	CNMG1906167N TN20K	B128	CNMP120412 WM35CT	B45	CRSGL3232P09V WG	C41
CNMG1606167N TN20K	B128	CNMG1906167N TN20P	B128	CNMP120412 WS10PT	B45	CRSGL3232P12V WG	C41
CNMG1606167N TN20P	B128	CNMG1906167N TN30P	B128	CNMP120412 WS25PT	B45	CRSNN2525M12MN7 WG	C35
CNMG160616MR WM25CT	B39	CNMG190616MR WM25CT	B39	CNMP120412 WS35PT	B45	CRSNN3225P12MN4 WG	C35
CNMG160616MR WM35CT	B39	CNMG190616MR WM35CT	B39	CNMP160608 WM15CT	B45	CRSNN3225P12MN7 WG	C35
CNMG160616MR WM35CT	B39	CNMG190616MR WP15CT	B39	CNMP160608 WM25CT	B45	CS412	C40-41
CNMG160616MR WP15CT	B39	CNMG190616MR WP25CT	B39	CNMP160608 WM35CT	B45	CSBPL2020K12 WG	C36
CNMG160616MR WP25CT	B39	CNMG190616MR WP35CT	B39	CNMP160612 WM15CT	B45	CSBPL2020K12 WG	C36
CNMG160616MR WP35CT	B39	CNMG190616MS WS10PT	B40	CNMP160612 WM25CT	B45	CSBPR2525M12 WG	C36
CNMG160616RH WK20CT	B41	CNMG190616MS WS25PT	B40	CNMP160612 WM35CT	B45	CSBPR2525M12 WG	C36
CNMG160616RH WM25CT	B41	CNMG190616MS WU10HT	B40	CNMP160612 WS10PT	B45	CSDPN1616H09 WG	C36
CNMG160616RH WP15CT	B41	CNMG190616RH WK20CT	B41	CNMP190612 WS10PT	B45	CSDPN2020K12 WG	C36
CNMG160616RH WP25CT	B41	CNMG190616RH WM25CT	B41	CNMP190616 WM15CT	B45	CSDPN2525M12 WG	C36
CNMG160616RH WP35CT	B41	CNMG190616RH WP15CT	B41	CNMP190616 WM25CT	B45	CSSPL2525M12 WG	C37
CNMG160616UR WK20CT	B43	CNMG190616RH WP25CT	B41	CNMP190616 WM35CT	B45	CSSPR2020K12 WG	C37
CNMG160616UR WM25CT	B43	CNMG190616RH WP35CT	B41	CPGT04T1043 TN35	B45	CSSPR2525M12 WG	C37
CNMG160616UR WM35CT	B43	CNMG190616UR WK20CT	B43	CPGT04T1043 TTR	B45	CTCPN2510M11 WG	C37
CNMG160616UR WP15CT	B43	CNMG190616UR WM15CT	B43	CPMT060202FP WM25CT	B46	CTCPN2514M16 WG	C37
CNMG160616UR WP25CT	B43	CNMG190616UR WM25CT	B43	CPMT060202FP WP15CT	B46	CTCPN2518M22 WG	C37
CNMG160616UR WP35CT	B43	CNMG190616UR WM35CT	B43	CPMT060202FP WP25CT	B46	CTCPN2520M22 WG	C37
CNMG160616UR WS10PT	B43	CNMG190616UR WP15CT	B43	CPMT060204FP WK20CT	B46	CTCPN4018R22 WG	C37
CNMG160616UR WS25PT	B43	CNMG190616UR WP25CT	B43	CPMT060204FP WK30CT	B46	CTDPL1212F11 WG	C38
CNMG1906087N TN10P	B128	CNMG190616UR WP35CT	B43	CPMT060204FP WM15CT	B46	CTDPR1212F11 WG	C38
CNMG1906087N TN20K	B128	CNMG190616UR WS10PT	B43	CPMT060204FP WM25CT	B46	CTDPR1212F11 WG	C38
CNMG190608MS WS10PT	B40	CNMG190616UR WS25PT	B43	CPMT060204FP WP15CT	B46	CTDPR2525M16 WG	C38
CNMG190608MS WS25PT	B40	CNMG190624RH WM25CT	B41	CPMT060204FP WP25CT	B46	CTDPR2525M16 WG	C38
CNMG190608MS WU10HT	B40	CNMG190624RH WM35CT	B41	CPMT060208FP WK20CT	B46	CTGPL1212F11 WG	C39
CNMG190608RH WK20CT	B41	CNMG190624RH WP15CT	B41	CPMT060208FP WK30CT	B46	CTGPL2020K16 WG	C39
CNMG190608RH WM25CT	B41	CNMG190624RH WP25CT	B41	CPMT060208FP WM15CT	B46	CTGPL2525M16 WG	C39
CNMG190608RH WP15CT	B41	CNMG190624RH WP35CT	B41	CPMT060208FP WM25CT	B46	CTGPR1212F11 WG	C39
CNMG190608RH WP25CT	B41	CNMG2509247N TN30P	B128	CPMT060208FP WP35CT	B46	CTGPR1212F11 WG	C39
CNMG190608RH WP35CT	B41	CNMM12040865 WM25CT	B44	CPMT060208FP WP15CT	B46	CTGPR1616H11 WG	C39
CNMG190608RH WP35CT	B41	CNMM12040865 WM35CT	B44	CPMT060208MP WP15CT	B46	CTGPR2020K16 WG	C39
CNMG190612 HK1500	B37	CNMM12040865 WP15CT	B44	CPMT060208MP WP25CT	B46	CTGPR2525M16 WG	C39
CNMG190612 THM	B37	CNMM12040865 WP25CT	B44	CPMT09T302FP WM25CT	B46	CTGPR2525M16 WG	C39
CNMG1906124P TN15M	B126	CNMM12040865 WP35CT	B44	CPMT09T304FP WK20CT	B46	CTGPR2525M22 WG	C39
CNMG1906124P TN30M	B126	CNMM12041265 WM25CT	B44	CPMT09T304FP WM15CT	B46	D100MTTB1330KM63	C84
CNMG1906126P TN15M	B127	CNMM12041265 WP15CT	B44	CPMT09T304FP WM25CT	B46	D40MTTB560KM40	C84
CNMG1906126P TN20P	B127	CNMM12041265 WP25CT	B44	CPMT09T304FP WP15CT	B46	D50302002CW TICN-CW	L83
CNMG1906126P TN30M	B127	CNMM12041665 WM25CT	B44	CPMT09T304FP WP25CT	B46	D50302002RW TIALN-RW	L83
CNMG1906126P TN30P	B127	CNMM12041665 WP15CT	B44	CPMT09T308FP WK20CT	B46	D50302002VW UNCOATEDVW	L83
CNMG1906127N TN10P	B128	CNMM16060865 WP25CT	B44	CPMT09T308FP WM15CT	B46	D50303002CW TICN-CW	L83
CNMG1906127N TN20K	B128	CNMM16060865 WP35CT	B44	CPMT09T308FP WM25CT	B46	D50303002RW TIALN-RW	L83
		CNMM16061265 WM25CT	B44	CPMT09T308FP WP15CT	B46	D50303002VW UNCOATEDVW	L83

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
D50304002CW TICN-CW	L83	D51820007W WP15PE	L93	DCMT070204FP WP15CT	B48	DCMT11T3121P TN10P	B129
D50304002RW TIALN-RW	L83	D51825008W WP15PE	L93	DCMT070204FP WP25CT	B48	DCMT11T3121P TN10U	B129
D50304002WW UNCOATEDWW	L83	D60MTTB100KM40	C84	DCMT070208FP WM25CT	B48	DCMT11T3121P TN15M	B129
D50305002CW TICN-CW	L83	D80MTTB1120KM63	C84	DCMT070208FP WP25CT	B48	DCMT11T3121P TN20K	B129
D50305002RW TIALN-RW	L83	DC0303002LW TIALN-LW	L84	DCMT11T3021P TN10U	B129	DCMT11T312FP WP15CT	B48
D50305002WW UNCOATEDWW	L83	DC0304002LW TIALN-LW	L84	DCMT11T3021P TN15U	B129	DCMT11T312FP WP25CT	B48
D50306002CW TICN-CW	L83	DC0305002LW TIALN-LW	L84	DCMT11T302FP WM25CT	B48	DCMT11T312MP WP15CT	B49
D50306002RW TIALN-RW	L83	DC0306002LW TIALN-LW	L84	DCMT11T302FP WP15CT	B48	DCMT11T312MP WP25CT	B49
D50306002WW UNCOATEDWW	L83	DC0308003LW TIALN-LW	L84	DCMT11T302FP WP25CT	B48	DCMT150404 THM	B47
D50308003CW TICN-CW	L83	DC0310004LW TIALN-LW	L84	DCMT11T304 HK1500	B47	DCMT1504041P TN10P	B129
D50308003RW TIALN-RW	L83	DC0312005LW TIALN-LW	L84	DCMT11T304 THM	B47	DCMT1504041P TN20K	B129
D50308003WW UNCOATEDWW	L83	DC0314014LW TIALN-LW	L84	DCMT11T304 TTR15	B47	DCMT1504041P TN20P	B129
D50310004CW TICN-CW	L83	DC0316006LW TIALN-LW	L84	DCMT11T304 TTR	B47	DCMT150404FP WM25CT	B48
D50310004RW TIALN-RW	L83	DC0318018LW TIALN-LW	L84	DCMT11T3041P TN10P	B129	DCMT150404FP WP15CT	B48
D50310004WW UNCOATEDWW	L83	DC0320007LW TIALN-LW	L84	DCMT11T3041P TN10U	B129	DCMT150404FP WP25CT	B48
D50312005RW TIALN-RW	L83	DCGT0702011P TN10U	B129	DCMT11T3041P TN15M	B129	DCMT150408 THM	B47
D50312005WW UNCOATEDWW	L83	DCGT0702011P TN15U	B129	DCMT11T3041P TN15U	B129	DCMT150408 TTR	B47
D50314014RW TIALN-RW	L83	DCGT070202AL3 HCK10	B156	DCMT11T3041P TN20K	B129	DCMT1504081P TN10P	B129
D50316006RW TIALN-RW	L83	DCGT070202AL3 HWK15	B156	DCMT11T3041P TN20P	B129	DCMT1504081P TN20K	B129
D50316006WW UNCOATEDWW	L83	DCGT070204AL3 HCK10	B156	DCMT11T3041P TN30M	B129	DCMT1504081P TN20P	B129
D50320007RW TIALN-RW	L83	DCGT070204AL3 HWK15	B156	DCMT11T304FP WP20CT	B48	DCMT150408FP WK20CT	B48
D50706002W WP15PE	L90	DCGT11T3011P TN10U	B129	DCMT11T304FP WM15CT	B48	DCMT150408FP WM25CT	B48
D50708003W WP15PE	L90	DCGT11T3011P TN15U	B129	DCMT11T304FP WM25CT	B48	DCMT150408FP WP15CT	B48
D50710004W WP15PE	L90	DCGT11T302AL3 HWK15	B156	DCMT11T304FP WP15CT	B48	DCMT150408FP WP25CT	B48
D50712005W WP15PE	L90	DCGT11T304AL3 HCK10	B156	DCMT11T304FP WP25CT	B48	DCMT150408MU TN5105	B49
D50714014W WP15PE	L90	DCGT11T304AL3 HWK15	B156	DCMT11T304FW WM15CT	B48	DCMT150408MU WK05CT	B49
D50716006W WP15PE	L90	DCGT11T308AL3 HCK10	B156	DCMT11T304FW WP15CT	B48	DCMT150408MU WK20CT	B49
D50718018W WP15PE	L90	DCGT11T308AL3 HWK15	B156	DCMT11T304MP WK20CT	B49	DCMT150408MU WM25CT	B49
D50720007W WP15PE	L90	DCGT1504081P TN10U	B129	DCMT11T304MP WP15CT	B49	DCMT150408MU WP15CT	B49
D50MTTB737KM40	C84	DCKNL2020K12KC04 WG	C8	DCMT11T304MP WP25CT	B49	DCMT150408MU WP25CT	B49
D51303002RW TIALN-RW	L83	DCKNL2525M12KC04 WG	C8	DCMT11T304MU TN5105	B49	DCMT150408MU WS10PT	B49
D51303002WW UNCOATEDWW	L83	DCKNL3225P12KC04 WG	C8	DCMT11T304MU WK05CT	B49	DCMT150408MU WS25PT	B49
D51304002RW TIALN-RW	L83	DCKNR2020K12KC04 WG	C8	DCMT11T304MU WK20CT	B49	DCMT150412 THM	B47
D51304002WW UNCOATEDWW	L83	DCKNR2525M12KC04 WG	C8	DCMT11T304MU WM25CT	B49	DCMT150412MU TN5105	B49
D51305002RW TIALN-RW	L83	DCKNR3225P12KC04 WG	C8	DCMT11T304MU WP15CT	B49	DCMT150412MU WK05CT	B49
D51305002WW UNCOATEDWW	L83	DCKNR3232P16KC06 WG	C8	DCMT11T304MU WP25CT	B49	DCMT150412MU WK20CT	B49
D51306002RW TIALN-RW	L83	DCKNR3232P19KC06 WG	C8	DCMT11T304MU WS10PT	B49	DCMT150416 THM	B47
D51306002WW UNCOATEDWW	L83	DCLNL1616H09K03 WG	C9	DCMT11T304MU WS25PT	B49	DCMW070204 THM	B50
D51308003RW TIALN-RW	L83	DCLNL2020K09K03 WG	C9	DCMT11T304MW WP15CT	B50	DCMW070204 WK05CT	B50
D51308003WW UNCOATEDWW	L83	DCLNL2020K12KC04 WG	C9	DCMT11T304MW WP25CT	B50	DCMW070204 WK20CT	B50
D51310004RW TIALN-RW	L83	DCLNL2525M12KC04 WG	C9	DCMT11T308 HK1500	B47	DCMW11T304 THM	B50
D51310004WW UNCOATEDWW	L83	DCLNL2525M16KC06 WG	C9	DCMT11T308 THM	B47	DCMW11T304 WK05CT	B50
D51312005RW TIALN-RW	L83	DCLNL3232P16KC06 WG	C9	DCMT11T3081P TN10P	B129	DCMW11T304 WK20CT	B50
D51312005WW UNCOATEDWW	L83	DCLNL3232P19KC06 WG	C9	DCMT11T3081P TN10U	B129	DCMW150408 THM	B50
D51314014RW TIALN-RW	L83	DCLNL4040S19KC06 WG	C9	DCMT11T3081P TN15M	B129	DCMW150408 WK05CT	B50
D51316006RW TIALN-RW	L83	DCLNL4040S25K09 WG	C9	DCMT11T3081P TN20K	B129	DCMW150408 WK20CT	B50
D51316006WW UNCOATEDWW	L83	DCLNR1616H09K03 WG	C9	DCMT11T3081P TN20P	B129	DCMX11T302R18 THM	B50
D51318018RW TIALN-RW	L83	DCLNR2020K09K03 WG	C9	DCMT11T3081P TN30M	B129	DCRNL2020K12KC04 WG	C10
D51318018WW UNCOATEDWW	L83	DCLNR2020K12KC04 WG	C9	DCMT11T308FP WK20CT	B48	DCRNL2525M12KC04 WG	C10
D51320007RW TIALN-RW	L83	DCLNR2525M12KC04 WG	C9	DCMT11T308FP WM15CT	B48	DCRNL3225P12KC04 WG	C10
D51320007WW UNCOATEDWW	L83	DCLNR2525M16KC06 WG	C9	DCMT11T308FP WM25CT	B48	DCRNL3232P16KC06 WG	C10
D51706002W WP15PE	L90	DCLNR3232P16KC06 WG	C9	DCMT11T308FP WP15CT	B48	DCRNR2020K12KC04 WG	C10
D51708003W WP15PE	L90	DCLNR3232P19KC06 WG	C9	DCMT11T308FP WP25CT	B48	DCRNR2525M12KC04 WG	C10
D51710004W WP15PE	L90	DCLNR4040S19KC06 WG	C9	DCMT11T308FW WM15CT	B48	DCRNR3225P12KC04 WG	C10
D51712005W WP15PE	L90	DCLNR4040S25K09 WG	C9	DCMT11T308FW WP15CT	B48	DCRNR3232P16KC06 WG	C10
D51714014W WP15PE	L90	DCMT0702021P TN10U	B129	DCMT11T308MP WK20CT	B49	DCSNL2020K12KC04 WG	C10
D51716006W WP15PE	L90	DCMT0702021P TN15U	B129	DCMT11T308MP WM15CT	B49	DCSNL2525M12KC04 WG	C10
D51718018W WP15PE	L90	DCMT070202FP WM25CT	B48	DCMT11T308MP WM25CT	B49	DCSNR2020K12KC04 WG	C10
D51720007W WP15PE	L90	DCMT070202FP WP25CT	B48	DCMT11T308MP WP15CT	B49	DCSNR2525M12KC04 WG	C10
D51804002W WP15PE	L93	DCMT070204 THM	B47	DCMT11T308MP WP25CT	B49	DDJNL2020K11KC04 WG	C11
D51805002W WP15PE	L93	DCMT0702041P TN10P	B129	DCMT11T308MU TN2000	B49	DDJNL2020K15KC06 WG	C11
D51806002W WP15PE	L93	DCMT0702041P TN10U	B129	DCMT11T308MU WK05CT	B49	DDJNL2525M11KC04 WG	C11
D51807003W WP15PE	L93	DCMT0702041P TN15M	B129	DCMT11T308MU WK20CT	B49	DDJNL2525M15KC06 WG	C11
D51808003W WP15PE	L93	DCMT0702041P TN15U	B129	DCMT11T308MU WM25CT	B49	DDJNL3225P15KC06 WG	C11
D51809004W WP15PE	L93	DCMT0702041P TN20K	B129	DCMT11T308MU WP15CT	B49	DDJNL3232P15KC06 WG	C11
D51810004W WP15PE	L93	DCMT0702041P TN20P	B129	DCMT11T308MU WS10PT	B49	DDJNR2020K11KC04 WG	C11
D51812005W WP15PE	L93	DCMT0702041P TN30M	B129	DCMT11T308MU WS25PT	B49	DDJNR2020K15KC06 WG	C11
D51814014W WP15PE	L93	DCMT070204FP WK20CT	B48	DCMT11T308MU WP15CT	B50	DDJNR2020K15KC06 WG	C11
D51816006W WP15PE	L93	DCMT070204FP WM15CT	B48	DCMT11T308MW WP25CT	B50	DDJNR2525M11KC04 WG	C11
D51818018W WP15PE	L93	DCMT070204FP WM25CT	B48	DCMT11T312 THM	B47	DDJNR2525M15KC06 WG	C11

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
DDJNR3225P15KC06 WG.....	C11	DNMG110404ML WP25CT	B56	DNMG150404ML WK05CT	B56	DNMG150408UM WM25CT	B61
DDJNR3232P15KC06 WG.....	C11	DNMG110404UF WM15CT	B60	DNMG150404ML WK20CT	B56	DNMG150408UM WM35CT	B61
DDNNL2020K15KC06 WG.....	C11	DNMG110404UF WM25CT	B60	DNMG150404ML WP15CT	B56	DNMG150408UM WP15CT	B61
DDNNL2525M15KC06 WG.....	C11	DNMG110404UF WS10PT	B60	DNMG150404ML WP25CT	B56	DNMG150408UM WP25CT	B61
DDNNL3225P15KC06 WG.....	C11	DNMG110404UM WM15CT	B61	DNMG150404MR WP15CT	B57	DNMG150408UM WS10PT	B61
DDNNR2020K15KC06 WG.....	C11	DNMG110404UM WM25CT	B61	DNMG150404MR WP25CT	B57	DNMG150408UR WK20CT	B62
DDNNR2525M15KC06 WG.....	C11	DNMG110404UM WM35CT	B61	DNMG150404MR WP35CT	B57	DNMG150408UR WM15CT	B62
DNGG110402FS WS10PT.....	B51	DNMG11040822 TT115.....	B53	DNMG150404MS WS10PT.....	B58	DNMG150408UR WM25CT.....	B62
DNGG110402FS WS25PT.....	B51	DNMG1104086P TN10P.....	B132	DNMG150404MS WS25PT.....	B58	DNMG150408UR WM35CT.....	B62
DNGG110402FS WU10HT.....	B51	DNMG1104086P TN20P.....	B132	DNMG150404MS WU10HT.....	B58	DNMG150408UR WP15CT.....	B62
DNGG110404FS WS10PT.....	B51	DNMG1104086P TN30M.....	B132	DNMG150404UF WM15CT.....	B60	DNMG150408UR WP25CT.....	B62
DNGG110404FS WU10HT.....	B51	DNMG110408FF WK20CT.....	B54	DNMG150404UF WM25CT.....	B60	DNMG150408UR WP35CT.....	B62
DNGG110408FS WS10PT.....	B51	DNMG110408FF WM25CT.....	B54	DNMG150404UF WS10PT.....	B60	DNMG150408UR WS25PT.....	B62
DNGG110408FS WU10HT.....	B51	DNMG110408FF WP15CT.....	B54	DNMG150404UM WM15CT.....	B61	DNMG1504126P TN10P.....	B132
DNGG150401FS WS10PT.....	B51	DNMG110408FW WP15CT.....	B55	DNMG150404UM WM25CT.....	B61	DNMG1504126P TN15M.....	B132
DNGG150401FS WU10HT.....	B51	DNMG110408ML WK05CT.....	B56	DNMG150404UM WM35CT.....	B61	DNMG1504126P TN20P.....	B132
DNGG150402FS WS10PT.....	B51	DNMG110408ML WK20CT.....	B56	DNMG150404UM WS10PT.....	B61	DNMG1504126P TN30M.....	B132
DNGG150402FS WU10HT.....	B51	DNMG110408ML WP15CT.....	B56	DNMG1504082P TN10P.....	B131	DNMG1504127N TN10P.....	B133
DNGG150404FS WS10PT.....	B51	DNMG110408ML WP25CT.....	B56	DNMG1504082P TN10U.....	B131	DNMG1504127N TN20K.....	B133
DNGG150404FS WS25PT.....	B51	DNMG110408MR WP15CT.....	B57	DNMG1504082P TN15M.....	B131	DNMG1504127N TN20P.....	B133
DNGG150404FS WU10HT.....	B51	DNMG110408MR WP25CT.....	B57	DNMG1504082P TN15U.....	B131	DNMG1504127N TN30P.....	B133
DNGG150408FS WS10PT.....	B51	DNMG110408MR WP35CT.....	B57	DNMG1504082P TN20K.....	B131	DNMG150412FF WK20CT.....	B54
DNGG150408FS WS25PT.....	B51	DNMG110408MS WS10PT.....	B58	DNMG1504082P TN20P.....	B131	DNMG150412MR WP35CT.....	B56
DNGG150408FS WU10HT.....	B51	DNMG110408MS WS25PT.....	B58	DNMG1504082P TN30M.....	B131	DNMG150412ML WK20CT.....	B56
DNGG150412FS WS10PT.....	B51	DNMG110408MS WU10HT.....	B58	DNMG1504084P TN10U.....	B131	DNMG150412ML WP15CT.....	B56
DNGG150412FS WU10HT.....	B51	DNMG110408UF WM15CT.....	B60	DNMG1504084P TN15M.....	B131	DNMG150412MR WP15CT.....	B57
DNGG150604FS WS10PT.....	B51	DNMG110408UF WM25CT.....	B60	DNMG1504084P TN20P.....	B131	DNMG150412MR WP25CT.....	B57
DNGG150604FS WS25PT.....	B51	DNMG110408UF WS10PT.....	B60	DNMG1504084P TN30M.....	B131	DNMG150412MR WP35CT.....	B57
DNGG150604FS WU10HT.....	B51	DNMG110408UM WM15CT.....	B61	DNMG1504086P TN10P.....	B132	DNMG150412MS WS10PT.....	B58
DNGG150608FS WS10PT.....	B51	DNMG110408UM WM25CT.....	B61	DNMG1504086P TN15M.....	B132	DNMG150412MS WS25PT.....	B58
DNGG150608FS WS25PT.....	B51	DNMG110408UM WM35CT.....	B61	DNMG1504086P TN20P.....	B132	DNMG150412MS WU10HT.....	B58
DNGG150608FS WU10HT.....	B51	DNMG110408UM WS10PT.....	B61	DNMG1504086P TN30M.....	B132	DNMG150412MW WK05CT.....	B58
DNGP150401 TN10U.....	B52, B130	DNMG110408UR WK20CT.....	B62	DNMG1504086P TN30P.....	B132	DNMG150412MW WM25CT.....	B58
DNGP150401 WS10PT.....	B52	DNMG110408UR WM15CT.....	B62	DNMG1504087N TN10P.....	B133	DNMG150412RH WK20CT.....	B59
DNGP150402 TN10U.....	B52, B130	DNMG110408UR WM25CT.....	B62	DNMG1504087N TN20K.....	B133	DNMG150412RH WP15CT.....	B59
DNGP150402 TN15U.....	B130	DNMG110408UR WM35CT.....	B62	DNMG1504087N TN20P.....	B133	DNMG150412RH WP25CT.....	B59
DNGP150402 WS10PT.....	B52	DNMG110408UR WP15CT.....	B62	DNMG1504087N TN30P.....	B133	DNMG150412RH WP35CT.....	B59
DNGP150404 TN10U.....	B52, B130	DNMG110408UR WP25CT.....	B62	DNMG150408FF WK20CT.....	B54	DNMG150412UF WM15CT.....	B60
DNGP150404 TN15U.....	B130	DNMG110408UR WP35CT.....	B62	DNMG150408FF WM25CT.....	B54	DNMG150412UF WM25CT.....	B60
DNGP150404 WS10PT.....	B52	DNMG110412FF WM25CT.....	B54	DNMG150408FF WP15CT.....	B54	DNMG150412UM WM15CT.....	B61
DNGP150404 WU10HT.....	B52	DNMG110412ML WP15CT.....	B56	DNMG150408FF WS10PT.....	B54	DNMG150412UM WM25CT.....	B61
DNGP150408 TN10U.....	B52, B130	DNMG110412UM WM15CT.....	B61	DNMG150408FW WK05CT.....	B55	DNMG150412UM WM35CT.....	B61
DNGP150408 TN15U.....	B130	DNMG110412UM WM25CT.....	B61	DNMG150408FW WM15CT.....	B55	DNMG150412UM WS10PT.....	B61
DNGP150408 WS10PT.....	B52	DNMG110412UM WM35CT.....	B61	DNMG150408FW WM25CT.....	B55	DNMG150412UR WK20CT.....	B62
DNGP150408 WU10HT.....	B52	DNMG110412UR WK20CT.....	B62	DNMG150408FW WP15CT.....	B55	DNMG150412UR WM25CT.....	B62
DNMA110408 WK05CT.....	B52	DNMG110412UR WM15CT.....	B62	DNMG150408ML WK05CT.....	B56	DNMG150412UR WM35CT.....	B62
DNMA110408 WK20CT.....	B52	DNMG110412UR WP15CT.....	B62	DNMG150408ML WK20CT.....	B56	DNMG150412UR WP15CT.....	B62
DNMA110412 WK20CT.....	B52	DNMG110412UR WP25CT.....	B62	DNMG150408ML WP15CT.....	B56	DNMG150412UR WP25CT.....	B62
DNMA150408 TN20K.....	B130	DNMG1504042P TN10P.....	B131	DNMG150408ML WP25CT.....	B56	DNMG150412UR WP35CT.....	B62
DNMA150408 WK05CT.....	B52	DNMG1504042P TN10U.....	B131	DNMG150408MR WP15CT.....	B57	DNMG150412UR WS25PT.....	B62
DNMA150408 WK20CT.....	B52	DNMG1504042P TN15M.....	B131	DNMG150408MR WP25CT.....	B57	DNMG150416UR WK20CT.....	B62
DNMA150412 TN20K.....	B130	DNMG1504042P TN15U.....	B131	DNMG150408MR WP35CT.....	B57	DNMG150416UR WM35CT.....	B62
DNMA150412 WK05CT.....	B52	DNMG1504042P TN20K.....	B131	DNMG150408MS WS10PT.....	B58	DNMG150416UR WS10PT.....	B62
DNMA150412 WK20CT.....	B52	DNMG1504042P TN20P.....	B131	DNMG150408MS WS25PT.....	B58	DNMG1506042P TN10P.....	B131
DNMA150416 WK20CT.....	B52	DNMG1504044P TN30M.....	B131	DNMG150408MS WU10HT.....	B58	DNMG1506042P TN15M.....	B131
DNMA150608 TN20K.....	B130	DNMG1504044P TN15M.....	B131	DNMG150408MW WK05CT.....	B58	DNMG1506042P TN15U.....	B131
DNMA150608 WK05CT.....	B52	DNMG1504044P TN30M.....	B131	DNMG150408MW WM25CT.....	B58	DNMG1506042P TN20K.....	B131
DNMA150608 WK20CT.....	B52	DNMG1504046P TN10P.....	B132	DNMG150408MW WP15CT.....	B58	DNMG1506042P TN20P.....	B131
DNMA150612 TN20K.....	B130	DNMG1504046P TN15M.....	B132	DNMG150408MW WP25CT.....	B58	DNMG1506044P TN15M.....	B131
DNMA150612 WK05CT.....	B52	DNMG1504046P TN20P.....	B132	DNMG150408RH WK20CT.....	B59	DNMG1506044P TN20P.....	B131
DNMA150612 WK20CT.....	B52	DNMG1504046P TN30M.....	B132	DNMG150408RH WM25CT.....	B59	DNMG1506044P TN30M.....	B131
DNMA150616 WK20CT.....	B52	DNMG1504047N TN10P.....	B133	DNMG150408RH WP15CT.....	B59	DNMG1506046P TN10P.....	B132
DNMG110404FF WK20CT.....	B54	DNMG1504047N TN20P.....	B133	DNMG150408RH WP25CT.....	B59	DNMG1506046P TN15M.....	B132
DNMG110404FF WM25CT.....	B54	DNMG150404FF WM25CT.....	B54	DNMG150408RH WP35CT.....	B59	DNMG1506046P TN20P.....	B132
DNMG110404FF WP15CT.....	B54	DNMG150404FF WP15CT.....	B54	DNMG150408UF WM15CT.....	B60	DNMG1506046P TN30M.....	B132
DNMG110404FF WS10PT.....	B54	DNMG150404FF WS10PT.....	B54	DNMG150408UF WM25CT.....	B60	DNMG150604CT WM15CT.....	B53
DNMG110404FW WP15CT.....	B55	DNMG150404FW WK05CT.....	B55	DNMG150408UF WP15CT.....	B60	DNMG150604CT WM25CT.....	B53
DNMG110404ML WK05CT.....	B56	DNMG150404FW WM15CT.....	B55	DNMG150408UF WP25CT.....	B60	DNMG150604FF WK20CT.....	B54
DNMG110404ML WK20CT.....	B56	DNMG150404FW WM25CT.....	B55	DNMG150408UF WS10PT.....	B60	DNMG150604FF WM25CT.....	B54
DNMG110404ML WP15CT.....	B56	DNMG150404FW WP15CT.....	B55	DNMG150408UM WM15CT.....	B61		

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
DNMG150604FF WP15CT	B54	DNMG150608RH WP35CT	B59	DNMG150612UR WM25CT	B62	DQ1303002T WP15FE	L54
DNMG150604FF WS10PT	B54	DNMG150608UF WM15CT	B60	DNMG150612UR WM35CT	B62	DQ1303002W WP15FE	L54
DNMG150604FW WK05CT	B55	DNMG150608UF WM25CT	B60	DNMG150612UR WP15CT	B62	DQ1304002T WP15FE	L54
DNMG150604FW WM15CT	B55	DNMG150608UF WP25CT	B60	DNMG150612UR WP25CT	B62	DQ1304002W WP15FE	L54
DNMG150604FW WM25CT	B55	DNMG150608UF WS10PT	B60	DNMG150612UR WP35CT	B62	DQ1305002W WP15FE	L54
DNMG150604FW WP15CT	B55	DNMG150608UM WM15CT	B61	DNMG150616RH WK20CT	B59	DQ1306002W WP15FE	L54
DNMG150604ML WK05CT	B56	DNMG150608UM WM25CT	B61	DNMG150616RH WM25CT	B59	DQ1307003W WP15FE	L54
DNMG150604ML WK20CT	B56	DNMG150608UM WM35CT	B61	DNMG150616RH WP15CT	B59	DQ1308003W WP15FE	L54
DNMG150604ML WP15CT	B56	DNMG150608UM WP25CT	B61	DNMG150616RH WP25CT	B59	DQ1310004W WP15FE	L54
DNMG150604MR WP25CT	B57	DNMG150608UM WS10PT	B61	DNMG150616RH WP35CT	B59	DQ1312005W WP15FE	L54
DNMG150604MR WP25CT	B57	DNMG150608UM WS25PT	B61	DNMG150616UM WM25CT	B61	DQ1314014W WP15FE	L54
DNMG150604MR WP35CT	B57	DNMG150608UR WK20CT	B62	DNMG150616UM WM35CT	B61	DQ1316006W WP15FE	L54
DNMG150604MS WS10PT	B58	DNMG150608UR WM15CT	B62	DNMG150616UR WK20CT	B62	DQ1318018W WP15FE	L54
DNMG150604MS WS25PT	B58	DNMG150608UR WM25CT	B62	DNMG150616UR WM35CT	B62	DQ1320007W WP15FE	L54
DNMG150604MS WS25PT	B58	DNMG150608UR WM35CT	B62	DNMG150616UR WP15CT	B62	DRGNL3225P12KC04 WG	C12
DNMG150604MS WU10HT	B58	DNMG150608UR WP15CT	B62	DNMG150616UR WP25CT	B62	DRGNL4040S25KC09 WG	C12
DNMG150604MF WM15CT	B60	DNMG150608UR WP25CT	B62	DNMG150616UR WP35CT	B62	DRGNR2525M12KC04 WG	C12
DNMG150604UF WM25CT	B60	DNMG150608UR WP35CT	B62	DNMG1906126P TN30P	B132	DRGNR3225P12KC04 WG	C12
DNMG150604UF WS10PT	B60	DNMG150608UR WS25PT	B62	DNMG1906127N TN20P	B133	DRGNR4040S25KC09 WG	C12
DNMG150604UM WM15CT	B61	DNMG1506122P TN10P	B131	DNMG1906127N TN30P	B133	DSDNN2020K12KC04 WG	C12
DNMG150604UM WM25CT	B61	DNMG1506122P TN10U	B131	DNMG190612RH WP15CT	B59	DSDNN2525M12KC04 WG	C12
DNMG150604UM WM35CT	B61	DNMG1506122P TN15M	B131	DNMG190612RH WP25CT	B59	DSDNN2525M15KC06 WG	C12
DNMG150604UM WS10PT	B61	DNMG1506122P TN20K	B131	DNMG190612RH WP35CT	B59	DSDNN3225P12KC04 WG	C12
DNMG1506082P TN10P	B131	DNMG1506122P TN20P	B131	DNMM15060865 WM25CT	B62	DSDNN3232P19KC06 WG	C12
DNMG1506082P TN10U	B131	DNMG1506122P TN30M	B131	DNMM15060865 WP15CT	B62	DSDNN4040S25KC09 WG	C12
DNMG1506082P TN15M	B131	DNMG1506124P TN15M	B131	DNMM15060865 WP25CT	B62	DSKNL2525M12KC04 WG	C13
DNMG1506082P TN15U	B131	DNMG1506124P TN30M	B131	DNMM15060865 WP35CT	B62	DSKNL3225P12KC04 WG	C13
DNMG1506082P TN20K	B131	DNMG1506126P TN10P	B132	DNMM15061265 WM25CT	B62	DSKNL3232P15KC06 WG	C13
DNMG1506082P TN20P	B131	DNMG1506126P TN15M	B132	DNMM15061265 WP15CT	B62	DSKNR2020K12KC04 WG	C13
DNMG1506084P TN15M	B131	DNMG1506126P TN20P	B132	DNMM15061665 WP15CT	B62	DSKNR2525M12KC04 WG	C13
DNMG1506084P TN20P	B131	DNMG1506126P TN30M	B132	DNMM15061665 WP25CT	B62	DSKNR3225P12KC04 WG	C13
DNMG1506084P TN30M	B131	DNMG1506126P TN30P	B132	DNMP150404 WM15CT	B63	DSKNR3232P15KC06 WG	C13
DNMG1506086P TN10P	B132	DNMG1506127N TN10P	B133	DNMP150404 WM25CT	B63	DSKNR3232P19KC06 WG	C13
DNMG1506086P TN15M	B132	DNMG1506127N TN20K	B133	DNMP150404 WM35CT	B63	DSRNL2525M12KC04 WG	C14
DNMG1506086P TN20P	B132	DNMG1506127N TN20P	B133	DNMP150404 WS10PT	B63	DSRNL3232P15KC06 WG	C14
DNMG1506086P TN30M	B132	DNMG1506127N TN30P	B133	DNMP150408 WM15CT	B63	DSRNL4040S25KC09 WG	C14
DNMG1506086P TN30P	B132	DNMG150612CT WM15CT	B53	DNMP150408 WM25CT	B63	DSRNR2020K12KC04 WG	C14
DNMG1506087N TN10P	B133	DNMG150612CT WM25CT	B53	DNMP150408 WM35CT	B63	DSRNR2525M12KC04 WG	C14
DNMG1506087N TN20K	B133	DNMG150612FF WK20CT	B54	DNMP150408 WS10PT	B63	DSRNR3232P15KC06 WG	C14
DNMG1506087N TN20P	B133	DNMG150612FF WM25CT	B54	DNMP150412 WM15CT	B63	DSRNR3232P19KC06 WG	C14
DNMG1506087N TN30P	B133	DNMG150612FF WP15CT	B54	DNMP150412 WM25CT	B63	DSRNR4040S25KC09 WG	C14
DNMG150608CT WM15CT	B53	DNMG150612ML WK05CT	B56	DNMP150412 WM35CT	B63	DSSNL2020K12KC04 WG	C15
DNMG150608CT WM25CT	B53	DNMG150612ML WK20CT	B56	DNMP150604 WM15CT	B63	DSSNL2525M12KC04 WG	C15
DNMG150608FF WK20CT	B54	DNMG150612ML WP15CT	B56	DNMP150604 WM25CT	B63	DSSNL3225P12KC04 WG	C15
DNMG150608FF WM25CT	B54	DNMG150612ML WP25CT	B56	DNMP150604 WM35CT	B63	DSSNL3232P15KC06 WG	C15
DNMG150608FF WP15CT	B54	DNMG150612MR WM25CT	B57	DNMP150604 WS10PT	B63	DSSNL3232P19KC06 WG	C15
DNMG150608FW WK05CT	B55	DNMG150612MR WM35CT	B57	DNMP150608 WM15CT	B63	DSSNR2020K12KC04 WG	C15
DNMG150608FW WM15CT	B55	DNMG150612MR WP15CT	B57	DNMP150608 WM25CT	B63	DSSNR2525M12KC04 WG	C15
DNMG150608FW WM25CT	B55	DNMG150612MR WP25CT	B57	DNMP150608 WM35CT	B63	DSSNR3225P12KC04 WG	C15
DNMG150608FW WP15CT	B55	DNMG150612MR WP35CT	B57	DNMP150608 WS10PT	B63	DSSNR3225P15KC06 WG	C15
DNMG150608ML WK05CT	B56	DNMG150612MS WS10PT	B58	DNMP150608 WS25PT	B63	DSSNR3232P15KC06 WG	C15
DNMG150608ML WK20CT	B56	DNMG150612MS WS25PT	B58	DNMP150612 WM15CT	B63	DSSNR3232P19KC06 WG	C15
DNMG150608ML WP15CT	B56	DNMG150612MS WU10HT	B58	DNMP150612 WM25CT	B63	DT15IP	G32-35, J11-12
DNMG150608ML WP25CT	B56	DNMG150612MW WK05CT	B58	DNMP150612 WM35CT	B63	DT9P	J4-6
DNMG150608MR WM25CT	B57	DNMG150612MW WM25CT	B58	DNMP150612 WS10PT	B63	DTFNL2020K16KC04 WG	C16
DNMG150608MR WM35CT	B57	DNMG150612RH WK20CT	B59	DNMP150612 WS25PT	B63	DTFNL2525M16KC04 WG	C16
DNMG150608MR WP15CT	B57	DNMG150612RH WM25CT	B59	DPMT070204FP WM15CT	B63	DTFNL2525M22KC04 WG	C16
DNMG150608MR WP25CT	B57	DNMG150612RH WP15CT	B59	DPMT070204FP WM25CT	B63	DTFNL3225P16KC04 WG	C16
DNMG150608MR WP35CT	B57	DNMG150612RH WP25CT	B59	DPMT070204FP WP15CT	B63	DTFNL3225P22KC04 WG	C16
DNMG150608MS WS10PT	B58	DNMG150612RH WP35CT	B59	DPMT070204FP WP25CT	B63	DTFNR2020K16KC04 WG	C16
DNMG150608MS WS25PT	B58	DNMG150612UF WM15CT	B60	DPMT11T304FP WM15CT	B63	DTFNR2525M16KC04 WG	C16
DNMG150608MS WU10HT	B58	DNMG150612UF WM25CT	B60	DPMT11T304FP WM25CT	B63	DTFNR3232P27KC06 WG	C16
DNMG150608MW WK05CT	B58	DNMG150612UM WM15CT	B61	DPMT11T304FP WP15CT	B63	DTGNL2020K16KC04 WG	C16
DNMG150608MW WM25CT	B58	DNMG150612UM WM25CT	B61	DPMT11T304FP WP25CT	B63	DTGNL2525M16KC04 WG	C16
DNMG150608MW WP15CT	B58	DNMG150612UM WM35CT	B61	DPMT11T308FP WK20CT	B63	DTGNR2020K16KC04 WG	C16
DNMG150608MW WP25CT	B58	DNMG150612UM WS10PT	B61	DPMT11T308FP WM25CT	B63	DTGNR2525M16KC04 WG	C16
DNMG150608RH WK20CT	B59	DNMG150612UM WS25PT	B61	DPMT11T308FP WP15CT	B63	DTGNR2525M22KC04 WG	C16
DNMG150608RH WM25CT	B59	DNMG150612UR WK05CT	B62	DPMT11T308FP WP25CT	B63	DVJNL2020K16KC04 WG	C17
DNMG150608RH WP15CT	B59	DNMG150612UR WK20CT	B62	DPMT11T308MP WK20CT	B64	DVJNL2525M16KC04 WG	C17
DNMG150608RH WP25CT	B59	DNMG150612UR WM15CT	B62	DPMT11T308MP WP25CT	B64	DVJNL2525M22KC04 WG	C17

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
DVJNL3225P16KC04 WG	C17	E16RSCLC09 WG	C68	GT025004 WP31MG	T33	GT165001 WN35MG	T31
DVJNL3225P22KC04 WG	C17	E16RSCLC09T3 WG	C68	GT025005 WP31MG	T33	GT165002 WN35MG	T31
DVJNR2020K16KC04 WG	C17	E16RSCLCR09 WG	C68	GT025006 WP31MG	T33	GT165003 WN35MG	T31
DVJNR2525M16KC04 WG	C17	E16RSCLCR09T3 WG	C68	GT025007 WP31MG	T33	GT165004 WN35MG	T31
DVJNR2525M22KC04 WG	C17	E16RSCLP09 WG	C70	GT025008 WP31MG	T33	GT165005 WN35MG	T31
DVJNR3225P16KC04 WG	C17	E16RSCLP09T3 WG	C70	GT025009 WP31MG	T33	GT165006 WN35MG	T31
DVJNR3225P22KC04 WG	C17	E16RSDQCL07 WG	C72	GT025010 WP31MG	T33	GT165007 WN35MG	T31
DVONL2020K16KC04 WG	C18	E16RSDQCR07 WG	C72	GT025011 WP31MG	T33	GT205077 GM6515	T4
DVONL2525M16KC04 WG	C18	E16RSDUCL07 W	C74	GT025012 WP31MG	T33	GT205078 GM6515	T4
DVONL3225P16KC04 WG	C18	E16RSDUCR07 W	C74	GT025013 WP31MG	T33	GT205079 GM6515	T4
DVONR2020K16KC04 WG	C18	E16RSDUPL07 WG	C75	GT025014 WP31MG	T33	GT205080 GM6515	T4
DVONR2525M16KC04 WG	C18	E16RSDUPR07 WG	C75	GT025015 WP31MG	T33	GT205081 GM6515	T4
DVONR3225P16KC04 WG	C18	E16RSTFCL16 WG	C77	GT025016 WP31MG	T33	GT205082 GM6515	T4
DVNN2020K16KC04 WG	C18	E16RSTFCR16 WG	C77	GT025017 WP31MG	T33	GT205083 GM6515	T4
DVNN2525M16KC04 WG	C18	E16RSTFPL11 WG	C79	GT025018 WP31MG	T33	GT205084 GM6515	T4
DVNN3225P16KC04 WG	C18	E16RSTFPR11 WG	C79	GT045001 WH36MG	T34	GT205085 GM6515	T4
DWLNL2020K06KC04 WG	C19	E20SSCLC09 WG	C68	GT045002 WH36MG	T34	GT205086 GM6515	T4
DWLNL2020K08KC04 WG	C19	E20SSCLC09T3 WG	C68	GT045003 WH36MG	T34	GT205087 GM6515	T4
DWLNL2525M06KC04 WG	C19	E20SSCLCR09 WG	C68	GT045004 WH36MG	T34	GT205088 GM6515	T4
DWLNL2525M08KC04 WG	C19	E20SSCLCR09T3 WG	C68	GT045005 WH36MG	T34	GT205089 GM6515	T4
DWLNL3225P08KC04 WG	C19	E20SSCLP09 WG	C70	GT045006 WH36MG	T34	GT205090 GM6515	T4
DWLNL3232P08KC04 WG	C19	E20SSCLPR09 WG	C70	GT045007 WH36MG	T34	GT205091 GM6515	T4
DWLNR2020K06KC04 WG	C19	E20SSDQCL11 WG	C72	GT045008 WH36MG	T34	GT205092 GM6515	T4
DWLNR2020K08KC04 WG	C19	E20SSDQCR11 WG	C72	GT045009 WH36MG	T34	GT205093 GM6515	T4
DWLNR2525M06KC04 WG	C19	E20SSDUCL11 W	C74	GT045010 WH36MG	T34	GT205094 GP6520	T4
DWLNR2525M08KC04 WG	C19	E20SSDUCR11 W	C74	GT045011 WH36MG	T34	GT205095 GP6520	T4
DWLNR3225P08KC04 WG	C19	E20SSDUPL11 WG	C75	GT045012 WH36MG	T34	GT205096 GP6520	T4
DWLNR3232P08KC04 WG	C19	E20SSDUPR11 WG	C75	GT045013 WH36MG	T34	GT205097 GP6520	T4
E06JSCFPL04 WG	C67	E20SSTFCL16 WG	C77	GT045014 WH36MG	T34	GT205098 GP6520	T4
E06JSCFPR04 WG	C67	E20SSTFCR16 WG	C77	GT045015 WH36MG	T34	GT205099 GP6520	T4
E06JSCPL04 WG	C70	E20SSTFPL16 WG	C79	GT045016 WH36MG	T34	GT205100 GP6520	T4
E06JSCPLR04 WG	C70	E20SSTFPR16 WG	C79	GT045017 WH36MG	T34	GT205101 GP6520	T4
E08KSCFCL06 WG	C66	E25TSCLC09 WG	C68	GT045018 WH36MG	T34	GT205102 GP6520	T4
E08KSCFCR06 WG	C66	E25TSCLC09T3 WG	C68	GT065001 WS32MG	T56	GT205103 GP6520	T4
E08KSCFLO6A WG	C67	E25TSCLCR09 WG	C68	GT065002 WS32MG	T56	GT205104 GP6520	T4
E08KSCFPR06A WG	C67	E25TSCLCR09T3 WG	C68	GT065003 WS32MG	T56	GT205105 GP6520	T4
E08KSCCLC06 WG	C68	E25TSDUCL11 W	C74	GT065004 WS32MG	T56	GT205106 GP6520	T4
E08KSCCLC065 WG	C68	E25TSDUCR11 W	C74	GT065005 WS32MG	T56	GT205107 GP6520	T4
E08KSCCLCR06 WG	C68	E25STFCL16 WG	C77	GT065006 WS32MG	T56	GT205108 GP6520	T4
E08KSCCLCR065 WG	C68	E25STFCR16 WG	C77	GT065007 WS32MG	T56	GT205109 GP6520	T4
E08KSCCLPL06A WG	C70	E32USCLCR12 WG	C68	GT065008 WS32MG	T56	GT205110 GP6520	T4
E08KSCPLR06A WG	C70	FT15	P42-43	GT065009 WS32MG	T56	GT205111 GP6520	T4
E08KSTFPL09A WG	C79	FT20	P42	GT065010 WS32MG	T56	GT205113 GP6520	T4
E08KSTFPR09A WG	C79	FT7	P42-43	GT105001 WS32MG	T7	GT205114 GP6520	T4
E10MSCFLO6A WG	C67	FT8	P42-43	GT105002 WS32MG	T7	GT205116 GP6520	T4
E10MSCFPR06A WG	C67	G100MTTB2066KM63	C84	GT105003 WS32MG	T7	GT205118 GP6520	T4
E10MSCLC06 WG	C68	G50MTTB1026KM40	C84	GT105004 WS32MG	T7	GT205122 GP6520	T5
E10MSCLCR06	C68	G60MTTB1226KM40	C84	GT105005 WS32MG	T7	GT205124 GP6520	T5
E10MSCLPL06A WG	C70	G80MTTB1564KM63	C84	GT105006 WS32MG	T7	GT205125 GP6520	T5
E10MSCLPR06A WG	C70	GT005001 WP31MG	T10	GT105007 WS32MG	T7	GT205127 GP6520	T5
E10MSTFCL11 WG	C77	GT005002 WP31MG	T10	GT105008 WS32MG	T7	GT205129 GP6520	T5
E10MSTFCR11 WG	C77	GT005003 WP31MG	T10	GT105009 WS32MG	T7	GT215001 GM6515	T6
E10MSTFPL11A WG	C79	GT005004 WP31MG	T10	GT105010 WS32MG	T7	GT215002 GM6515	T6
E10MSTFPR11A WG	C79	GT005005 WP31MG	T10	GT125001 WS32MG	T30	GT215003 GM6515	T6
E12QSCFLO6 WG	C67	GT005006 WP31MG	T10	GT125002 WS32MG	T30	GT215004 GM6515	T6
E12QSCFPR06 WG	C67	GT005007 WP31MG	T10	GT125003 WS32MG	T30	GT215005 GM6515	T6
E12QSCCLC06 WG	C68	GT005008 WP31MG	T10	GT125004 WS32MG	T30	GT215006 GM6515	T6
E12QSCCLCR06 WG	C68	GT005009 WP31MG	T10	GT125005 WS32MG	T30	GT215007 GP6520	T6
E12QSCCLPL06 WG	C70	GT005010 WP31MG	T10	GT125006 WS32MG	T30	GT215008 GP6520	T6
E12QSCCLPR06 WG	C70	GT005011 WP31MG	T10	GT125007 WS32MG	T30	GT215009 GP6520	T6
E12QSDQCL07 WG	C72	GT005012 WP31MG	T10	GT125008 WS32MG	T30	GT215010 GP6520	T6
E12QSDQCR07 WG	C72	GT005013 WP31MG	T10	GT125009 WS32MG	T30	GT215011 GP6520	T6
E12QSDUCL07 W	C74	GT005014 WP31MG	T10	GT125010 WS32MG	T30	GT215012 GP6520	T6
E12QSDUCR07 W	C74	GT005015 WP31MG	T10	GT145001 WN35MG	T8	GT225001 WN38MG	T62
E12QSDUPL07 WG	C75	GT005016 WP31MG	T10	GT145002 WN35MG	T8	GT225002 WN38MG	T62
E12QSDUPR07 WG	C75	GT005017 WP31MG	T10	GT145003 WN35MG	T8	GT225003 WN38MG	T62
E12QSTFCL11 WG	C77	GT005018 WP31MG	T10	GT145004 WN35MG	T8	GT225004 WN38MG	T62
E12QSTFCR11 WG	C77	GT025001 WP31MG	T33	GT145005 WN35MG	T8	GT225005 WN38MG	T62
E12QSTFPL11 WG	C79	GT025002 WP31MG	T33	GT145006 WN35MG	T8	GT225006 WN38MG	T62
E12QSTFPR11 WG	C79	GT025003 WP31MG	T33	GT145007 WN35MG	T8	GT225007 WN38MG	T62

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
GT225008 WN38MG	T62	GT305104 GP6520	T20	GT335005 GP6520	T25	GT515005 GP6520	T28
GT225009 WN38MG	T62	GT305105 GP6520	T20	GT335006 GP6520	T25	GT515006 GP6520	T29
GT225010 WN38MG	T62	GT305106 GP6520	T20	GT335007 GP6520	T25	GT515007 GP6520	T29
GT225011 WN38MG	T62	GT305107 GP6520	T20	GT335008 GP6520	T25	GT515008 GP6520	T29
GT225012 WN38MG	T62	GT305108 GP6520	T20	GT335009 GP6520	T25	GT515009 GP6520	T29
GT225013 WN38MG	T62	GT305109 GP6520	T20	GT405001 GP6520	T52	GT515010 GP6520	T29
GT225014 WN38MG	T62	GT305110 GP6520	T20	GT405002 GP6520	T52	GT705001 WN48EG	T9
GT225015 WN38MG	T62	GT305111 GP6520	T20	GT405003 GP6520	T52	GT705002 WN48EG	T9
GT225016 WP31MG	T62	GT305112 GP6520	T20	GT405004 GP6520	T52	GT705003 WN48EG	T9
GT225017 WP31MG	T62	GT305113 GP6520	T20	GT405005 GP6520	T52	GT705004 WN48EG	T9
GT225018 WP31MG	T62	GT305114 GP6520	T20	GT405006 GP6520	T52	GT705005 WN48EG	T9
GT225019 WP31MG	T62	GT305115 GP6520	T20	GT405007 GP6520	T52	GT705006 WN48EG	T9
GT225020 WP31MG	T62	GT305116 GP6505	T20	GT405008 GP6520	T52	GT705007 WN48EG	T9
GT225021 WP31MG	T62	GT305117 GP6505	T20	GT405009 GP6520	T52	GT705008 WN48EG	T9
GT225022 WP31MG	T62	GT305118 GP6505	T20	GT405010 GP6520	T52	GT805001 WN48EG	T32
GT225023 WP31MG	T62	GT305119 GP6505	T20	GT405011 GP6520	T52	GT805002 WN48EG	T32
GT225024 WP31MG	T62	GT305120 GP6505	T20	GT405057 GP6520	T52	GT805003 WN48EG	T32
GT225025 WP31MG	T62	GT305121 GP6505	T20	GT405058 GP6520	T52	GT805004 WN48EG	T32
GT225026 WP31MG	T62	GT305122 GP6505	T20	GT405059 GP6520	T52	GT805005 WN48EG	T32
GT225027 WP31MG	T62	GT305123 GP6505	T20	GT415001 GP6520	T53	GT805006 WN48EG	T32
GT225028 WP31MG	T62	GT305124 GP6505	T20	GT415002 GP6520	T53	GT805007 WN48EG	T32
GT225029 WP31MG	T62	GT305148 GM6515	T20	GT415003 GP6520	T53	GT805008 WN48EG	T32
GT225030 WP31MG	T62	GT305151 GP6520	T21	GT415004 GP6520	T53	GT805009 WN48EG	T32
GT235001 WN38MG	T63	GT305153 GP6520	T21	GT415005 GP6520	T53	GTM115001 WU13PV	T69
GT235002 WN38MG	T63	GT305154 GP6520	T21	GT415006 GP6520	T53	GTM115002 WU13PV	T69
GT235003 WN38MG	T63	GT305156 GP6520	T21	GT415007 GP6520	T53	GTM115003 WU13PV	T69
GT235004 WN38MG	T63	GT305158 GP6520	T21	GT415008 GP6520	T53	GTM115004 WU13PV	T69
GT235005 WN38MG	T63	GT305161 GP6520	T20	GT415009 GP6520	T53	GTM115005 WU13PV	T69
GT235006 WN38MG	T63	GT305163 GP6520	T20	GT415010 GP6520	T53	GTM115006 WU13PV	T69
GT235007 WN38MG	T63	GT305164 GP6520	T20	GT415021 GP6520	T53	GTM115007 WU13PV	T69
GT235008 WN38MG	T63	GT305166 GP6520	T20	GT415022 GP6520	T53	GTM115008 WU13PV	T69
GT235009 WN38MG	T63	GT305168 GP6520	T20	GT415023 GP6520	T53	GTM115009 WU13PV	T69
GT235010 WN38MG	T63	GT315001 GM6515	T22	GT425001 GP6520	T54	GTM115010 WU13PV	T69
GT235011 WN38MG	T63	GT315002 GM6515	T22	GT425002 GP6520	T54	GTM115011 WU13PV	T69
GT235012 WP31MG	T63	GT315003 GM6515	T22	GT425003 GP6520	T54	GTM115012 WU13PV	T69
GT235013 WP31MG	T63	GT315004 GM6515	T22	GT425004 GP6520	T54	GTM115013 WU13PV	T69
GT235014 WP31MG	T63	GT315005 GM6515	T22	GT425005 GP6520	T54	GTM115014 WU13PV	T69
GT235015 WP31MG	T63	GT315006 GM6515	T22	GT425006 GP6520	T54	GTM115015 WU13PV	T69
GT235016 WP31MG	T63	GT315007 GP6520	T22	GT425007 GP6520	T54	GTM115016 WU13PV	T69
GT235017 WP31MG	T63	GT315008 GP6520	T22	GT425008 GP6520	T54	GTM115017 WU13PV	T69
GT235018 WP31MG	T63	GT315009 GP6520	T22	GT425009 GP6520	T54	GTM115018 WU13PV	T69
GT235019 WP31MG	T63	GT315010 GP6520	T22	GT425010 GP6520	T54	GTM115019 WU13PV	T69
GT235020 WP31MG	T63	GT315011 GP6520	T22	GT425011 GP6520	T54	GTM115020 WU13PV	T69
GT235021 WP31MG	T63	GT315012 GP6520	T22	GT425012 GP6520	T54	GTM115021 WU13PV	T69
GT235022 WP31MG	T63	GT315014 GP6520	T23	GT435001 GP6520	T55	GTM115022 WU13PV	T69
GT305079 GM6515	T20	GT315016 GP6520	T23	GT435002 GP6520	T55	GTM115023 WU13PV	T69
GT305080 GM6515	T20	GT315017 GP6520	T23	GT435003 GP6520	T55	GTM215001 WU12PV	T71
GT305081 GM6515	T20	GT315019 GP6520	T23	GT435004 GP6520	T55	GTM215002 WU12PV	T71
GT305082 GM6515	T20	GT315021 GP6520	T23	GT435005 GP6520	T55	GTM215003 WU12PV	T71
GT305083 GM6515	T20	GT315025 GP6520	T22	GT435006 GP6520	T55	GTM215004 WU12PV	T71
GT305084 GM6515	T20	GT315027 GP6520	T22	GT435007 GP6520	T55	GTM215005 WU12PV	T71
GT305085 GM6515	T20	GT315028 GP6520	T22	GT435008 GP6520	T55	GTM215006 WU12PV	T71
GT305086 GM6515	T20	GT315030 GP6520	T22	GT435009 GP6520	T55	GTM215007 WU12PV	T71
GT305087 GM6515	T20	GT315032 GP6520	T22	GT435010 GP6520	T55	GTM215008 WU12PV	T71
GT305088 GM6515	T20	GT315033 GP6520	T22	GT435011 GP6520	T55	GTM215009 WU12PV	T71
GT305089 GM6515	T20	GT315034 GP6520	T22	GT435012 GP6520	T55	GTM215010 WU12PV	T71
GT305090 GM6515	T20	GT315035 GP6520	T22	GT505001 GP6520	T26	GTM215011 WU12PV	T71
GT305091 GM6515	T20	GT325001 GP6520	T24	GT505002 GP6520	T26	GTM215012 WU12PV	T71
GT305092 GM6515	T20	GT325002 GP6520	T24	GT505003 GP6520	T26	GTM215013 WU12PV	T71
GT305093 GM6515	T20	GT325003 GP6520	T24	GT505004 GP6520	T26	GTM215014 WU12PV	T71
GT305094 GM6515	T20	GT325004 GP6520	T24	GT505005 GP6520	T26	GTM215015 WU12PV	T71
GT305095 GM6515	T20	GT325005 GP6520	T24	GT505006 GP6520	T27	GTM215016 WU12PV	T71
GT305096 GM6515	T20	GT325006 GP6520	T24	GT505007 GP6520	T27	GTM215017 WU12PV	T70
GT305097 GP6520	T20	GT325007 GP6520	T24	GT505008 GP6520	T27	GTM215018 WU12PV	T70
GT305098 GP6520	T20	GT325008 GP6520	T24	GT505009 GP6520	T27	GTM215019 WU12PV	T70
GT305099 GP6520	T20	GT325009 GP6520	T24	GT505010 GP6520	T27	GTM215020 WU12PV	T70
GT305100 GP6520	T20	GT335001 GP6520	T25	GT515001 GP6520	T28	GTM215021 WU12PV	T70
GT305101 GP6520	T20	GT335002 GP6520	T25	GT515002 GP6520	T28	GTM215022 WU12PV	T70
GT305102 GP6520	T20	GT335003 GP6520	T25	GT515003 GP6520	T28	GTM215023 WU12PV	T70
GT305103 GP6520	T20	GT335004 GP6520	T25	GT515004 GP6520	T28	GTM215024 WU12PV	T70

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
GTM215025 WU12PV	T70	GTM415034 WU16PV	T74	GX505008 WK12PG	T51	HNPJ090543ANSNHD WP25PM	F28, F34, F40
GTM215026 WU12PV	T70	GTM415035 WU16PV	T74	GX505010 WK12PG	T51	HNPJ090543ANSNHD WP35CM	F28, F34, F40
GTM215027 WU12PV	T70	GTM415036 WU16PV	T74	GX505012 WK12PG	T51	HNPJ090543ANSNHD WP40PM	F28, F34, F40
GTM215028 WU12PV	T70	GTM415037 WU16PV	T74	GX505014 WK12PG	T51	HNPJ0905ANSNGD TN6520	F27, F34, F40
GTM215029 WU12PV	T70	GTM415038 WU16PV	T74	HNEC0905ANSN WK25YM	F35	HNPJ0905ANSNGD TN6540	F27, F34, F40
GTM215030 WU12PV	T70	GTM415039 WU16PV	T74	HNGJ070432ANENLD TN6510	F8, F16, F21	HNPJ0905ANSNGD TN7535	F27, F34, F40
GTM215031 WU12PV	T70	GTM415040 WU16PV	T74	HNGJ070432ANENLD TN6525	F8, F16, F21	HNPJ0905ANSNGD WK15CM	F27, F34, F40
GTM315001 WU12PV	T73	GTM415041 WU16PV	T76	HNGJ070432ANENLD TN6540	F8, F16, F21	HNPJ0905ANSNGD WP25PM	F27, F34, F40
GTM315002 WU12PV	T73	GTM415042 WU16PV	T76	HNGJ0704ANENLD TN6505	F8, F16, F21	HNPJ0905ANSNGD WP35CM	F27, F34, F40
GTM315003 WU12PV	T73	GTM415043 WU16PV	T76	HNGJ0704ANENLD TN6510	F8, F16, F21	HNPJ0905ANSNGD WP40PM	F27, F34, F40
GTM315004 WU12PV	T73	GTM415044 WU16PV	T76	HNGJ0704ANENLD TN6520	F8, F16, F21	HNPJ0905ANSNHD TN6520	F28, F34, F40
GTM315005 WU12PV	T73	GTM415045 WU16PV	T76	HNGJ0704ANENLD TN6525	F8, F16, F21	HNPJ0905ANSNHD TN6540	F28, F34, F40
GTM315006 WU12PV	T73	GTM415046 WU16PV	T76	HNGJ0704ANENLD TN6540	F8, F16, F21	HNPJ0905ANSNHD WK15CM	F28, F34, F40
GTM315007 WU12PV	T73	GTM415047 WU16PV	T76	HNGJ0704ANENLD WP25PM	F8, F16, F21	HNPJ0905ANSNHD WP25PM	F28, F34, F40
GTM315008 WU12PV	T73	GX105001 WH16PG	T46	HNGJ0704ANENLD WP35CM	F8, F16, F21	HNPJ0905ANSNHD WP35CM	F28, F34, F40
GTM315009 WU12PV	T73	GX105002 WH16PG	T46	HNGJ0704ANENLD WP40PM	F8, F16, F21	HNPJ0905ANSNHD WP40PM	F28, F34, F40
GTM315010 WU12PV	T73	GX105003 WH16PG	T46	HNGJ0704ANENLD WS30PM	F8, F16, F21	HPGT06T3DZENGD TN2510	F47
GTM315011 WU12PV	T73	GX105004 WH16PG	T46	HNGJ0704ANFNLDJ THM-U	F8, F16, F21	HPGT06T3DZENGD TN6510	F47
GTM315012 WU12PV	T73	GX105005 WH16PG	T46	HNGJ0704ANFNLDJ TN6501	F8, F16, F21	HPGT06T3DZENGD TN6525	F47
GTM315013 WU12PV	T73	GX105006 WH16PG	T46	HNGJ090543ANSNHD TN6520	F28, F34, F40	HPGT06T3DZENGD TN6540	F47
GTM315014 WU12PV	T73	GX105007 WH16PG	T46	HNGJ090543ANSNHD TN6525	F28, F34, F40	HPGT06T3DZENGD TN7525	F47
GTM315015 WU12PV	T73	GX105008 WH16PG	T46	HNGJ090543ANSNHD TN6540	F28, F34, F40	HPGT06T3DZENGD TN7535	F47
GTM315016 WU12PV	T73	GX105009 WH16PG	T46	HNGJ0905ANENLD TN6520	F33, F39	HPGT06T3DZENGD WK15CM	F47
GTM315017 WU12PV	T72	GX105010 WH16PG	T46	HNGJ0905ANENLD TN6525	F33, F39	HPGT06T3DZENGD WP25PM	F47
GTM315018 WU12PV	T72	GX105011 WH16PG	T46	HNGJ0905ANENLD TN6540	F33, F39	HPGT06T3DZENGD WP40PM	F47
GTM315019 WU12PV	T72	GX105012 WH16PG	T46	HNGJ0905ANENLD TN7535	F33, F39	HPGT06T3DZENGD WS30PM	F47
GTM315020 WU12PV	T72	GX105013 WH16PG	T46	HNGJ0905ANENLD WP25PM	F33, F39	HPGT06T3DZERG3W TN6510	F47
GTM315021 WU12PV	T72	GX352733 WK12PG	T47	HNGJ0905ANENLD WP35CM	F33, F39	HPGT06T3DZERG3W TN6525	F47
GTM315022 WU12PV	T72	GX352734 WK12PG	T47	HNGJ0905ANENLD WP40PM	F33, F39	HPGT06T3DZERG3W TN7525	F47
GTM315023 WU12PV	T72	GX352735 WK12PG	T47	HNGJ0905ANENLD WS30PM	F33, F39	HPGT06T3DZERG3W WK15CM	F47
GTM315024 WU12PV	T72	GX352737 WK12PG	T47	HNGJ0905ANFNLDJ THM-U	F27, F33, F39	HPGT06T3DZERG3W WP25PM	F47
GTM315025 WU12PV	T72	GX352738 WK12PG	T47	HNGJ0905ANFNLDJ TN6501	F27, F33, F39	HPGT06T3DZERG3W WP40PM	F47
GTM315026 WU12PV	T72	GX352739 WK12PG	T47	HNGJ0905ANSNGD TN6520	F28, F34, F40	HPGT06T3DZERLD TN2510	F46
GTM315027 WU12PV	T72	GX352740 WK12PG	T47	HNGJ0905ANSNGD TN6525	F28, F34, F40	HPGT06T3DZERLD TN6520	F46
GTM315028 WU12PV	T72	GX352741 WK12PG	T47	HNGJ0905ANSNGD TN6540	F28, F34, F40	HPGT06T3DZERLD TN6525	F46
GTM315029 WU12PV	T72	GX355006 WK12PG	T48	HNGJ0905ANSNGD TN7535	F28, F34, F40	HPGT06T3DZERLD TN6540	F46
GTM315030 WU12PV	T72	GX355007 WK12PG	T48	HNGJ0905ANSNGD WK15CM	F28, F34, F40	HPGT06T3DZERLD TN7525	F46
GTM415001 WU16PV	T75	GX355008 WK12PG	T48	HNGJ0905ANSNGD WP35CM	F28, F34, F40	HPGT06T3DZERLD WP25PM	F46
GTM415002 WU16PV	T75	GX355009 WK12PG	T48	HNGJ0905ANSNGD WP40PM	F28, F34, F40	HPGT06T3DZERLD WP40PM	F46
GTM415003 WU16PV	T75	GX355010 WK12PG	T48	HNGJ0905ANSNGD WS30PM	F28, F34, F40	HPGT06T3DZFRLLDAL THM	F46
GTM415004 WU16PV	T75	GX355012 WK12PG	T48	HNGJ0905ANSNHD TN6520	F28, F34, F40	HPGT06T3DZFRLLDAL THM-U	F46
GTM415005 WU16PV	T75	GX355014 WK12PG	T48	HNGJ0905ANSNHD TN6525	F28, F34, F40	HPGT06T3DZFRLLDAL TN6501	F46
GTM415006 WU16PV	T75	GX355011 WK12PG	T48	HNGJ0905ANSNHD TN6540	F28, F34, F40	HPPT06T3DZENGD TN6520	F47
GTM415007 WU16PV	T75	GX355102 WK12PG	T48	HNGJ0905ANSNHD WP25PM	F28, F34, F40	HPPT06T3DZENGD TN6525	F47
GTM415008 WU16PV	T75	GX355121 WK12PG	T48	HNGJ0905ANSNHD WP35CM	F28, F34, F40	HPPT06T3DZENGD TN6540	F47
GTM415009 WU16PV	T75	GX355122 WK12PG	T48	HNGJ0905ANSNHD WP40PM	F28, F34, F40	HPPT06T3DZENGD TN7525	F47
GTM415010 WU16PV	T75	GX355141 WK12PG	T48	HNPJ070432ANSNHD TN6510	F9, F17, F22	HPPT06T3DZENGD TN7535	F47
GTM415011 WU16PV	T75	GX355142 WK12PG	T48	HNPJ070432ANSNHD TN6520	F9, F17, F22	HPPT06T3DZENGD WP25PM	F47
GTM415012 WU16PV	T75	GX472866 WN14PG	T50	HNPJ070432ANSNHD TN6540	F9, F17, F22	HPPT06T3DZENGD WP35CM	F47
GTM415013 WU16PV	T75	GX472867 WN14PG	T50	HNPJ070432ANSNHD TN7535	F9, F17, F22	HPPT06T3DZENGD WP40PM	F47
GTM415014 WU16PV	T75	GX472868 WN14PG	T50	HNPJ070432ANSNHD WP40PM	F9, F17, F22	ICSN332 K9	C9
GTM415015 WU16PV	T75	GX472870 WN14PG	T50	HNPJ0704ANSNGD TN6510	F9, F17, F22	ICSN433 K9	C8-10, C56
GTM415016 WU16PV	T75	GX472872 WN14PG	T50	HNPJ0704ANSNGD TN6520	F9, F17, F22	ICSN443 K9	C8-10
GTM415017 WU16PV	T75	GX472873 WN14PG	T50	HNPJ0704ANSNGD TN6540	F9, F17, F22	ICSN533 K9	C56
GTM415018 WU16PV	T75	GX472874 WN14PG	T50	HNPJ0704ANSNGD TN7535	F9, F17, F22	ICSN543 K9	C8-10
GTM415019 WU16PV	T75	GX472875 WN14PG	T50	HNPJ0704ANSNGD WK15CM	F9, F17, F22	ICSN643 K9	C8-10
GTM415020 WU16PV	T75	GX475006 WN14PG	T49	HNPJ0704ANSNGD WP25PM	F9, F17, F22	ICSN846 K9	C9
GTM415021 WU16PV	T75	GX475008 WN14PG	T49	HNPJ0704ANSNGD WP35CM	F9, F17, F22	IDSN322 K9	C11, C56-57
GTM415022 WU16PV	T75	GX475010 WN14PG	T49	HNPJ0704ANSNGD WP40PM	F9, F17, F22	IDSN433 K9	C11, C56-57
GTM415023 WU16PV	T75	GX492908 WN14PG	T61	HNPJ0704ANSNGD WS30PM	F9, F17, F22	IDSN443 K9	C11
GTM415024 WU16PV	T75	GX492909 WN14PG	T61	HNPJ0704ANSNHD TN6510	F9, F17, F22	IRSN44 K9	C12
GTM415025 WU16PV	T74	GX492911 WN14PG	T61	HNPJ0704ANSNHD TN6520	F9, F17, F22	IRSN84 K9	C12
GTM415026 WU16PV	T74	GX492914 WN14PG	T61	HNPJ0704ANSNHD TN6540	F9, F17, F22	ISSN433 K9	C12-15
GTM415027 WU16PV	T74	GX492915 WN14PG	T61	HNPJ0704ANSNHD TN7535	F9, F17, F22	ISSN443 K9	C12-15
GTM415028 WU16PV	T74	GX495006 WN14PG	T60	HNPJ0704ANSNHD WK15CM	F9, F17, F22	ISSN543 K9	C12-15
GTM415029 WU16PV	T74	GX495008 WN14PG	T60	HNPJ0704ANSNHD WP25PM	F9, F17, F22	ISSN643 K9	C12-15
GTM415030 WU16PV	T74	GX495010 WN14PG	T60	HNPJ0704ANSNHD WP35CM	F9, F17, F22	ISSN846 K9	C12, C14
GTM415031 WU16PV	T74	GX505004 WK12PG	T51	HNPJ0704ANSNHD WP40PM	F9, F17, F22	ITSN323 K9	C16, C58
GTM415032 WU16PV	T74	GX505005 WK12PG	T51	HNPJ090543ANSNHD TN6520	F28, F34, F40	ITSN433 K9	C16
GTM415033 WU16PV	T74	GX505006 WK12PG	T51	HNPJ090543ANSNHD TN6540	F28, F34, F40	ITSN534 K9	C16

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
IVSN322 K9	C17-18, C58	M1200D125Z08HN09	F31	M200D32Z04A32RN10L150	J22	M270BR12 TN7525	J77
IVSN322 K9	C17	M1200D125Z10HN09	F31	M200D32Z04B32RN10	J21	M270BR12 TN7535	J77
IVSN322 K9	C19	M1200D125Z12HN09	F15	M200D32Z04M16RN10	J20	M270BR16 TN2510	J77
IVSN433 K9	C19, C59	M1200D125Z14HN09	F31-32	M200D35Z03M16RN12	J28	M270BR16 TN6540	J77
KLM34L9IP	C9, C11, C16-19	M1200D125Z16HN07	F15	M200D35Z05M16RN10	J20	M270BR16 TN7525	J77
KLM4615IP	C8-10, C12-15, C17, C19	M1200D160Z12HN09	F31	M200D40Z04RN10	J23	M270BR16 TN7535	J77
KLM46L15IP	C8-16	M1200D160Z16HN09	F31-32	M200D40Z04RN12	J31	M270BR20 TN2510	J77
KLM5815IP	C16	M1200D200Z16HN09	F31-32	M200D40Z06RN10	J23	M270BR20 TN6540	J77
KLM58L15IP	C8-10, C12-15	M1200D250Z20HN09	F31-32	M200D42Z04M16RN12	J28	M270BR20 TN7525	J77
KLM68L25IP	C8-10, C12-15	M1200D315Z24HN09	F31-32	M200D42Z06M16RN10	J20	M270BR20 TN7535	J77
KLM81025IP	C9, C12, C14	M1200HD040Z04HN07	F20	M200D50Z04RN12	J31	M270BR25 TN2510	J77
KLS32M	J12, J31, J36	M1200HD040Z05HN07	F20	M200D50Z04RN16	J36	M270BR25 TN7525	J77
KLS40M	J12, J36	M1200HD050Z04HN07	F20	M200D50Z05RN10	J23	M270BR25 TN7535	J77
KMSP315IP	C9, C11, C16-19, C56-58	M1200HD050Z04HN09	F38	M200D50Z05RN12	J31	M270BR32 TN2510	J77
KMSP39IP	C9, C19	M1200HD050Z05HN07	F20	M200D50Z06RN10	J23	M270BR32 TN7525	J77
KMSP415IP	C8-17, C19, C56-57, C59	M1200HD050Z05HN09	F38	M200D52Z04RN16	J36	M270BR32 TN7535	J77
KMSP515IP	C8-10, C12-16, C56	M1200HD063Z04HN07	F20	M200D52Z05RN12	J31	M270HF10 TN2505	J95
KMSP625IP	C8-10, C12-15	M1200HD063Z04HN09	F38	M200D52Z06RN10	J23	M270HF10 TN6525	J95
KMSP825IP	C9, C12, C14	M1200HD063Z06HN07	F20	M200D63Z04RN16	J36	M270HF10 TN6540	J95
LNIX19194013 WK20CT	B64	M1200HD063Z06HN09	F38	M200D63Z05RN12	J31	M270HF12 TN2505	J95
LNIX191940T WK20CT	B65	M1200HD080Z05HN07	F20	M200D63Z06RN16	J36	M270HF12 TN6525	J95
LNIX30194013 WK20CT	B64	M1200HD080Z05HN09	F38	M200D63Z07RN12	J31	M270HF12 TN6540	J95
LNIX301940T WK20CT	B65	M1200HD080Z08HN07	F20	M200D66Z05RN16	J36	M270HF13 TN2505	J95
LNIX400924EN95 TTR	B64	M1200HD080Z08HN09	F38	M200D66Z07RN12	J31	M270HF13 TN6525	J95
M1200D025Z02A20HN07L120	F14	M1200HD100Z06HN07	F20	M200D80Z05RN16	J36	M270HF13 TN6540	J95
M1200D025Z02A25HN07L200	F14	M1200HD100Z06HN09	F38	M200D80Z06RN12	J31	M270HF16 TN2505	J95
M1200D025Z02B20HN07	F13	M1200HD100Z08HN09	F38	M200D80Z07RN16	J36	M270HF16 TN6525	J95
M1200D025Z02M16HN07	F12	M1200HD100Z09HN07	F20	M200D80Z08RN12	J31	M270HF16 TN6540	J95
M1200D025Z03A20HN07L120	F14	M1200HD125Z08HN07	F20	M270BD010A12L140 W	J72	M270HF20 TN2505	J95
M1200D025Z03A25HN07L200	F14	M1200HD125Z08HN09	F38	M270BD010A12L140C W	J73	M270HF20 TN6525	J95
M1200D025Z03B20HN07	F13	M1200HD125Z10HN09	F38	M270BD010B12L90 W	J70	M270HF20 TN6540	J95
M1200D025Z03M16HN07	F12	M1200HD125Z12HN07	F20	M270BD010M08 W	J71	M270TDD010A10L120	J87, J93
M1200D025Z03M16HN07	F12	M1200HD160Z09HN09	F38	M270BD012A12L145 W	J72	M270TDD010A10L120C	J88, J94
M1200D032Z03A25HN07L130	F14	M1200HD160Z12HN09	F38	M270BD012A12L145C W	J73	M270TDD010A10L150C	J88, J94
M1200D032Z03B25HN07	F13	M1200HF025Z02A20HN07L120	F6	M270BD012B12L95 W	J70	M270TDD012A12L120C	J88, J94
M1200D032Z03M16HN07	F12	M1200HF025Z02M16HN07	F5	M270BD012M08 W	J71	M270TDD012A12L140	J87, J93
M1200D032Z04A25HN07L130	F14	M1200HF025Z03A20HN07L120	F6	M270BD016A16L155 W	J72	M270TDD012A12L160C	J88, J94
M1200D032Z04B25HN07	F13	M1200HF025Z03M16HN07	F5	M270BD016A16L155C W	J73	M270TDD012M08	J86, J92
M1200D032Z04M16HN07	F12	M1200HF032Z03A25HN07L130	F6	M270BD016B16L105 W	J71	M270TDD016A16L140C	J88, J94
M1200D040Z03B25HN09	F30	M1200HF032Z03M16HN07	F5	M270BD016M08 W	J70	M270TDD016A16L160	J87, J93
M1200D040Z03HN09	F31	M1200HF032Z04A25HN07L130	F6	M270BD020A20L170 W	J72	M270TDD016A16L180C	J88, J94
M1200D040Z04B25HN09	F30	M1200HF032Z04M16HN07	F5	M270BD020A20L170C W	J73	M270TDD016M08	J86, J92
M1200D040Z04HN07	F15	M1200HF040Z04M16HN07	F5	M270BD020B20L120 W	J71	M270TDD020A20L150C	J88, J94
M1200D040Z04HN09	F31-32	M1200HF040Z05HN07	F7	M270BD020M10 W	J70	M270TDD020A20L180	J87, J93
M1200D040Z04M16HN07	F12	M1200HF040Z05M16HN07	F5	M270BD025A25L195 W	J72	M270TDD020A20L200C	J88, J94
M1200D040Z05HN07	F15	M1200HF050Z04HN09	F26	M270BD025B25L145 W	J71	M270TDD020M10	J86, J92
M1200D040Z05M16HN07	F12	M1200HF050Z05HN07	F7	M270BD025M12 W	J70	M270TDF10R05 TN2510	J90
M1200D050Z04HN07	F15	M1200HF063Z05HN09	F26	M270BD032A32L205 W	J72	M270TDF10R05 TN2525	J90
M1200D050Z04HN09	F31	M1200HF063Z06HN07	F7	M270BD032B32L155 W	J71	M270TDF10R1 TN2505	J90
M1200D050Z05HN07	F15	M1200HF080Z06HN09	F26	M270BD032M16 W	J70	M270TDF10R1 TN2525	J90
M1200D050Z05HN09	F31-32	M1200HF080Z08HN07	F7	M270BF10 TN2505	J76	M270TDF12R05 TN2510	J90
M1200D050Z06HN07	F15	M1200HF100Z08HN09	F26	M270BF10 TN2510	J76	M270TDF12R05 TN2525	J90
M1200D063Z04HN07	F15	M1200HF125Z09HN09	F26	M270BF12 TN2505	J76	M270TDF12R1 TN2510	J90
M1200D063Z04HN09	F31	M1200HF160Z12HN09	F26	M270BF12 TN2510	J76	M270TDF12R1 TN2525	J90
M1200D063Z06HN07	F15	M200D100Z06RN16	J36	M270BF12 TN6525	J76	M270TDF12R2 TN2505	J90
M1200D063Z06HN09	F31	M200D100Z07RN12	J31	M270BF12 TN6525	J76	M270TDF12R2 TN2525	J90
M1200D063Z07HN09	F31-32	M200D100Z08RN16	J36	M270BF16 TN2510	J76	M270TDF16R03 TN2510	J90
M1200D063Z08HN07	F15	M200D100Z09RN12	J31	M270BF16 TN2510	J76	M270TDF16R03 TN2525	J90
M1200D080Z05HN07	F15	M200D125Z08RN16	J36	M270BF16 TN2505	J76	M270TDF16R05 TN2510	J90
M1200D080Z05HN09	F31	M200D25Z03A25RN10L150	J22	M270BF16 TN2505	J76	M270TDF16R05 TN2525	J90
M1200D080Z06HN09	F31	M200D25Z03A25RN10L200	J22	M270BF20 TN2510	J76	M270TDF16R3 TN2510	J90
M1200D080Z08HN07	F15	M200D25Z03A32RN10L250	J22	M270BF25 TN2505	J76	M270TDF16R1 TN2525	J90
M1200D080Z09HN09	F31-32	M200D25Z03B25RN10	J21	M270BF25 TN2505	J76	M270TDF16R2 TN2510	J90
M1200D080Z10HN07	F15	M200D25Z03M12RN10	J20	M270BF25 TN2510	J76	M270TDF16R2 TN2525	J90
M1200D100Z06HN07	F15	M200D28Z03A25RN10L200	J22	M270BF32 TN2505	J76	M270TDF16R3 TN2510	J90
M1200D100Z06HN09	F31	M200D32Z02A32RN12L250	J30	M270BF32 TN2510	J77	M270TDF20R03 TN2510	J90
M1200D100Z08HN09	F31	M200D32Z03A32RN10L200	J22	M270BR10 TN2510	J77	M270TDF20R05 TN2510	J90
M1200D100Z09HN07	F15	M200D32Z03A32RN12L200	J30	M270BR10 TN7525	J77	M270TDF20R05 TN2525	J90
M1200D100Z11HN09	F31-32	M200D32Z03A32RN12L250	J29	M270BR10 TN7535	J77	M270TDF20R05 TN2525	J90
M1200D100Z12HN07	F15	M200D32Z03B32RN12	J28	M270BR12 TN2510	J77	M270TDF20R1 TN2525	J90
M1200D125Z08HN07	F15			M270BR12 TN6540	J77	M270TDF20R2 TN2510	J90

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
M270TF20R2 TN2525	J90	MS1294CG	G8, G24, G35, J6, J23, J31	NG2031R THM	D51	NG2M250RK TN6025	D54
M270TF20R4 TN2525	J90	MS1321	C40-41	NG2031R TN6010	D51	NG2M275LK TN6010	D58
M370D025Z02A25W008L200	J5	MS1336	J31	NG2031R TN6025	D51	NG2M275LK TN6025	D58
M370D025Z02A25W008L300	J5	MS1933	C78-79	NG2031RK TN6010	D53	NG2M275RK TN6010	D54
M370D025Z02M12W008	J4	MS1939	C67, C69-70	NG2031RK TN6025	D53	NG2M275RK TN6025	D54
M370D025Z03A25W008L150	J5	MS1982	Q10, Q13, Q16, Q19	NG2041R TN6025	D51	NG2M300LK TN6010	D58
M370D025Z03A25W008L200	J5	MS2002	D36	NG2047LK TN6025	D56	NG2M300LK TN6025	D58
M370D025Z03M12W008	J4	MS2038	G24, J6, J31, J36	NG2047RK TN6010	D53	NG2M300RK TN6010	D55
M370D028Z03A25W008L200	J5	MS2038CG	G8, G24, G35, J6, J12, J31, J36, J53, J59, J64	NG2047RK TN6025	D53	NG2M300RK TN6025	D55
M370D032Z03A32W008L300	J5			NG2058L TN6025	D51	NG2M325LK TN6025	D59
M370D032Z04A32W008L150	J5	MS2072CG	J31	NG2058R TN6025	D51	NG2M325RK TN6025	D55
M370D032Z04A32W008L200	J5	MS2085	J11-12	NG2062L TN6025	D51	NG3047L THM	D51
M370D032Z04M16W008	J4	MS2111	D74-76, D78	NG2062LK TN6010	D57	NG3047L TN6010	D51
M370D040Z04W008	J6	MS2187C	G8, G24, G35, J12, J36	NG2062LK TN6025	D57	NG3047L TN6025	D51
M370D040Z05W008	J6	MS2189C	G35	NG2062R THM	D51	NG3047LK TN6010	D56
M370D042Z05M16W008	J4	MS2195C	G8, G24, J12, J31, J36	NG2062R TN6010	D51	NG3047LK TN6025	D56
M370D050Z05W008	J6	MS2219	J4-6	NG2062R TN6025	D51	NG3047R TN6010	D51
M370D050Z06W008	J6	MS2260	C68, G58, J36	NG2062RK TN6010	D53	NG3062L TN6025	D51
M370D052Z05W008	J6	MS326	D30-31, D34	NG2062RK TN6025	D53	NG3047RK TN6010	D53
M370D052Z06W008	J6	MS352	D74, D76	NG2094LK TN6010	D58	NG3047RK TN6025	D53
M370D063Z06W008	J6	MS959	C36	NG2094LK TN6025	D58	NG3062L TN6010	D51
M370D066Z06W008	J6	MS960	C37-39	NG2094RK TN6010	D54	NG3062L TN6025	D51
M370D080Z07W008	J6	NASL1010M2Q W	D75	NG2094RK TN6025	D54	NG3062R TN6010	D57
M370D100Z06W012	J12	NASL1212M2Q W	D75	NG2125L TN6010	D58	NG3062LK TN6025	D57
M370D100Z07W012	J12	NASL1616K3Q W	D75	NG2125LK TN6025	D58	NG3062LK TN7110	D57
M370D125Z07W012	J12	NASR1010M2Q W	D75	NG2125RK TN6010	D55	NG3062R THM	D51
M370D125Z09W012	J12	NASR1212M2Q W	D75	NG2125RK TN6025	D55	NG3062R TN6010	D51
M370D42Z03M16W012	J11	NASR1616K3Q W	D75	NG2M050LK TN6010	D56	NG3062R TN6025	D51
M370D50Z04W012	J12	NB2L THM	D72	NG2M050LK TN6025	D56	NG3062RK TN6010	D53
M370D52Z04W012	J12	NB2R THM	D72	NG2M050RK TN6010	D53	NG3062RK TN6025	D53
M370D63Z04W012	J12	NB3L THM	D72	NG2M050RK TN6025	D53	NG3062RK TN7110	D53
M370D63Z05W012	J12	NB3R THM	D72	NG2M080LK TN6010	D56	NG3072LK TN6010	D57
M370D66Z05W012	J12	NEL1616H2 W	D76	NG2M080LK TN6025	D56	NG3072LK TN6025	D57
M370D80Z05W012	J12	NEL2020K2 W	D76	NG2M080RK TN6010	D53	NG3072RK TN6010	D54
M370D80Z06W012	J12	NEL2525M2 W	D76	NG2M080RK TN6025	D53	NG3072RK TN6025	D54
MDHW120408 THM	I15	NEL2525M3 W	D76	NG2M100LK TN6010	D56	NG3078LK TN6010	D57
MDHW120408 WK15CM	I15	NEL2525M4 W	D76	NG2M100LK TN6025	D56	NG3078LK TN6025	D57
MDHW120408 WP25PM	I15	NEL3225P3 W	D76	NG2M100RK TN6010	D53	NG3078RK TN6010	D54
MDHW120408 WP35CM	I15	NEL3225P4 W	D76	NG2M100RK TN6025	D53	NG3078RK TN6025	D54
MDHW120408 WP40PM	I15	NEL3232P4 W	D76	NG2M120LK TN6010	D57	NG3094L TN6010	D52
MDHW120408 WU35PM	I15	NEL3232P5 W	D76	NG2M120LK TN6025	D57	NG3094L TN6025	D52
MDHX09T308 THM	I12	NER1616H2 W	D76	NG2M120RK TN6010	D53	NG3094LK TN6010	D58
MDHX09T308 WK15CM	I12	NER2020K2 W	D76	NG2M120RK TN6025	D53	NG3094LK TN6025	D58
MDHX09T308 WP25PM	I12	NER2525M2 W	D76	NG2M140LK TN6010	D57	NG3094R THM	D51
MDHX09T308 WP35CM	I12	NER2525M3 W	D76	NG2M140LK TN6025	D57	NG3094R TN6010	D51
MDHX09T308 WP40PM	I12	NER2525M4 W	D76	NG2M140RK TN6010	D53	NG3094R TN6025	D51
MDHX09T308 WU35PM	I12	NER3225P3 W	D76	NG2M140RK TN6025	D53	NG3094RK TN6010	D54
MS-2071	G32-35	NER3225P4 W	D76	NG2M150LK TN6025	D57	NG3094RK TN6025	D54
MS1034	D79	NER3232P4 W	D76	NG2M150RK TN6025	D53	NG3125L THM	D52
MS110	C65	NER3232P5 W	D76	NG2M170LK TN6010	D57	NG3125L TN6010	D52
MS111	C36-39	NF3125LK TN6025	D65	NG2M170LK TN6025	D57	NG3125L TN6025	D52
MS1152	Q10, Q13, Q16, Q19	NF3125RK TN6025	D65	NG2M170RK TN6010	D53	NG3125LK TN6010	D58
MS1153	C42-45, C48, C66-67, C69-73, C75-76, C78-81	NF3156LK TN6025	D65	NG2M175LK TN6025	D57	NG3125LK TN6025	D58
MS1154	C45	NF3M200LK TN6025	D65	NG2M175LK TN6025	D57	NG3125R THM	D51
MS1155	C42, C44, C66-67, C69-73, C75-76, C78-81	NF3M200RK TN6025	D65	NG2M175RK TN6025	D54	NG3125R TN6010	D51
MS1156	C42-49	NF3M300LK TN6025	D65	NG2M195LK TN6010	D57	NG3125R TN6025	D51
MS1157	C67	NF3M300RK TN6025	D65	NG2M195LK TN6025	D57	NG3125RK TN6010	D55
MS1158	C42-47, C67, C73	NFD3125LK TN6025	D66	NG2M195RK TN6010	D54	NG3125RK TN6025	D55
MS1160	C45, Q10, Q13, Q16, Q19	NFD3125RK TN6025	D66	NG2M195RK TN6025	D54	NG3156LK TN6010	D59
MS1162	D36	NFD3M300LK TN6025	D66	NG2M200LK TN6010	D57	NG3156LK TN6025	D59
MS1200	D74-76, D78	NFD4189LK TN6025	D66	NG2M200LK TN6025	D57	NG3156RK TN6010	D55
MS1234	G24, J23	NFD4189RK TN6025	D66	NG2M200RK TN6010	D54	NG3156RK TN6025	D55
MS1234CG	G8, G24, G35, J6, J12, J23, J53, J59, J64	NFD4250RK TN6025	D66	NG2M200RK TN6025	D54	NG3189LK TN6010	D59
MS1242	J23, J31, J36	NG1047L TN6025	D52	NG2M220LK TN6025	D57	NG3189LK TN6025	D59
MS1242CG	J23, J31, J36	NG1062L TN6025	D52	NG2M220RK TN6010	D54	NG3189LK TN7110	D59
MS125	C37, C39	NG1094L TN6025	D52	NG2M225LK TN6010	D58	NG3189RK TN6010	D56
MS1294	G8, G24, J23, J31	NG2031L TN6025	D56	NG2M225LK TN6025	D58	NG3189RK TN6025	D56
		NG2031LK TN6010	D56	NG2M225RK TN6010	D54	NG3189RK TN7110	D56
		NG2031LK TN6025	D56	NG2M225RK TN6025	D54	NG3M100LK TN6025	D56
				NG2M250LK TN6025	D58	NG3M100RK TN6025	D53

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
NG3M120LK TN6010	D57	NG4M400LK TN6010	D59	NGD4189RK TN6025	D61	NR2M100L TN7110	D68
NG3M120LK TN6025	D57	NG4M400LK TN6025	D59	NGD4250LK TN6010	D62	NR2M100R TN6010	D67
NG3M120RK TN6010	D53	NG4M400RK TN6010	D55	NGD4250LK TN6025	D62	NR2M100R TN6025	D67
NG3M120RK TN6025	D53	NG4M400RK TN6025	D55	NGD4250RK TN6010	D61	NR2M125L TN6010	D69
NG3M150LK TN6025	D57	NG4M450LK TN6025	D59	NGD4250RK TN6025	D61	NR2M125L TN6025	D69
NG3M150LK TN7110	D57	NG4M450RK TN6025	D56	NGD4M400LK TN6010	D62	NR2M125R TN6010	D67
NG3M150RK TN6025	D53	NG4M500LK TN6010	D59	NGD4M400LK TN6025	D62	NR2M125R TN6025	D67
NG3M150RK TN7110	D53	NG4M500LK TN6025	D59	NGD4M400RK TN6010	D60	NR2M150L TN6010	D69
NG3M175LK TN6025	D57	NG4M500RK TN6010	D56	NGD4M400RK TN6025	D60	NR2M150L TN6025	D69
NG3M175RK TN6025	D54	NG4M500RK TN6025	D56	NGD4M450LK TN6025	D62	NR2M150R TN6010	D67
NG3M200LK TN6025	D57	NG4M550LK TN6025	D59	NGD4M450RK TN6025	D60	NR2M150R TN6025	D67
NG3M200LK TN7110	D57	NG4M550RK TN6025	D56	NGD4M500LK TN6025	D62	NR2M175L TN6010	D69
NG3M200RK TN6025	D54	NG4M600LK TN6025	D59	NGD4M500RK TN6010	D61	NR2M175L TN6025	D69
NG3M200RK TN7110	D54	NG4M600RK TN6025	D56	NGD4M500RK TN6025	D61	NR2M175R TN6010	D67
NG3M220LK TN6025	D58	NG5M500L TN6025	D52	NGD4M550LK TN6025	D62	NR2M175R TN6025	D67
NG3M220RK TN6025	D54	NGD2M150LK TN6010	D61	NGD4M550RK TN6010	D61	NR3031L THM	D68
NG3M225LK TN6010	D58	NGD2M150LK TN6025	D61	NGP2062L TN6010	D64	NR3031L TN6010	D68
NG3M225LK TN6025	D58	NGD2M150RK TN6010	D60	NGP2062R TN6010	D63	NR3031L TN6025	D68
NG3M225RK TN6010	D54	NGD2M150RK TN6025	D60	NGP2M150L THM	D64	NR3031LK TN6010	D70
NG3M225RK TN6025	D54	NGD2M200LK TN6010	D61	NGP2M150L TN6010	D64	NR3031LK TN6025	D70
NG3M250LK TN6025	D58	NGD2M200LK TN6025	D61	NGP2M150R THM	D63	NR3031R THM	D67
NG3M250RK TN6025	D54	NGD2M200RK TN6010	D60	NGP2M150R TN6010	D63	NR3031R TN6010	D67
NG3M250RK TN7110	D54	NGD2M200RK TN6025	D60	NGP2M200L THM	D64	NR3031R TN6025	D67
NG3M275LK TN6010	D58	NGD2M250LK TN6010	D61	NGP2M200L TN6010	D64	NR3031RK TN6010	D70
NG3M275LK TN6025	D58	NGD2M250LK TN6025	D61	NGP2M200R THM	D63	NR3031RK TN6025	D70
NG3M275RK TN6010	D55	NGD2M250RK TN6010	D60	NGP2M200R TN6010	D63	NR3047L THM	D68
NG3M275RK TN6025	D55	NGD2M250RK TN6025	D60	NGP2M250L THM	D64	NR3047L TN6010	D68
NG3M300LK TN6010	D58	NGD3062LK TN6010	D61	NGP2M250L TN6010	D64	NR3047L TN6025	D68
NG3M300LK TN6025	D58	NGD3062LK TN6025	D61	NGP2M250R THM	D63	NR3047LK TN6010	D70
NG3M300RK TN6010	D55	NGD3062RK TN6010	D60	NGP2M250R TN6010	D63	NR3047LK TN6025	D70
NG3M300RK TN6025	D55	NGD3062RK TN6025	D60	NGP2M300L THM	D64	NR3047R THM	D67
NG3M300RK TN7110	D55	NGD3094LK THM	D61	NGP2M300R THM	D63	NR3047R TN6010	D67
NG3M320LK TN6025	D58	NGD3094LK TN6010	D61	NGP2M300R TN6010	D63	NR3047R TN6025	D67
NG3M320RK TN6025	D55	NGD3094LK TN6025	D61	NGP3M150L THM	D64	NR3047RK TN6010	D70
NG3M325LK TN6025	D59	NGD3094RK THM	D60	NGP3M150L TN6010	D64	NR3047RK TN6025	D70
NG3M325RK TN6025	D55	NGD3094RK TN6010	D60	NGP3M150R THM	D63	NR3062L THM	D69
NG3M350LK TN6025	D59	NGD3094RK TN6025	D60	NGP3M150R TN6010	D63	NR3062L TN6010	D69
NG3M350RK TN6025	D55	NGD3125LK TN6010	D61	NGP3M200L THM	D64	NR3062L TN6025	D69
NG3M400LK TN6010	D59	NGD3125LK TN6025	D61	NGP3M200L TN6010	D64	NR3062LK TN6010	D70
NG3M400LK TN6025	D59	NGD3125RK TN6010	D60	NGP3M200R THM	D63	NR3062LK TN6025	D70
NG3M400LK TN7110	D59	NGD3125RK TN6025	D60	NGP3M200R TN6010	D63	NR3062R THM	D67
NG3M400RK TN6010	D55	NGD3189LK TN6010	D62	NGP3M250L THM	D64	NR3062R TN6010	D67
NG3M400RK TN6025	D55	NGD3189LK TN6025	D62	NGP3M250L TN6010	D64	NR3062R TN6025	D67
NG3M425LK TN6010	D59	NGD3189RK TN6010	D60	NGP3M250R THM	D63	NR3062RK TN6010	D70
NG3M425LK TN6025	D59	NGD3189RK TN6025	D60	NGP3M250R TN6010	D63	NR3062RK TN6025	D70
NG3M425RK TN6010	D55	NGD3M200LK TN6010	D61	NGP3M300L THM	D64	NR3078LK TN6010	D70
NG3M425RK TN6025	D55	NGD3M200LK TN6025	D61	NGP3M300L TN6010	D64	NR3078LK TN6025	D70
NG3M450LK TN6025	D59	NGD3M200RK TN6010	D60	NGP3M300R THM	D63	NR3078RK TN6010	D70
NG3M450RK TN6025	D56	NGD3M200RK TN6025	D60	NP2002RK TN6010	D66	NR3078RK TN6025	D70
NG4125LK TN6010	D58	NGD3M250LK TN6010	D61	NP2002RK TN6025	D66	NR3094L TN6010	D69
NG4125LK TN6025	D58	NGD3M250LK TN6025	D61	NP3002RK TN6010	D66	NR3094L TN6025	D69
NG4125RK TN6010	D55	NGD3M250RK TN6010	D60	NP3002RK TN6025	D66	NR3094R TN6010	D68
NG4125RK TN6025	D55	NGD3M250RK TN6025	D60	NP3012RK TN6025	D66	NR3094R TN6025	D68
NG4189LK TN6010	D59	NGD3M300LK TN6010	D61	NR2031L TN6010	D68	NR3M100L TN6010	D68
NG4189LK TN6025	D59	NGD3M300LK TN6025	D61	NR2031L TN6025	D68	NR3M100L TN6025	D68
NG4189RK TN6010	D56	NGD3M300RK TN6010	D60	NR2031R TN6010	D67	NR3M100R TN6010	D67
NG4189RK TN6025	D56	NGD3M300RK TN6025	D60	NR2031R TN6025	D67	NR3M100R TN6025	D67
NG4250L TN6010	D52	NGD3M350LK TN6025	D61	NR2047L TN6025	D68	NR3M125L TN6010	D69
NG4250L TN6025	D52	NGD3M350RK TN6025	D60	NR2047R TN6025	D67	NR3M125L TN6025	D69
NG4250LK TN6010	D59	NGD3M400LK TN6010	D62	NR2M050L TN6010	D68	NR3M125L TN7110	D69
NG4250LK TN6025	D59	NGD3M400LK TN6025	D62	NR2M050L TN6025	D68	NR3M125R TN6010	D67
NG4250R TN6010	D51	NGD3M400RK TN6010	D60	NR2M050L TN7110	D68	NR3M125R TN6025	D67
NG4250R TN6025	D51	NGD3M400RK TN6025	D60	NR2M050R TN6010	D67	NR3M150L TN6010	D69
NG4250RK TN6010	D56	NGD4125LK TN6010	D61	NR2M050R TN6025	D67	NR3M150L TN6025	D69
NG4250RK TN6025	D56	NGD4125LK TN6025	D61	NR2M075L TN6010	D68	NR3M150R TN6010	D67
NG4M300LK TN6025	D58	NGD4125RK TN6010	D60	NR2M075L TN6025	D68	NR3M150R TN6025	D67
NG4M300RK TN6025	D55	NGD4125RK TN6025	D60	NR2M075R TN6010	D67	NR3M175L TN6010	D69
NG4M350LK TN6025	D59	NGD4189LK TN6010	D62	NR2M075R TN6025	D67	NR3M175L TN6025	D69
NG4M350LK TN7110	D59	NGD4189LK TN6025	D62	NR2M100L TN6010	D68	NR3M175L TN7110	D69
NG4M350RK TN6025	D55	NGD4189RK TN6010	D61	NR2M100L TN6025	D68	NR3M175R TN6010	D67

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
NR3M175R TN6025	D67	NSR2525M3 W	D74	PDJNR3225P15 WG	C23	PTGNL2020K16 WG	C29
NR3M200L TN6010	D69	NSR2525M4 W	D74	PDJNR3232P15 WG	C23	PTGNL2525M16 WG	C29
NR3M200L TN6025	D69	NSR3225P3 W	D74	PDJNR4025R15 WG	C23	PTGNL2525M22 WG	C29
NR3M200R TN6010	D68	NSR3225P4 W	D74	PDNNL2525M15 WG	C24	PTGNL3232P22 WG	C29
NR3M200R TN6025	D68	NSR3232P3 W	D74	PDNNL3225P15 WG	C24	PTGNL4040T27 WG	C29
NR3M225L TN6010	D69	NSR3232P4 W	D74	PDNNR2525M15 WG	C24	PTGNR1616H16 WG	C29
NR3M225L TN6025	D69	NST1	C40-41	PDNNR3225P15 WG	C24	PTGNR2020K16 WG	C29
NR3M225R TN6010	D68	NST2	C40-41	PDNNR4025M15 WG	C24	PTGNR2525M16 WG	C29
NR3M225R TN6025	D68	NST3	C40-41	PSBNL2020K12 WG	C25	PTGNR2525M22 WG	C29
NR4062LK TN6010	D70	PCBNL2020K12 WG	C20	PSBNL2525M12 WG	C25	PTGNR3225P22 WG	C29
NR4062LK TN6025	D70	PCBNL2525M12 WG	C20	PSBNL2525M15 WG	C25	PTGNR3232P22 WG	C29
NR4062RK TN6025	D70	PCBNL2525M16 WG	C20	PSBNL3232P15 WG	C25	PTGNR4040T27 WG	C29
NR4094LK TN6010	D70	PCBNL3225P16 WG	C20	PSBNL3232P19 WG	C25	PWLNL1616H06 WG	C30
NR4094LK TN6025	D70	PCBNL3232P16 WG	C20	PSBNL4040S19 WG	C25	PWLNL2020K06 WG	C30
NR4094RK TN6010	D70	PCBNL3232P19 WG	C20	PSBNL4040S25 WG	C25	PWLNL2020K08 WG	C30
NR4094RK TN6025	D70	PCBNL4040S19 WG	C20	PSBNL5050T25 WG	C25	PWLNL2525M06 WG	C30
NR4125L TN6010	D69	PCBNR2020K12 WG	C20	PSBNR2020K12 WG	C25	PWLNL2525M08 WG	C30
NR4125L TN6025	D69	PCBNR2525M12 WG	C20	PSBNR2525M12 WG	C25	PWLNL3232P08 WG	C30
NR4125LK TN6010	D70	PCBNR2525M16 WG	C20	PSBNR2525M15 WG	C25	PWLNLR1616H06 WG	C30
NR4125LK TN6025	D70	PCBNR3225P16 WG	C20	PSBNR3232P15 WG	C25	PWLNLR2020K06 WG	C30
NR4125R TN6010	D68	PCBNR3232P16 WG	C20	PSBNR3232P19 WG	C25	PWLNLR2020K08 WG	C30
NR4125R TN6025	D68	PCBNR3232P19 WG	C20	PSBNR4040S19 WG	C25	PWLNLR2525M06 WG	C30
NR4125RK TN6010	D70	PCBNR4040S19 WG	C20	PSBNR4040S25 WG	C25	PWLNLR2525M08 WG	C30
NR4125RK TN6025	D70	PCKNL2020K12 WG	C21	PSDNN1616H09 WG	C26	PWLNLR3232P08 WG	C30
NR4M200L TN6010	D69	PCKNL2525M12 WG	C21	PSDNN2020K12 WG	C26	RCGT0803M0AL1 HCK10	B156
NR4M200L TN6025	D69	PCKNL2525M16 WG	C21	PSDNN2525M12 WG	C26	RCGT0803M0AL1 HWK10	B156
NR4M200R TN6010	D68	PCKNL3225P16 WG	C21	PSDNN3225P15 WG	C26	RCMT0602M0 THM	B65
NR4M200R TN6025	D68	PCKNL3232P16 WG	C21	PSDNN3232P15 WG	C26	RCMT0602M0 WK20CT	B65
NR4M225L TN6010	D69	PCKNL3232P19 WG	C21	PSDNN4040S25 WG	C26	RCMT0602M0 WP15CT	B65
NR4M225L TN6025	D69	PCKNL4040S19 WG	C21	PSKNL1616H09 WG	C26	RCMT0602M0 WP25CT	B65
NR4M225R TN6010	D68	PCKNR2020K12 WG	C21	PSKNL2020K12 WG	C26	RCMT0803M0 THM	B65
NR4M225R TN6025	D68	PCKNR2525M12 WG	C21	PSKNL2525M12 WG	C26	RCMT0803M0 WK20CT	B65
NR4M250L TN6010	D69	PCKNR2525M16 WG	C21	PSKNL3232P19 WG	C26	RCMT0803M0 WP15CT	B65
NR4M250L TN6025	D69	PCKNR3225P16 WG	C21	PSKNL4040S19 WG	C26	RCMT0803M0 WP25CT	B65
NR4M250R TN6010	D68	PCKNR3232P16 WG	C21	PSKNR2020K12 WG	C26	RCMT10T3M0 THM	B65
NR4M250R TN6025	D68	PCKNR3232P19 WG	C21	PSKNR2525M12 WG	C26	RCMT10T3M0 TTR	B65
NRD3031L TN6010	D71	PCKNR4040S19 WG	C21	PSKNR2525M15 WG	C26	RCMT10T3M0 WK20CT	B65
NRD3031L TN6025	D71	PCLNL1616H09 WG	C22	PSKNR3232P19 WG	C26	RCMT10T3M0 WP15CT	B65
NRD3031R TN6010	D71	PCLNL1616H12 WG	C22	PSKNR4040S19 WG	C26	RCMT10T3M0 WP25CT	B65
NRD3031R TN6025	D71	PCLNL2020K12 WG	C22	PSSNL1616H09 WG	C27	RCMT10T3M0 WP35CT	B65
NRD3062L TN6010	D71	PCLNL2525M12 WG	C22	PSSNL2020K09 WG	C27	RCMT1204M0 THM	B65
NRD3062L TN6025	D71	PCLNL2525M16 WG	C22	PSSNL2020K12 WG	C27	RCMT1204M0 WK20CT	B65
NRD3062R TN6010	D71	PCLNL3225P12 WG	C22	PSSNL2525M12 WG	C27	RCMT1204M0 WP15CT	B65
NRD3062R TN6025	D71	PCLNL3225P19 WG	C22	PSSNL2525M15 WG	C27	RCMT1204M0 WP25CT	B65
NRD4062L TN6010	D71	PCLNL3232P16 WG	C22	PSSNL3225P12 WG	C27	RCMT1204M0 WP35CT	B65
NRD4062L TN6025	D71	PCLNL3232P19 WG	C22	PSSNL3225P15 WG	C27	RCMT1606M0 WK20CT	B65
NRD4062R TN6010	D71	PCLNL4040S19 WG	C22	PSSNL3232P15 WG	C27	RCMT1606M0 WP15CT	B65
NRD4062R TN6025	D71	PCLNR1616H09 WG	C22	PSSNL3232P19 WG	C27	RCMT1606M0 WP35CT	B65
NRD4125L TN6010	D71	PCLNR1616H12 WG	C22	PSSNL4040S19 WG	C27	RCMT1606M043 THM	B65
NRD4125L TN6025	D71	PCLNR2020K12 WG	C22	PSSNL4040S25 WG	C27	RCMT1606M043M TN6540	J65
NRD4125R TN6025	D71	PCLNR2525M12 WG	C22	PSSNR1616H09 WG	C27	RCMT1606M043M TN7525	J65
NSL1010E2 W	D74	PCLNR2525M16 WG	C22	PSSNR2020K09 WG	C27	RCMT1606M043M TN7535	J65
NSL1212F2 W	D74	PCLNR3225P12 WG	C22	PSSNR2020K12 WG	C27	RCMT1606M0T WP25CT	B66
NSL1616H2 W	D74	PCLNR3225P16 WG	C22	PSSNR2525M12 WG	C27	RCMT1606M0TX TN2510	J65
NSL2020K2 W	D74	PCLNR3225P19 WG	C22	PSSNR2525M15 WG	C27	RCMT1606M0TX TN6525	J65
NSL2020K3 W	D74	PCLNR3232P16 WG	C22	PSSNR3225P12 WG	C27	RCMT1606M0TX TN6540	J65
NSL2525M2 W	D74	PCLNR3232P19 WG	C22	PSSNR3225P15 WG	C27	RCMT1606M0TX TN7525	J65
NSL2525M3 W	D74	PCLNR4040S19 WG	C22	PSSNR3232P15 WG	C27	RCMT1606M0TX TN7535	J65
NSL2525M4 W	D74	PDJNL1616H11 WG	C23	PSSNR3232P19 WG	C27	RCMX2006M0T WK20CT	B66
NSL3225P3 W	D74	PDJNL2020K11 WG	C23	PSSNR4040S19 WG	C27	RCMX2006M0T WP15CT	B66
NSL3225P4 W	D74	PDJNL2020K15 WG	C23	PTFNL1616H16 WG	C28	RCMX2006M0T WP25CT	B66
NSL3232P3 W	D74	PDJNL2525M11 WG	C23	PTFNL2020K16 WG	C28	RCMX2006M0T WP35CT	B66
NSL3232P4 W	D74	PDJNL2525M15 WG	C23	PTFNL2525M16 WG	C28	RCMX2507M0T TTR	B66
NSL3232P5 W	D74	PDJNL3225P15 WG	C23	PTFNR1616H16 WG	C28	RCMX2507M0T WK20CT	B66
NSR1010E2 W	D74	PDJNL3232P15 WG	C23	PTFNR2020K16 WG	C28	RCMX2507M0T WP15CT	B66
NSR1212F2 W	D74	PDJNL4025R15 WG	C23	PTFNR2525M16 WG	C28	RCMX2507M0T WP25CT	B66
NSR1616H2 W	D74	PDJNR1616H11 WG	C23	PTFNR2525M22 WG	C28	RCMX2507M0T WP35CT	B66
NSR2020K2 W	D74	PDJNR2020K11 WG	C23	PTFNR3225P22 WG	C28	RCMX3209M0T WP15CT	B66
NSR2020K3 W	D74	PDJNR2020K15 WG	C23	PTFNR3232P22 WG	C28	RDHT0802M0T TN7525	J43
NSR2525M2 W	D74	PDJNR2525M11 WG	C23	PTGNL1616H16 WG	C29	RDHT1003M0T TN7525	J48

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
RDHT1204MOTX TN7525	J54	RNMG12047N TN20K	B133	SCLCR2020K09 WG	C42	SCMT120408FP WM25CT	B68
RDHT1605MOTX TT125	J60	RNMG12047N TN20P	B133	SCLCR2020K12 WG	C42	SCMT120408FP WP15CT	B68
RDHW1003MOMH TN2510	J48	RNMG190600RH WK20CT	B67	SCLCR2525M12 WG	C42	SCMT120408FP WP25CT	B68
RDHW1204MOMH TN2510	J54	RNMG190600RH WP15CT	B67	SCLPL1212M06 WG	C43	SCMT120408MP WK20CT	B69
RDMT0802MOT TN7525	J43	RNMG190600RH WP25CT	B67	SCLPR1010M06 WG	C43	SCMT120408MP WM15CT	B69
RDMT0802MOT TN7535	J43	RNMG190600RH WP35CT	B67	SCLPR1212M06 WG	C43	SCMT120408MP WM25CT	B69
RDMT1003MOT TN6525	J49	RNMG19067N TN10P	B133	SCMT090304 TN7135	B68	SCMT120408MP WP15CT	B69
RDMT1003MOT TN6540	J49	RNMG19067N TN20P	B133	SCMT090304 TTR	B68	SCMT120408MP WP25CT	B69
RDMT1003MOT TN7525	J49	RNPJ10T3MOSMH WK15CM	J25	SCMT090308MU TN5120	B69	SCMT120412 THM	B68
RDMT1003MOT TN7535	J49	RNPJ10T3MOSMH WP20CM	J25	SCMT090308MU WK20CT	B69	SCMT120412 TH15	B68
RDMT1204MOTX TN2510	J55	RNPJ10T3MOSMH WP25PM	J25	SCMT090308MU WP15CT	B69	SCMT120412FP WK20CT	B68
RDMT1204MOTX TN6525	J55	RNPJ10T3MOSMH WP35CM	J25	SCMT09T304 THM	B68	SCMT120412FP WM25CT	B68
RDMT1204MOTX TN6540	J55	RNPJ10T3MOSMH WP40PM	J25	SCMT09T3041P TN10P	B134	SCMT120412FP WP15CT	B68
RDMT1204MOTX TN7525	J55	RNPJ10T3MOSMH WU35PM	J25	SCMT09T3041P TN10U	B134	SCMT120412FP WP25CT	B68
RDMT1204MOTX TN7535	J55	RNPJ10T3MOSMM WP20CM	J25	SCMT09T3041P TN15M	B134	SCMT120412MP WK20CT	B69
RDMT1204MOTX W303PM	J55	RNPJ10T3MOSMM WP25PM	J25	SCMT09T3041P TN20K	B134	SCMT120412MP WM15CT	B69
RDMT1605MOTX TN6525	J60	RNPJ10T3MOSMM WP35CM	J25	SCMT09T3041P TN20P	B134	SCMT120412MP WM25CT	B69
RDMT1605MOTX TN6540	J60	RNPJ10T3MOSMM WP40PM	J25	SCMT09T3041P TN30M	B134	SCMT120412FP WK20CT	B69
RDMT1605MOTX TN7525	J60	RNPJ1204MOSMH WK15CM	J33	SCMT09T304FP WK20CT	B68	SCMT150512 THM	B68
RDMT1605MOTX TN7535	J60	RNPJ1204MOSMH WP20CM	J33	SCMT09T304FP WM15CT	B68	SCMT150512 TTR	B68
RDMMW0802MO THM	J44	RNPJ1204MOSMH WP25PM	J33	SCMT09T304FP WM25CT	B68	SCMW090304 THM	B70
RDMMW0802MO TN2510	J44	RNPJ1204MOSMH WP35CM	J33	SCMT09T304FP WP15CT	B68	SCMW090304 WK05CT	B70
RDMMW0802MOT TN6540	J44	RNPJ1204MOSMH WP40PM	J33	SCMT09T304FP WP25CT	B68	SCMW090304 WK20CT	B70
RDMMW0802MOT TN7535	J44	RNPJ1204MOSMH WU35PM	J33	SCMT09T304MP WK20CT	B69	SCMW09T308 SPOG00	B70
RDMMW1003MO TN2510	J49	RNPJ1204MOSMM WP20CM	J33	SCMT09T304MP WM15CT	B69	SCMW09T308 WK20CT	B70
RDMMW1003MOT TN6540	J49	RNPJ1204MOSMM WP25PM	J33	SCMT09T304MP WM25CT	B69	SCMW120408 THM	B70
RDMMW1003MOT TN7525	J49	RNPJ1204MOSMM WP35CM	J33	SCMT09T304MP WP25CT	B69	SCMW120408 WK05CT	B70
RDMMW1003MOT TN7535	J49	RNPJ1204MOSMM WP40PM	J33	SCMT09T304MU WM25CT	B69	SCMW120408 WK20CT	B70
RDMMW1003MOT TT125	J49	RNPJ1204MOSMM WU35PM	J33	SCMT09T308 THM	B68	SDEX120408FRALP THM-U	G56
RDMMW1204MOTX TN2510	J55	RNPJ1605MOSMH WK15CM	J38	SCMT09T308 TTR	B68	SDHCL1616H11 WG	C43
RDMMW1204MOTX TN6540	J55	RNPJ1605MOSMH WP20CM	J38	SCMT09T3081P TN10P	B134	SDHCL2020K11 WG	C43
RDMMW1204MOTX TN7525	J55	RNPJ1605MOSMH WP25PM	J38	SCMT09T3081P TN10U	B134	SDHCL2525M11 WG	C43
RDMMW1204MOTX TN7535	J55	RNPJ1605MOSMH WP35CM	J38	SCMT09T3081P TN15M	B134	SDHCL2525M15 WG	C43
RDMMW1204MOTX WK15CM	J55	RNPJ1605MOSMH WP40PM	J38	SCMT09T3081P TN20K	B134	SDHCR1616H11 WG	C43
RDMMW1605MOTX TN6540	J61	RNPJ1605MOSMH WU35PM	J38	SCMT09T3081P TN20P	B134	SDHCR2020K11 WG	C43
RDMMW1605MOTX TN7525	J61	RNPJ1605MOSMM WP20CM	J38	SCMT09T3081P TN30M	B134	SDHCR2525M11 WG	C43
RDMMW1605MOTX TN7535	J61	RNPJ1605MOSMM WP25PM	J38	SCMT09T308FP WK20CT	B68	SDHCR2525M15 WG	C43
RDPT1204MOSMMX TN6540	J55	RNPJ1605MOSMM WP35CM	J38	SCMT09T308FP WM15CT	B68	SDJCL1010E07 WG	C44
RDPT1204MOSMMX TN7535	J55	RNPJ1605MOSMM WP40PM	J38	SCMT09T308FP WM25CT	B68	SDJCL1212F07 WG	C44
RNGJ10T3MOEML WP25PM	J24	RNPJ1605MOSMM WU35PM	J38	SCMT09T308FP WP15CT	B68	SDJCL1212F11 WG	C44
RNGJ10T3MOEML WP35CM	J24	S32SCLN12MX7 WG	C62	SCMT09T308FP WP25CT	B68	SDJCL1616H07 WG	C44
RNGJ10T3MOEML W303PM	J24	S32SCLN12MX7 WG	C62	SCMT09T308MP WK20CT	B69	SDJCL1616H11 W	C44
RNGJ10T3MOEML WU35PM	J24	S40TCLN12MN4 WG	C62	SCMT09T308MP WM15CT	B69	SDJCL1616H11 WG	C44
RNGJ10T3MOSMM WP25PM	J24	S40TCLN12MN7 WG	C62	SCMT09T308MP WM25CT	B69	SDJCL2020K07 WG	C44
RNGJ10T3MOSMM W303PM	J24	S40TCLN12MX7 WG	C62	SCMT09T308MP WP15CT	B69	SDJCL2020K11 WG	C44
RNGJ10T3MOSMM WU35PM	J24	S40TCLN12MN4 WG	C62	SCMT09T308MP WK20CT	B69	SDJCL2020K15 WG	C44
RNGJ1204MOEML WP25PM	J32	S40TCLN12MN7 WG	C62	SCMT09T308MU TN5120	B69	SDJCL2525M11 WG	C44
RNGJ1204MOEML WP35CM	J32	S40TCLN12MX7 WG	C62	SCMT09T308MU WK20CT	B69	SDJCL2525M15 WG	C44
RNGJ1204MOEML W303PM	J32	S40TCDQNL12MX7 WG	C63	SCMT09T308MU WM25CT	B69	SDJCL3225P15 WG	C44
RNGJ1204MOEML WU35PM	J32	S40TCDQNR12MX7 WG	C63	SCMT09T308MU WP15CT	B69	SDJCR1010M07 WG	C44
RNGJ1204MOSMH WK15PM	J33	S40TCSNL12MX7 WG	C63	SCMT09T308MU WP25CT	B69	SDJCR1212F07 WG	C44
RNGJ1204MOSMH WP25PM	J33	S40TCSNR12MX7 WG	C63	SCMT09T308MU WP35CT	B69	SDJCR1212F11 WG	C44
RNGJ1204MOSMH WP35CM	J33	S40TCSYL12MN7 WG	C64	SCMT09T308MU WS10PT	B69	SDJCR1616H07 WG	C44
RNGJ1204MOSMH WU35PM	J33	S40TCSYR12MN7 WG	C64	SCMT120404P TN10U	B134	SDJCR1616H11 WG	C44
RNGJ1204MOSMM WK15PM	J32	S40TCWLN108MX7 WG	C64	SCMT120404FP WM25CT	B68	SDJCR2020K07 WG	C44
RNGJ1204MOSMM WP25PM	J32	S40TCWLN108MX7 WG	C64	SCMT120404FP WP25CT	B68	SDJCR2020K11 WG	C44
RNGJ1204MOSMM WP35CM	J32	SCDPL1212H06 WG	C42	SCMT120404MP WK20CT	B69	SDJCR2020K15 WG	C44
RNGJ1204MOSMM W303PM	J32	SCDPR1212H06 WG	C42	SCMT120404MP WM15CT	B69	SDJCR2525M11 WG	C44
RNGJ1204MOSMM WU35PM	J32	SCGT120408AL3 HWK15	B156	SCMT120404MP WM25CT	B69	SDJCR2525M15 WG	C44
RNGJ1605MOEML WP25PM	J37	SCLCL1010E06 WG	C42	SCMT120404MP WP25CT	B69	SDJCR3225P15 WG	C44
RNGJ1605MOEML WP35CM	J37	SCLCL1212F06 WG	C42	SCMT120408 THM	B68	SDMT1204PDRMH THM	G56
RNGJ1605MOEML W303PM	J37	SCLCL1212F09 WG	C42	SCMT120408 TTR	B68	SDMT1204PDRMH TN2510	G56
RNGJ1605MOEML WU35PM	J37	SCLCL1616H09 WG	C42	SCMT1204081P TN10P	B134	SDMT1204PDRMH TN6520	G56
RNMA120400 WK05CT	B67	SCLCL2020K09 WG	C42	SCMT1204081P TN10U	B134	SDMT1204PDRMH TN6525	G56
RNMA120400 WK20CT	B67	SCLCL2020K12 WG	C42	SCMT1204081P TN15M	B134	SDMT1204PDRMH TN6540	G56
RNMG090300RH WP15CT	B67	SCLCL2525M12 WG	C42	SCMT1204081P TN20K	B134	SDMT1204PDRMH TN7525	G56
RNMG090300RH WP25CT	B67	SCLCR1010E06 WG	C42	SCMT1204081P TN20P	B134	SDMT1204PDRMH TN7535	G56
RNMG120400RH WP15CT	B67	SCLCR1212F06 WG	C42	SCMT1204081P TN30M	B134	SDMT1204PDRMH WK15CM	G56
RNMG120400RH WP25CT	B67	SCLCR1212F09 WG	C42	SCMT120408FP WK20CT	B68	SDMT1204PDRML THM	G55
RNMG120400RH WP35CT	B67	SCLCR1616H09 WG	C42	SCMT120408FP WM15CT	B68	SDMT1204PDRML TN6520	G55

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
SDMT1204PDRML TN6540	G55	SM820 K9	C36	SNMG1204046P TN20P	B136	SNMG1204127N TN10P	B137
SDMT1204PDRML TN7525	G55	SM837 K9	C37, C39	SNMG1204046P TN30M	B136	SNMG1204127N TN20K	B137
SDMT1204PDRML TN7535	G55	SM840 K9	C36–37	SNMG120404FF WK20CT	B72	SNMG1204127N TN20P	B137
SDMT1204PDRML WK15CM	G55	SM841 K9	C37–39, C65	SNMG120404FF WM25CT	B72	SNMG1204127N TN30P	B137
SDMT1506PDRMH TN2510	G60	SNGG120408FS WS10PT	B70	SNMG120404FF WP15CT	B72	SNMG120412FF WK20CT	B72
SDMT1506PDRMH TN6540	G60	SNGG120408FS WU10HT	B70	SNMG120404FF WS10PT	B72	SNMG120412FF WM25CT	B72
SDMT1506PDRMH TN7525	G60	SNKT1205AZER20 TN450	F54	SNMG120404ML WK20CT	B72	SNMG120412FF WP15CT	B72
SDMT1506PDRMH TN7535	G60	SNKT1205AZER20 TN6540	F54	SNMG120404UF WM15CT	B74	SNMG120412ML WK05CT	B72
SDMT1506PDRMH WK15CM	G60	SNKT1205AZER20 TN7525	F54	SNMG120404UF WM25CT	B74	SNMG120412ML WK20CT	B72
SDMT1506PDRML TN6540	G59	SNKT1205AZER20 TN7535	F54	SNMG120404UF WS10PT	B74	SNMG120412ML WP15CT	B72
SDMT1506PDRML TN7525	G59	SNKT1205AZER20 TT125	F54	SNMG120404UM WM15CT	B75	SNMG120412ML WP25CT	B72
SDMT1506PDRML TN7535	G59	SNKT1205AZR21 THM	F54	SNMG120404UM WM25CT	B75	SNMG120412MR WM25CT	B73
SDMT1506PDRML WK15CM	G59	SNKT1205AZR21 TN7525	F54	SNMG120404UM WM35CT	B75	SNMG120412MR WM35CT	B73
SDMX120408RMH TN6540	G56	SNKT1205AZR21 TT125	F54	SNMG1204082P TN10P	B135	SNMG120412MR WP15CT	B73
SDMX120408RMH TN7525	G56	SNKT1205AZR21 WK15CM	F54	SNMG1204082P TN10U	B135	SNMG120412MR WP25CT	B73
SDMX120408RMH TN7535	G56	SNKT1205AZR31 TN450	F55	SNMG1204082P TN15M	B135	SNMG120412MS WS10PT	B73
SDMX120408RMH WK15CM	G56	SNKT1205AZR31 TN6525	F55	SNMG1204082P TN15U	B135	SNMG120412MS WS25PT	B73
SDMX120408RMM TN6525	G55	SNKT1205AZR31 TN6540	F55	SNMG1204082P TN20K	B135	SNMG120412MS WU10HT	B73
SDMX120408RMM TN6540	G55	SNKT1205AZR31 TN7525	F55	SNMG1204082P TN20P	B135	SNMG120412RH WK20CT	B74
SDMX120408RMM TN7525	G55	SNKT1205AZR31 TN7535	F55	SNMG1204084P TN15M	B135	SNMG120412RH WM25CT	B74
SDMX120408RMM TN7535	G55	SNKT1205AZR31 WK15CM	F55	SNMG1204084P TN30M	B135	SNMG120412RH WP15CT	B74
SDMX120408RMM WS30PM	G55	SNKT1505AZR31 TN450	F59	SNMG1204086P TN10P	B136	SNMG120412RH WP25CT	B74
SDMX120412RMH TN6520	G56	SNKT1505AZR31 TN7525	F59	SNMG1204086P TN15M	B136	SNMG120412UM WM35CT	B74
SDMX120412RMH TN6525	G56	SNKT1505AZR31 TN7535	F59	SNMG1204086P TN20P	B136	SNMG120412UF WM15CT	B74
SDMX120412RMH TN6540	G56	SNKT1505AZR31 WK15CM	F59	SNMG1204086P TN30M	B136	SNMG120412UF WM25CT	B74
SDMX120412RMH TN7525	G56	SNKT1505AZR31 WP25PM	F59	SNMG1204086P TN30P	B136	SNMG120412UM WM15CT	B75
SDMX120412RMH TN7535	G56	SNKT1505AZR31 WP35CM	F59	SNMG1204087N TN10P	B137	SNMG120412UM WM25CT	B75
SDMX120412RMH WK15CM	G56	SNKT1505AZR31 WP40PM	F59	SNMG1204087N TN20K	B137	SNMG120412UM WM35CT	B75
SDMX120412RMM TN6525	G55	SNMA120408 HK1500	B71	SNMG1204087N TN20P	B137	SNMG120412UR WK20CT	B75
SDMX120412RMM TN6540	G55	SNMA120408 THM	B71	SNMG120408FF WK20CT	B72	SNMG120412UR WM15CT	B75
SDMX120412RMM TN7525	G55	SNMA120408 TN20K	B134	SNMG120408FF WM25CT	B72	SNMG120412UR WM25CT	B75
SDMX120412RMM TN7535	G55	SNMA120408 WK05CT	B71	SNMG120408FF WS10PT	B72	SNMG120412UR WM35CT	B75
SDMX120412RMM WS30PM	G55	SNMA120408 WK20CT	B71	SNMG120408FF WS10PT	B72	SNMG120412UR WP15CT	B75
SDMX120416RMH TN6540	G56	SNMA120412 HK1500	B71	SNMG120408ML WK05CT	B72	SNMG120412UR WP25CT	B75
SDMX120416RMH TN7535	G56	SNMA120412 TN20K	B134	SNMG120408ML WK20CT	B72	SNMG120412UR WP35CT	B75
SDMX120416RMM TN6520	G55	SNMA120412 WK05CT	B71	SNMG120408ML WP15CT	B72	SNMG120412UR WS25PT	B75
SDMX120416RMM TN6525	G55	SNMA120412 WK20CT	B71	SNMG120408ML WP25CT	B72	SNMG1204167N TN10P	B137
SDMX120416RMM TN6540	G55	SNMA120416 WK05CT	B71	SNMG120408MR WM25CT	B73	SNMG1204167N TN20K	B137
SDMX120424RMM TN6540	G55	SNMA120416 WK20CT	B71	SNMG120408MR WM35CT	B73	SNMG1204167N TN20P	B137
SDMX120424RMM TN7535	G55	SNMA150608 WK20CT	B71	SNMG120408MR WP15CT	B73	SNMG1204167N TN30P	B137
SDMX120432RMM TN6540	G55	SNMA150612 TN20K	B71, B134	SNMG120408MR WP25CT	B73	SNMG120416FF WM25CT	B72
SDMX120432RMM TN7535	G55	SNMA150612 WK05CT	B71	SNMG120408MR WP35CT	B73	SNMG120416ML WK20CT	B72
SDMX150612RMH TN6540	G60	SNMA150612 WK20CT	B71	SNMG120408MS WS10PT	B73	SNMG120416MR WM25CT	B73
SDMX150612RMH TN7525	G60	SNMA150616 WK05CT	B71	SNMG120408MS WS25PT	B73	SNMG120416MR WM35CT	B73
SDMX150612RMH TN7535	G60	SNMA150616 WK20CT	B71	SNMG120408MS WU10HT	B73	SNMG120416RH WK20CT	B74
SDMX150612RMH WK15CM	G60	SNMA190612 TN20K	B71, B134	SNMG120408RH WK20CT	B74	SNMG120416RH WM25CT	B74
SDMX150612RMM TN6540	G59	SNMA190612 WK05CT	B71	SNMG120408RH WM25CT	B74	SNMG120416RH WP15CT	B74
SDMX150612RMM TN7525	G59	SNMA190612 WK20CT	B71	SNMG120408RH WP15CT	B74	SNMG120416RH WP25CT	B74
SDMX150616RMH TN6540	G60	SNMA190616 WK05CT	B71	SNMG120408RH WP25CT	B74	SNMG120416RH WP35CT	B74
SDMX150616RMH TN7535	G60	SNMA190616 WK20CT	B71	SNMG120408RH WP35CT	B74	SNMG120416UR WK20CT	B75
SDNCN0808L07 WG	C45	SNMG090304FF WK20CT	B72	SNMG120408UF WM15CT	B74	SNMG120416UR WM25CT	B75
SDNCN1010M07 WG	C45	SNMG090304FF WP15CT	B72	SNMG120408UF WM25CT	B74	SNMG120416UR WM35CT	B75
SDNCN1212F11 WG	C45	SNMG090304FF WS10PT	B72	SNMG120408UF WS10PT	B74	SNMG120416UR WP15CT	B75
SDNCN1616H11 WG	C45	SNMG090304ML WP15CT	B72	SNMG120408UM WM15CT	B75	SNMG120416UR WS10PT	B75
SDNCN2020K11 WG	C45	SNMG0903082P TN10P	B135	SNMG120408UM WM25CT	B75	SNMG120416UR WS25PT	B75
SDNCN2525M11 WG	C45	SNMG0903082P TN10U	B135	SNMG120408UM WM35CT	B75	SNMG150608MR WM25CT	B73
SDNCN2525M15 WG	C45	SNMG0903082P TN20K	B135	SNMG120408UR WK20CT	B75	SNMG150608MR WM35CT	B73
SDNCN3225P15 WG	C45	SNMG0903082P TN20P	B135	SNMG120408UR WM15CT	B75	SNMG150608RH WK20CT	B74
SKCP343 K9	C42	SNMG0903086P TN10P	B136	SNMG120408UR WM25CT	B75	SNMG150608RH WM25CT	B74
SKCP453 K9	C42, C67	SNMG0903086P TN20P	B136	SNMG120408UR WM35CT	B75	SNMG150608RH WP15CT	B74
SKDP343 K9	C43–45	SNMG090308FF WK20CT	B72	SNMG120408UR WP15CT	B75	SNMG150608RH WP25CT	B74
SKDP453 K9	C43–45, C73	SNMG090308FF WM25CT	B72	SNMG120408UR WP25CT	B75	SNMG150608RH WP35CT	B74
SKRN100300 K9	C45	SNMG090308FF WP15CT	B72	SNMG120408UR WP35CT	B75	SNMG1506127N TN20K	B137
SKRN1203M0 K9	C45	SNMG090308FF WS10PT	B72	SNMG1204124P TN15M	B135	SNMG1506127N TN20P	B137
SKRN160400 K9	C45	SNMG090308ML WK05CT	B72	SNMG1204124P TN30M	B135	SNMG1506127N TN30P	B137
SKSP343 K9	C46–47	SNMG090308ML WK20CT	B72	SNMG1204126P TN10P	B136	SNMG150612MR WM25CT	B73
SKSP453 K9	C46–47	SNMG090308ML WP15CT	B72	SNMG1204126P TN15M	B136	SNMG150612MR WM35CT	B73
SKTP343 K9	C48	SNMG090308ML WP25CT	B72	SNMG1204126P TN20P	B136	SNMG150612MR WP15CT	B73
SKVN343 K9	C48–49	SNMG1204046P TN10P	B136	SNMG1204126P TN30M	B136	SNMG150612MS WS25PT	B73
SM819 K9	C37–39	SNMG1204046P TN15M	B136	SNMG1204126P TN30P	B136	SNMG150612MS WU10HT	B73

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
SNMG150612RH WK20CT	B74	SNMG190616RH WP15CT	B74	SNUN120412 WK20CT	B77	STCM5	C37
SNMG150612RH WM25CT	B74	SNMG190616RH WP25CT	B74	SPGN090308 WK20CT	B78	STCM8	C36–39, C65
SNMG150612RH WP15CT	B74	SNMG190616RH WP35CT	B74	SPGN120308 WK20CT	B78	STCM9	C36, C38–39, C65
SNMG150612RH WP25CT	B74	SNMG190616UR WK20CT	B75	SPGN120312 WK20CT	B78	STFCL1616H16 WG	C48
SNMG150612RH WP35CT	B74	SNMG190616UR WM15CT	B75	SPMR090308 WK20CT	B78	STFCL2020K16 WG	C48
SNMG150612UR WK20CT	B75	SNMG190616UR WM25CT	B75	SPMR090308 WP35CT	B78	STFCL2525M16 WG	C48
SNMG150612UR WM15CT	B75	SNMG190616UR WM35CT	B75	SPMR120304 WK20CT	B78	STFCR1212F11 WG	C48
SNMG150612UR WM25CT	B75	SNMG190616UR WP15CT	B75	SPMR120304 WP15CT	B78	STFCR2020K16 WG	C48
SNMG150612UR WM35CT	B75	SNMG190616UR WP25CT	B75	SPMR120304 WP35CT	B78	STFCR2525M16 WG	C48
SNMG150612UR WP15CT	B75	SNMG190616UR WP35CT	B75	SPMR120308 WK20CT	B78	SVHBL2020K16 WG	C48
SNMG150612UR WP25CT	B75	SNMG190616UR WS25PT	B75	SPMR120308 WP15CT	B78	SVHBL2525M16 WG	C48
SNMG150612UR WP35CT	B75	SNMG250924 WP35CT	B71	SPMR120308 WP35CT	B78	SVHBL3225P16 WG	C48
SNMG150612UR WS25PT	B75	SNMM12040865 WM25CT	B76	SPMR120312 WK20CT	B78	SVHBR2020K16 WG	C48
SNMG1506167N TN20K	B137	SNMM12040865 WP25CT	B76	SPMR120312 WP35CT	B78	SVHBR2525M16 WG	C48
SNMG1506167N TN20P	B137	SNMM12040865 WP35CT	B76	SPMT09T304FP WK20CT	B79	SVHBR3225P16 WG	C48
SNMG1506167N TN30P	B137	SNMM12041265 WM25CT	B76	SPMT09T304FP WM25CT	B79	SVJBL1616H16 WG	C49
SNMG150616MR WM25CT	B73	SNMM12041265 WP25CT	B76	SPMT09T304FP WP15CT	B79	SVJBL2020K16 WG	C49
SNMG150616MR WM35CT	B73	SNMM15061665 WM25CT	B76	SPMT09T304FP WP25CT	B79	SVJBL2525M16 WG	C49
SNMG150616RH WK20CT	B74	SNMM15061665 WP25CT	B76	SPMT09T308FP WK20CT	B79	SVJBL3225P16 WG	C49
SNMG150616RH WM25CT	B74	SNMM19061265 WM25CT	B76	SPMT09T308FP WM25CT	B79	SVJBR1616H16 WG	C49
SNMG150616RH WP15CT	B74	SNMM19061265 WP15CT	B76	SPMT09T308FP WP15CT	B79	SVJBR2020K16 WG	C49
SNMG150616RH WP25CT	B74	SNMM19061265 WP25CT	B76	SPMT09T308FP WP25CT	B79	SVJBR2525M16 WG	C49
SNMG150616RH WP35CT	B74	SNMM19061265 WP35CT	B76	SPMT09T308MP WK20CT	B79	SVJBR3225P16 WG	C49
SNMG150616UR WK20CT	B75	SNMM19061665 WM25CT	B76	SPMT09T308MP WM15CT	B79	SWBN2020K16 WG	C49
SNMG150616UR WM15CT	B75	SNMM19061665 WP15CT	B76	SPMT09T308MP WP25CT	B79	SWBN2525M16 WG	C49
SNMG150616UR WM25CT	B75	SNMM190616SR WM25CT	B76	SPMT120408MP WK20CT	B79	SWBN3225P16 WG	C49
SNMG150616UR WM35CT	B75	SNMM19062465 WM25CT	B76	SPMT120408MP WP25CT	B79	SXH060204R20 WP20PH	P17
SNMG150616UR WP15CT	B75	SNMM19062465 WP25CT	B76	SPUN090308 THM	B80	SXH060208R20 WP20PH	P17
SNMG150616UR WP25CT	B75	SNMM190624SR WM25CT	B76	SPUN120304 THM	B80	SXH070304R20 WP20PH	P17
SNMG150616UR WP35CT	B75	SNMM190624SR WP15CT	B76	SPUN120304 WP15CT	B80	SXH070308R20 WP20PH	P17
SNMG190608RH WK20CT	B74	SNMM190624SR WP25CT	B76	SPUN120308 THM	B80	SXH090304R20 WP20PH	P17
SNMG190608RH WM25CT	B74	SNMP120408 WM15CT	B77	SPUN120308 WK20CT	B80	SXH090308R20 WP20PH	P17
SNMG190608RH WP15CT	B74	SNMP120408 WM25CT	B77	SPUN120308 WP15CT	B80	TCF040203ACV34 WU25CH	Q20
SNMG190608RH WP25CT	B74	SNMP120408 WM35CT	B77	SPUN120312 THM	B80	TCF040203ACV34 WU40PH	Q20
SNMG190608RH WP35CT	B74	SNMP120408 WS10PT	B77	SPUN120312 WK20CT	B80	TCF040203ACV36 WU25CH	Q21
SNMG1906126P TN15M	B136	SNMP120408 WS25PT	B77	SPUN120412 THM	B80	TCF040203ACV36 WU40PH	Q21
SNMG1906126P TN20P	B136	SNMP120412 WM15CT	B77	SPUN150412 THM	B80	TCF040204APV34 WPK10CH	Q22
SNMG1906126P TN30M	B136	SNMP120412 WM25CT	B77	SPUN150412 TTR	B80	TCF040204APV34 WU25CH	Q22
SNMG1906126P TN30P	B136	SNMP120412 WM35CT	B77	SPUN190412 THM	B80	TCF040204APV34 WU40PH	Q22
SNMG1906127N TN20K	B137	SNMP120412 WS10PT	B77	SPUN190416 THM	B80	TCF040204APV36 WU25CH	Q23
SNMG1906127N TN20P	B137	SNMP120412 WS25PT	B77	SPUN250620T WP15CT	B80	TCF040204APV36 WU40PH	Q23
SNMG1906127N TN30P	B137	SNMP150608 WM15CT	B77	SRDCN1616H06 WG	C45	TCF050204BPV34 WPK10CH	Q22
SNMG190612MR WM25CT	B73	SNMP150608 WM25CT	B77	SRDCN1616H08 WG	C45	TCF050204BPV34 WU25CH	Q22
SNMG190612MR WM35CT	B73	SNMP150608 WM35CT	B77	SRDCN2020K06 WG	C45	TCF050204BPV34 WU40PH	Q22
SNMG190612MR WP15CT	B73	SNMP150608 WS25PT	B77	SRDCN2020K08 WG	C45	TCF050204BPV36 WU25CH	Q23
SNMG190612MR WP25CT	B73	SNMP150612 WM15CT	B77	SRDCN2020K10 WG	C45	TCF050204BPV36 WU40PH	Q23
SNMG190612MR WP35CT	B73	SNMP150612 WM25CT	B77	SRDCN2525M06 WG	C45	TCF060203BCV34 WU25CH	Q20
SNMG190612MS WS10PT	B73	SNMP150612 WM35CT	B77	SRDCN2525M08 WG	C45	TCF060203BCV34 WU40PH	Q20
SNMG190612MS WS25PT	B73	SNMP150612 WS25PT	B77	SRDCN2525M10 WG	C45	TCF060203BCV36 WU25CH	Q21
SNMG190612RH WK20CT	B74	SNMP150616 WM15CT	B77	SRDCN2525M12 WG	C45	TCF060203BCV36 WU40PH	Q21
SNMG190612RH WM25CT	B74	SNMP150616 WM25CT	B77	SRDCN3225P12 WG	C45	TCF070304CCV34 WU25CH	Q20
SNMG190612RH WP15CT	B74	SNMP150616 WM35CT	B77	SRDCN3225P16 WG	C45	TCF070304CCV34 WU40PH	Q20
SNMG190612RH WP25CT	B74	SNMP150616 WS25PT	B77	SRS3	C42–49	TCF070304CCV36 WU25CH	Q21
SNMG190612RH WP35CT	B74	SNMP190616 WM15CT	B77	SRS4	C42–47, C67, C73	TCF070304CCV36 WU40PH	Q21
SNMG190612UR WK20CT	B75	SNMP190616 WM25CT	B77	SRS5	C45	TCF070306CPV34 WPK10CH	Q22
SNMG190612UR WM25CT	B75	SNMP190616 WM35CT	B77	SSBCL1616H09 WG	C46	TCF070306CPV34 WU25CH	Q22
SNMG190612UR WM35CT	B75	SNMT1205AZR31 TN2510	F55	SSBCL2020K12 WG	C46	TCF070306CPV34 WU40PH	Q22
SNMG190612UR WP15CT	B75	SNMT1205AZR31 TN6525	F55	SSBCL2525M12 WG	C46	TCF070306CPV36 WU25CH	Q23
SNMG190612UR WP25CT	B75	SNMT1205AZR31 TN6540	F55	SSBCR1616H09 WG	C46	TCF070306CPV36 WU40PH	Q23
SNMG190612UR WP35CT	B75	SNMT1205AZR31 TN7525	F55	SSBCR2020K12 WG	C46	TCF080308DPV34 WPK10CH	Q22
SNMG190612UR WS25PT	B75	SNMT1205AZR31 TN7535	F55	SSBCR2525M12 WG	C46	TCF080308DPV34 WU25CH	Q22
SNMG1906166P TN30P	B136	SNMT1205AZR31 WK15CM	F55	SSP025016M	C8–19, C56–59	TCF080308DPV34 WU40PH	Q22
SNMG1906167N TN20K	B137	SNMT1205AZR31 WP25PM	F55	SSP025018M	C9, C12, C14, C56	TCF080308DPV36 WU25CH	Q23
SNMG1906167N TN20P	B137	SNMT1205AZR31 WP35CM	F55	SSSCL1616H09 WG	C47	TCF080308DPV36 WU40PH	Q23
SNMG1906167N TN30P	B137	SNMT1205AZR31 WP40PM	F55	SSSCL2020K12 WG	C47	TCF090305DCV34 WU25CH	Q20
SNMG190616MR WM25CT	B73	SNMT1505AZR31 TN450	F59	SSSCL2525M12 WG	C47	TCF090305DCV34 WU40PH	Q20
SNMG190616MR WM35CT	B73	SNMT1505AZR31 TN7525	F59	SSSCR1616H09 WG	C47	TCF090305DCV36 WU25CH	Q21
SNMG190616MR WP15CT	B73	SNMT1505AZR31 TN7535	F59	SSSCR2020K12 WG	C47	TCF090305DCV36 WU40PH	Q21
SNMG190616RH WK20CT	B74	SNMT1505AZR31 WK15CM	F59	SSSCR2525M12 WG	C47	TCF100408EPV34 WPK10CH	Q22
SNMG190616RH WM25CT	B74	SNUN120408 WK20CT	B77	STCM4	C36–39	TCF100408EPV34 WU25CH	Q22

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
TCF100408EPV34 WU40PH.....	Q22	TCF175R3SL25MB.....	Q11	TCF265R4SL32MD.....	Q14	TCF430R2SL40MF.....	Q9
TCF100408EPV36 WU25CH.....	Q23	TCF175R4SL25MB.....	Q14	TCF265R5SL32MD.....	Q17	TCF430R3SL40MF.....	Q12
TCF100408EPV36 WU40PH.....	Q23	TCF175R5SL25MB.....	Q17	TCF270R2SL32MD.....	Q8	TCF430R4SL40MF.....	Q15
TCF120405ECV34 WU25CH.....	Q20	TCF180508GCV34 WU25CH.....	Q20	TCF270R3SL32MD.....	Q11	TCF430R5SL40MF.....	Q18
TCF120405ECV34 WU40PH.....	Q20	TCF180508GCV34 WU40PH.....	Q20	TCF270R4SL32MD.....	Q14	TCF440R2SL40MF.....	Q9-10
TCF120405ECV36 WU25CH.....	Q21	TCF180508GCV36 WU25CH.....	Q21	TCF270R5SL32MD.....	Q17	TCF440R3SL40MF.....	Q12-13
TCF120405ECV36 WU40PH.....	Q21	TCF180508GCV36 WU40PH.....	Q21	TCF280R2SL32MD.....	Q8	TCF440R4SL40MF.....	Q15-16
TCF120412FPV34 WPK10CH.....	Q22	TCF180614HPV34 WPK10CH.....	Q22	TCF280R3SL32MD.....	Q11	TCF440R5SL40MF.....	Q18-19
TCF120412FPV34 WU25CH.....	Q22	TCF180614HPV34 WU25CH.....	Q22	TCF280R4SL32MD.....	Q14	TCF450R2SL50MF.....	Q9-10
TCF120412FPV34 WU40PH.....	Q22	TCF180614HPV34 WU40PH.....	Q22	TCF280R5SL32MD.....	Q17	TCF450R3SL50MF.....	Q12-13
TCF120412FPV36 WU25CH.....	Q23	TCF180614HPV36 WU25CH.....	Q23	TCF290R2SL32MD.....	Q8, Q10	TCF450R4SL50MF.....	Q15-16
TCF120412FPV36 WU40PH.....	Q23	TCF180614HPV36 WU40PH.....	Q23	TCF290R3SL32MD.....	Q11, Q13	TCF450R5SL50MF.....	Q18-19
TCF120R2SL20MA.....	Q8	TCF180R2SL25MB.....	Q8	TCF290R4SL32MD.....	Q14, Q16	TCF460R2SL50MG.....	Q9
TCF120R3SL20MA.....	Q11	TCF180R3SL25MB.....	Q11	TCF290R5SL32MD.....	Q17, Q19	TCF460R3SL50MG.....	Q12
TCF120R4SL20MA.....	Q14	TCF180R4SL25MB.....	Q14	TCF300R2SL32ME.....	Q8	TCF460R4SL50MG.....	Q15
TCF120R5SL20MA.....	Q17	TCF180R5SL25MB.....	Q17	TCF300R3SL32ME.....	Q11	TCF460R5SL50MG.....	Q18
TCF125R2SL20MA.....	Q8	TCF185R2SL25MB.....	Q8, Q10	TCF300R4SL32ME.....	Q14	TCF470R2SL50MG.....	Q9
TCF125R3SL20MA.....	Q11	TCF185R3SL25MB.....	Q11, Q13	TCF300R5SL32ME.....	Q17	TCF470R3SL50MG.....	Q12
TCF125R4SL20MA.....	Q14	TCF185R4SL25MB.....	Q14, Q16	TCF310R2SL32ME.....	Q8	TCF470R4SL50MG.....	Q15
TCF125R5SL20MA.....	Q17	TCF185R5SL25MB.....	Q17, Q19	TCF310R3SL32ME.....	Q11	TCF470R5SL50MG.....	Q18
TCF127R2SL20MA.....	Q8	TCF190R2SL25MC.....	Q8	TCF310R4SL32ME.....	Q14	TCF480R2SL50MG.....	Q9
TCF127R3SL20MA.....	Q11	TCF190R3SL25MC.....	Q11	TCF310R5SL32ME.....	Q17	TCF480R3SL50MG.....	Q12
TCF127R4SL20MA.....	Q14	TCF190R4SL25MC.....	Q14	TCF320R2SL32ME.....	Q9-10	TCF480R4SL50MG.....	Q15
TCF127R5SL20MA.....	Q17	TCF190R5SL25MC.....	Q17	TCF320R3SL32ME.....	Q12-13	TCF480R5SL50MG.....	Q18
TCF130R2SL20MA.....	Q8	TCF195R2SL25MC.....	Q8	TCF320R4SL32ME.....	Q15-16	TCF490R2SL50MG.....	Q9
TCF130R3SL20MA.....	Q11	TCF195R3SL25MC.....	Q11	TCF320R5SL32ME.....	Q18-19	TCF490R3SL50MG.....	Q12
TCF130R4SL20MA.....	Q14	TCF195R4SL25MC.....	Q14	TCF330R2SL40ME.....	Q9	TCF490R4SL50MG.....	Q15
TCF130R5SL20MA.....	Q17	TCF195R5SL25MC.....	Q17	TCF330R3SL40ME.....	Q12	TCF490R5SL50MG.....	Q18
TCF135R2SL20MA.....	Q8, Q10	TCF200R2SL25MC.....	Q8	TCF330R4SL40ME.....	Q15	TCF500R2SL50MG.....	Q9
TCF135R3SL20MA.....	Q11, Q13	TCF200R3SL25MC.....	Q11	TCF330R5SL40ME.....	Q18	TCF500R3SL50MG.....	Q12
TCF135R4SL20MA.....	Q14, Q16	TCF200R4SL25MC.....	Q14	TCF340R2SL40ME.....	Q9	TCF500R4SL50MG.....	Q15
TCF135R5SL20MA.....	Q17, Q19	TCF200R5SL25MC.....	Q17	TCF340R3SL40ME.....	Q12	TCF500R5SL50MG.....	Q18
TCF140R2SL25MB.....	Q8	TCF205R2SL25MC.....	Q8	TCF340R4SL40ME.....	Q15	TCF505R2SL50MG.....	Q9
TCF140R3SL25MB.....	Q11	TCF205R3SL25MC.....	Q11	TCF340R5SL40ME.....	Q18	TCF505R3SL50MG.....	Q12
TCF140R4SL25MB.....	Q14	TCF205R4SL25MC.....	Q14	TCF350R2SL40ME.....	Q9	TCF505R4SL50MG.....	Q15
TCF140R5SL25MB.....	Q17	TCF205R5SL25MC.....	Q17	TCF350R3SL40ME.....	Q12	TCF505R5SL50MG.....	Q18
TCF145R2SL25MB.....	Q8	TCF210608HCV34 WU25CH.....	Q20	TCF350R4SL40ME.....	Q15	TCF510R2SL50MG.....	Q9
TCF145R3SL25MB.....	Q11	TCF210608HCV34 WU40PH.....	Q20	TCF350R5SL40ME.....	Q18	TCF510R3SL50MG.....	Q12
TCF145R4SL25MB.....	Q14	TCF210608HCV36 WU25CH.....	Q21	TCF360R2SL40ME.....	Q9-10	TCF510R4SL50MG.....	Q15
TCF145R5SL25MB.....	Q17	TCF210608HCV36 WU40PH.....	Q21	TCF360R3SL40ME.....	Q12-13	TCF510R5SL50MG.....	Q18
TCF150406FCV34 WU25CH.....	Q20	TCF210R2SL25MC.....	Q8	TCF360R4SL40ME.....	Q15-16	TCF520R2SL50MG.....	Q9
TCF150406FCV34 WU40PH.....	Q20	TCF210R3SL25MC.....	Q11	TCF360R5SL40ME.....	Q18-19	TCF520R3SL50MG.....	Q12
TCF150406FCV36 WU25CH.....	Q21	TCF210R4SL25MC.....	Q14	TCF370R2SL40MF.....	Q9	TCF520R4SL50MG.....	Q15
TCF150406FCV36 WU40PH.....	Q21	TCF210R5SL25MC.....	Q17	TCF370R3SL40MF.....	Q12	TCF520R5SL50MG.....	Q18
TCF150512GPV34 WPK10CH.....	Q22	TCF220R2SL25MC.....	Q8	TCF370R4SL40MF.....	Q15	TCF530R2SL50MG.....	Q9
TCF150512GPV34 WU25CH.....	Q22	TCF220R3SL25MC.....	Q11	TCF370R5SL40MF.....	Q18	TCF530R3SL50MG.....	Q12
TCF150512GPV34 WU40PH.....	Q22	TCF220R4SL25MC.....	Q14	TCF375R2SL40MF.....	Q9	TCF530R4SL50MG.....	Q15
TCF150512GPV36 WU25CH.....	Q23	TCF220R5SL25MC.....	Q17	TCF375R3SL40MF.....	Q12	TCF530R5SL50MG.....	Q18
TCF150512GPV36 WU40PH.....	Q23	TCF225R2SL25MC.....	Q8	TCF375R4SL40MF.....	Q15	TCF540R2SL50MG.....	Q9
TCF150R2SL25MB.....	Q8	TCF225R3SL25MC.....	Q11	TCF375R5SL40MF.....	Q18	TCF540R3SL50MG.....	Q12
TCF150R3SL25MB.....	Q11	TCF225R4SL25MC.....	Q14	TCF380R2SL40MF.....	Q9	TCF540R4SL50MG.....	Q15
TCF150R4SL25MB.....	Q14	TCF225R5SL25MC.....	Q17	TCF380R3SL40MF.....	Q12	TCF540R5SL50MG.....	Q18
TCF150R5SL25MB.....	Q17	TCF230R2SL25MC.....	Q8, Q10	TCF380R4SL40MF.....	Q15	TCF550R2SL50MG.....	Q9
TCF155R2SL25MB.....	Q8	TCF230R3SL25MC.....	Q11, Q13	TCF380R5SL40MF.....	Q18	TCF550R3SL50MG.....	Q12
TCF155R3SL25MB.....	Q11	TCF230R4SL25MC.....	Q14, Q16	TCF390R2SL40MF.....	Q9	TCF550R4SL50MG.....	Q15
TCF155R4SL25MB.....	Q14	TCF230R5SL25MC.....	Q17, Q19	TCF390R3SL40MF.....	Q12	TCF550R5SL50MG.....	Q18
TCF155R5SL25MB.....	Q17	TCF240R2SL25MD.....	Q8, Q10	TCF390R4SL40MF.....	Q15	TCF560R2SL50MG.....	Q9-10
TCF160R2SL25MB.....	Q8	TCF240R3SL25MD.....	Q11, Q13	TCF390R5SL40MF.....	Q18	TCF560R3SL50MG.....	Q12-13
TCF160R3SL25MB.....	Q11	TCF240R4SL25MD.....	Q14, Q16	TCF400R2SL40MF.....	Q9	TCF560R4SL50MG.....	Q15-16
TCF160R4SL25MB.....	Q14	TCF240R5SL25MD.....	Q17, Q19	TCF400R3SL40MF.....	Q12	TCF560R5SL50MG.....	Q18-19
TCF160R5SL25MB.....	Q17	TCF250R2SL32MD.....	Q8	TCF400R4SL40MF.....	Q15	TCF570R2SL50MH.....	Q9
TCF165R2SL25MB.....	Q8	TCF250R3SL32MD.....	Q11	TCF400R5SL40MF.....	Q18	TCF570R3SL50MH.....	Q12
TCF165R3SL25MB.....	Q11	TCF250R4SL32MD.....	Q14	TCF410R2SL40MF.....	Q9	TCF570R4SL50MH.....	Q15
TCF165R4SL25MB.....	Q14	TCF250R5SL32MD.....	Q17	TCF410R3SL40MF.....	Q12	TCF570R5SL50MH.....	Q18
TCF165R5SL25MB.....	Q17	TCF260R2SL32MD.....	Q8	TCF410R4SL40MF.....	Q15	TCF580R2SL50MH.....	Q9
TCF170R2SL25MB.....	Q8	TCF260R3SL32MD.....	Q11	TCF410R5SL40MF.....	Q18	TCF580R3SL50MH.....	Q12
TCF170R3SL25MB.....	Q11	TCF260R4SL32MD.....	Q14	TCF420R2SL40MF.....	Q9	TCF580R4SL50MH.....	Q15
TCF170R4SL25MB.....	Q14	TCF260R5SL32MD.....	Q17	TCF420R3SL40MF.....	Q12	TCF580R5SL50MH.....	Q18
TCF170R5SL25MB.....	Q17	TCF265R2SL32MD.....	Q8	TCF420R4SL40MF.....	Q15	TCF590R2SL50MH.....	Q9
TCF175R2SL25MB.....	Q8	TCF265R3SL32MD.....	Q11	TCF420R5SL40MF.....	Q18	TCF590R3SL50MH.....	Q12

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
TCF590R4SL50MH.....	Q15	TCMT1102081P TN20P.....	B139	TCMT220408FP WP15CT.....	B82	TDD106Z04300 WU20PD.....	0106
TCF590R5SL50MH.....	Q18	TCMT110208FP WK20CT.....	B82	TCMT220408FP WP25CT.....	B82	TDD106Z04500 WU20PD.....	0106
TCF600R2SL50MH.....	Q9	TCMT110208FP WM15CT.....	B82	TCMW110204 THM.....	B83	TDD106Z04623 WU20PD.....	0106
TCF600R3SL50MH.....	Q12	TCMT110208FP WM25CT.....	B82	TCMW110204 WK05CT.....	B83	TDD106Z04763 WU20PD.....	0106
TCF600R4SL50MH.....	Q15	TCMT110208FP WP15CT.....	B82	TCMW110204 WK20CT.....	B83	TDD106Z05000 WU20PD.....	0106
TCF600R5SL50MH.....	Q18	TCMT110208FP WP25CT.....	B82	TCMW16T304 THM.....	B83	TDD106Z05159 WU20PD.....	0106
TCF610R2SL50MH.....	Q9	TCMT110208MP WK20CT.....	B82	TCMW16T304 WK05CT.....	B83	TDD106Z05410 WU20PD.....	0106
TCF610R3SL50MH.....	Q12	TCMT110208MP WP25CT.....	B82	TCMW16T304 WK20CT.....	B83	TDD106Z05500 WU20PD.....	0106
TCF610R4SL50MH.....	Q15	TCMT16T3021P TN10U.....	B139	TCMT16T304 THM.....	B81	TDD106Z05558 WU20PD.....	0106
TCF610R5SL50MH.....	Q18	TCMT16T3041P TN10P.....	B139	TCMT16T3041P TN10U.....	B139	TDD106Z05800 WU20PD.....	0106
TCF620R2SL50MH.....	Q9	TCMT16T3041P TN15M.....	B139	TCMT16T3041P TN20K.....	B139	TDD106Z06000 WU20PD.....	0106
TCF620R3SL50MH.....	Q12	TCMT16T3041P TN20K.....	B139	TCMT16T3041P TN20P.....	B139	TDD106Z06200 WU20PD.....	0106
TCF620R4SL50MH.....	Q15	TCMT16T3041P TN30M.....	B139	TCMT16T3041P TN30M.....	B139	TDD106Z06500 WU20PD.....	0106
TCF620R5SL50MH.....	Q18	TCMT16T304FP WK20CT.....	B82	TCMT16T3041P TN30M.....	B139	TDD106Z06528 WU20PD.....	0106
TCF630R2SL50MH.....	Q9	TCMT16T304FP WM15CT.....	B82	TCMT16T3041P TN30M.....	B139	TDD106Z06746 WU20PD.....	0106
TCF630R3SL50MH.....	Q12	TCMT16T304FP WM25CT.....	B82	TCMT16T304MP WK20CT.....	B82	TDD106Z06800 WU20PD.....	0107
TCF630R4SL50MH.....	Q15	TCMT16T304FP WP15CT.....	B82	TCMT16T304MP WM15CT.....	B82	TDD106Z06800 WU20PD.....	0107
TCF630R5SL50MH.....	Q18	TCMT16T304FP WP25CT.....	B82	TCMT16T304MP WM25CT.....	B82	TDD106Z06800 WU20PD.....	0107
TCF640R2SL50MH.....	Q9	TCMT16T304MP WK20CT.....	B82	TCMT16T304MP WM25CT.....	B82	TDD106Z06800 WU20PD.....	0107
TCF640R3SL50MH.....	Q12	TCMT16T304MP WM15CT.....	B82	TCMT16T304MP WM25CT.....	B82	TDD106Z07145 WU20PD.....	0107
TCF640R4SL50MH.....	Q15	TCMT16T304MP WM25CT.....	B82	TCMT16T304MP WP15CT.....	B82	TDD106Z07338 WU20PD.....	0107
TCF640R5SL50MH.....	Q18	TCMT16T304MP WP15CT.....	B82	TCMT16T304MP WP25CT.....	B82	TDD106Z07500 WU20PD.....	0105
TCF650R2SL50MH.....	Q9	TCMT16T304MP WK20CT.....	B82	TCMT16T304MP WK20CT.....	B82	TDD106Z07541 WU20PD.....	0107
TCF650R3SL50MH.....	Q12	TCMT16T304MP WM15CT.....	B82	TCMT16T304MP WM15CT.....	B82	TDD106Z07541 WU20PD.....	0107
TCF650R4SL50MH.....	Q15	TCMT16T304MP WM25CT.....	B82	TCMT16T304MP WM25CT.....	B82	TDD106Z07541 WU20PD.....	0107
TCF650R5SL50MH.....	Q18	TCMT16T304MP WP15CT.....	B82	TCMT16T304MP WM25CT.....	B82	TDD106Z07541 WU20PD.....	0107
TCF660R2SL50MH.....	Q9	TCMT16T304MP WK20CT.....	B82	TCMT16T304MP WM25CT.....	B82	TDD106Z07541 WU20PD.....	0107
TCF660R3SL50MH.....	Q12	TCMT16T304MP WM15CT.....	B82	TCMT16T304MP WM25CT.....	B82	TDD106Z07541 WU20PD.....	0107
TCF660R4SL50MH.....	Q15	TCMT16T304MP WM25CT.....	B82	TCMT16T304MP WP15CT.....	B82	TDD106Z07541 WU20PD.....	0107
TCF660R5SL50MH.....	Q18	TCMT16T304MP WP15CT.....	B82	TCMT16T304MP WP25CT.....	B82	TDD106Z07541 WU20PD.....	0107
TCF670R2SL50MH.....	Q9	TCMT16T304MP WK20CT.....	B82	TCMT16T304MP WK20CT.....	B82	TDD106Z07541 WU20PD.....	0107
TCF670R3SL50MH.....	Q12	TCMT16T304MP WM15CT.....	B82	TCMT16T308 THM.....	B81	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCF670R4SL50MH.....	Q15	TCMT16T304MP WM25CT.....	B82	TCMT16T308 TTR.....	B81	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCF670R5SL50MH.....	Q18	TCMT16T3081P TN10P.....	B139	TCMT16T3081P TN10U.....	B139	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCF680R2SL50MH.....	Q9-10	TCMT16T3081P TN15M.....	B139	TCMT16T3081P TN15M.....	B139	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCF680R3SL50MH.....	Q12-13	TCMT16T3081P TN20K.....	B139	TCMT16T3081P TN20K.....	B139	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCF680R4SL50MH.....	Q15-16	TCMT16T3081P TN20P.....	B139	TCMT16T3081P TN20P.....	B139	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCF680R5SL50MH.....	Q18-19	TCMT16T3081P TN30M.....	B139	TCMT16T3081P TN30M.....	B139	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCGT1102011P TN10U.....	B138	TCMT16T308FP WK20CT.....	B82	TCMT16T308FP WK20CT.....	B82	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCGT1102011P TN15U.....	B138	TCMT16T308FP WM15CT.....	B82	TCMT16T308FP WM15CT.....	B82	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCGT1102041P TN10U.....	B138	TCMT16T308FP WM25CT.....	B82	TCMT16T308FP WM25CT.....	B82	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCGT1102041P TN15U.....	B138	TCMT16T308FP WP15CT.....	B82	TCMT16T308FP WP15CT.....	B82	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCGT110204AL1 HWK10.....	B157	TCMT16T308FP WP25CT.....	B82	TCMT16T308FP WP25CT.....	B82	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCGT16T3021P TN10U.....	B138	TCMT16T308MP WK20CT.....	B82	TCMT16T308MP WK20CT.....	B82	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCGT16T3041P TN10U.....	B138	TCMT16T308MP WM15CT.....	B82	TCMT16T308MP WM15CT.....	B82	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCGT16T3041P TN15U.....	B138	TCMT16T308MP WM25CT.....	B82	TCMT16T308MP WM25CT.....	B82	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCGT16T3081P TN10U.....	B138	TCMT16T308MP WP15CT.....	B82	TCMT16T308MP WP15CT.....	B82	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCGT16T308AL1 HWK10.....	B157	TCMT16T308MP WP25CT.....	B82	TCMT16T308MP WP25CT.....	B82	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT110202 THM.....	B81	TCMT16T308MU TN510S.....	B83	TCMT16T308MU TN510S.....	B83	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT1102021P TN10P.....	B139	TCMT16T308MU WK20CT.....	B83	TCMT16T308MU WK20CT.....	B83	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT1102021P TN10U.....	B139	TCMT16T308MU WM25CT.....	B83	TCMT16T308MU WM25CT.....	B83	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT1102021P TN20K.....	B139	TCMT16T308MU WP15CT.....	B83	TCMT16T308MU WP15CT.....	B83	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT110202FP WM25CT.....	B82	TCMT16T308MU WP25CT.....	B83	TCMT16T308MU WP25CT.....	B83	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT110204 THM.....	B81	TCMT16T308MU WS10PT.....	B83	TCMT16T308MU WS10PT.....	B83	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT110204 TTR.....	B81	TCMT16T3121P TN10U.....	B139	TCMT16T3121P TN10U.....	B139	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT1102041P TN10P.....	B139	TCMT16T312FP WK20CT.....	B82	TCMT16T312FP WK20CT.....	B82	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT1102041P TN10U.....	B139	TCMT16T312FP WM25CT.....	B82	TCMT16T312FP WM25CT.....	B82	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT1102041P TN15M.....	B139	TCMT16T312FP WP15CT.....	B82	TCMT16T312FP WP15CT.....	B82	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT1102041P TN20K.....	B139	TCMT16T312MP WK20CT.....	B82	TCMT16T312MP WK20CT.....	B82	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT1102041P TN20P.....	B139	TCMT16T312MP WM25CT.....	B82	TCMT16T312MP WM25CT.....	B82	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT1102041P TN30M.....	B139	TCMT16T312MP WP25CT.....	B82	TCMT16T312MP WP25CT.....	B82	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT1102042 TTI15.....	B81	TCMT220408 THM.....	B81	TCMT220408 THM.....	B81	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT110204FP WK20CT.....	B82	TCMT2204081P TN10P.....	B139	TCMT2204081P TN10P.....	B139	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT110204FP WM15CT.....	B82	TCMT2204081P TN10U.....	B139	TCMT2204081P TN10U.....	B139	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT110204FP WM25CT.....	B82	TCMT2204081P TN15M.....	B139	TCMT2204081P TN15M.....	B139	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT110204FP WP15CT.....	B82	TCMT2204081P TN20K.....	B139	TCMT2204081P TN20K.....	B139	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT110204FP WP25CT.....	B82	TCMT2204081P TN20P.....	B139	TCMT2204081P TN20P.....	B139	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT1102081P TN10P.....	B139	TCMT2204081P TN30M.....	B139	TCMT2204081P TN30M.....	B139	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT1102081P TN10U.....	B139	TCMT220408FP WK20CT.....	B82	TCMT220408FP WK20CT.....	B82	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107
TCMT1102081P TN20K.....	B139	TCMT220408FP WM25CT.....	B82	TCMT220408FP WM25CT.....	B82	TDD106Z08000 WU20PD.....	0107

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
TDG534A05000 WN10HD	0132	TDG534A10000 WN10HD	0134	TDG534A15700 WN10HD	0135	TDM0870UPM WU25PD	P10
TDG534A05100 WN10HD	0132	TDG534A10100 WN10HD	0134	TDG534A15800 WN10HD	0135	TDM0873UPM WU25PD	P10
TDG534A05106 WN10HD	0132	TDG534A10200 WN10HD	0134	TDG534A15875 WN10HD	0135	TDM0880UPM WU25PD	P10
TDG534A05159 WN10HD	0132	TDG534A10300 WN10HD	0134	TDG534A15900 WN10HD	0135	TDM0884UPM WU25PD	P10
TDG534A05200 WN10HD	0132	TDG534A10320 WN10HD	0134	TDG534A16000 WN10HD	0135	TDM0890UPM WU25PD	P10
TDG534A05300 WN10HD	0132	TDG534A10400 WN10HD	0134	TDG534A16100 WN10HD	0135	TDM0900UPM WU25PD	P10
TDG534A05400 WN10HD	0132	TDG534A10500 WN10HD	0134	TDG534A16200 WN10HD	0135	TDM0909UPM WU25PD	P10
TDG534A05410 WN10HD	0132	TDG534A10600 WN10HD	0134	TDG534A16271 WN10HD	0135	TDM090R3SCF12M WG	P6
TDG534A05500 WN10HD	0132	TDG534A10700 WN10HD	0134	TDG534A16300 WN10HD	0135	TDM090R5SCF12M WG	P7
TDG534A05558 WN10HD	0132	TDG534A10716 WN10HD	0134	TDG534A16400 WN10HD	0136	TDM090R8SCF12M WG	P8
TDG534A05600 WN10HD	0132	TDG534A10800 WN10HD	0134	TDG534A16500 WN10HD	0136	TDM0910UPM WU25PD	P10
TDG534A05616 WN10HD	0132	TDG534A10900 WN10HD	0134	TDG534A16600 WN10HD	0136	TDM0913UPM WU25PD	P10
TDG534A05700 WN10HD	0132	TDG534A11000 WN10HD	0134	TDG534A16670 WN10HD	0136	TDM0920UPM WU25PD	P10
TDG534A05800 WN10HD	0132	TDG534A11100 WN10HD	0134	TDG534A16700 WN10HD	0136	TDM0930UPM WU25PD	P10
TDG534A05900 WN10HD	0132	TDG534A11113 WN10HD	0134	TDG534A16800 WN10HD	0136	TDM0935UPM WU25PD	P10
TDG534A05954 WN10HD	0132	TDG534A11200 WN10HD	0134	TDG534A16900 WN10HD	0136	TDM0940UPM WU25PD	P11
TDG534A06000 WN10HD	0132	TDG534A11300 WN10HD	0134	TDG534A17000 WN10HD	0136	TDM0950UPM WU25PD	P11
TDG534A06100 WN10HD	0132	TDG534A11400 WN10HD	0134	TDG534A17100 WN10HD	0136	TDM0953UPM WU25PD	P11
TDG534A06200 WN10HD	0132	TDG534A11500 WN10HD	0134	TDG534A17200 WN10HD	0136	TDM0956UPM WU25PD	P11
TDG534A06300 WN10HD	0132	TDG534A11509 WN10HD	0134	TDG534A17300 WN10HD	0136	TDM0958UPM WU25PD	P11
TDG534A06350 WN10HD	0132	TDG534A11600 WN10HD	0134	TDG534A17400 WN10HD	0136	TDM095R3SCF12M WG	P6
TDG534A06400 WN10HD	0132	TDG534A11700 WN10HD	0134	TDG534A17463 WN10HD	0136	TDM095R5SCF12M WG	P7
TDG534A06500 WN10HD	0132	TDG534A11800 WN10HD	0134	TDG534A17500 WN10HD	0136	TDM095R8SCF12M WG	P8
TDG534A06528 WN10HD	0132	TDG534A11900 WN10HD	0134	TDG534A17600 WN10HD	0136	TDM0960UPM WU25PD	P11
TDG534A06600 WN10HD	0132	TDG534A11908 WN10HD	0134	TDG534A17700 WN10HD	0136	TDM0970UPM WU25PD	P11
TDG534A06630 WN10HD	0132	TDG534A12000 WN10HD	0134	TDG534A17800 WN10HD	0136	TDM0980UPM WU25PD	P11
TDG534A06700 WN10HD	0132	TDG534A12100 WN10HD	0134	TDG534A17859 WN10HD	0136	TDM0990UPM WU25PD	P11
TDG534A06746 WN10HD	0132	TDG534A12200 WN10HD	0134	TDG534A17900 WN10HD	0136	TDM0992UPM WU25PD	P11
TDG534A06800 WN10HD	0132	TDG534A12300 WN10HD	0134	TDG534A18000 WN10HD	0136	TDM1000UPM WU25PD	P11
TDG534A06900 WN10HD	0133	TDG534A12304 WN10HD	0134	TDG534A18100 WN10HD	0136	TDM1002UPM WU25PD	P11
TDG534A07000 WN10HD	0133	TDG534A12400 WN10HD	0134	TDG534A18200 WN10HD	0136	TDM1008UPM WU25PD	P11
TDG534A07100 WN10HD	0133	TDG534A12500 WN10HD	0134	TDG534A18258 WN10HD	0136	TDM100R3SCF16M WG	P6
TDG534A07145 WN10HD	0133	TDG534A12600 WN10HD	0134	TDG534A18300 WN10HD	0136	TDM100R5SCF16M WG	P7
TDG534A07200 WN10HD	0133	TDG534A12700 WN10HD	0134	TDG534A18400 WN10HD	0136	TDM100R8SCF16M WG	P8
TDG534A07300 WN10HD	0133	TDG534A12800 WN10HD	0134	TDG534A18500 WN10HD	0136	TDM1010UPM WU25PD	P11
TDG534A07400 WN10HD	0133	TDG534A12900 WN10HD	0134	TDG534A18600 WN10HD	0136	TDM1020UPM WU25PD	P11
TDG534A07500 WN10HD	0133	TDG534A13000 WN10HD	0134	TDG534A18654 WN10HD	0136	TDM1026UPM WU25PD	P11
TDG534A07541 WN10HD	0133	TDG534A13096 WN10HD	0134	TDG534A18700 WN10HD	0136	TDM1030UPM WU25PD	P11
TDG534A07600 WN10HD	0133	TDG534A13100 WN10HD	0134	TDG534A18800 WN10HD	0136	TDM1032UPM WU25PD	P11
TDG534A07700 WN10HD	0133	TDG534A13200 WN10HD	0135	TDG534A18900 WN10HD	0136	TDM1040UPM WU25PD	P11
TDG534A07800 WN10HD	0133	TDG534A13300 WN10HD	0135	TDG534A19000 WN10HD	0136	TDM1049UPM WU25PD	P11
TDG534A07900 WN10HD	0133	TDG534A13400 WN10HD	0135	TDG534A19050 WN10HD	0136	TDM1050UPM WU25PD	P11
TDG534A07938 WN10HD	0133	TDG534A13490 WN10HD	0135	TDG534A19100 WN10HD	0136	TDM105R3SCF16M WG	P6
TDG534A08000 WN10HD	0133	TDG534A13500 WN10HD	0135	TDG534A19200 WN10HD	0136	TDM105R5SCF16M WG	P7
TDG534A08100 WN10HD	0133	TDG534A13600 WN10HD	0135	TDG534A19300 WN10HD	0136	TDM105R8SCF16M WG	P8
TDG534A08200 WN10HD	0133	TDG534A13700 WN10HD	0135	TDG534A19400 WN10HD	0136	TDM1060UPM WU25PD	P11
TDG534A08300 WN10HD	0133	TDG534A13800 WN10HD	0135	TDG534A19500 WN10HD	0136	TDM1070UPM WU25PD	P11
TDG534A08334 WN10HD	0133	TDG534A13891 WN10HD	0135	TDG534A19600 WN10HD	0136	TDM1072UPM WU25PD	P11
TDG534A08400 WN10HD	0133	TDG534A13900 WN10HD	0135	TDG534A19700 WN10HD	0136	TDM1080UPM WU25PD	P11
TDG534A08433 WN10HD	0133	TDG534A14000 WN10HD	0135	TDG534A19800 WN10HD	0136	TDM1090UPM WU25PD	P11
TDG534A08500 WN10HD	0133	TDG534A14100 WN10HD	0135	TDG534A19900 WN10HD	0136	TDM1100UPM WU25PD	P11
TDG534A08600 WN10HD	0133	TDG534A14200 WN10HD	0135	TDG534A20000 WN10HD	0136	TDM110R3SCF16M WG	P6
TDG534A08700 WN10HD	0133	TDG534A14288 WN10HD	0135	TDM0794UPM WU25PD	P10	TDM110R5SCF16M WG	P7
TDG534A08733 WN10HD	0133	TDG534A14300 WN10HD	0135	TDM0800UPM WU25PD	P10	TDM110R8SCF16M WG	P8
TDG534A08800 WN10HD	0133	TDG534A14400 WN10HD	0135	TDM080R3SCF12M WG	P6	TDM1110UPM WU25PD	P11
TDG534A08900 WN10HD	0133	TDG534A14500 WN10HD	0135	TDM080R5SCF12M WG	P7	TDM1111UPM WU25PD	P11
TDG534A09000 WN10HD	0133	TDG534A14600 WN10HD	0135	TDM080R8SCF12M WG	P8	TDM1120UPM WU25PD	P11
TDG534A09100 WN10HD	0133	TDG534A14684 WN10HD	0135	TDM0810UPM WU25PD	P10	TDM1130UPM WU25PD	P11
TDG534A09129 WN10HD	0133	TDG534A14700 WN10HD	0135	TDM0816UPM WU25PD	P10	TDM1140UPM WU25PD	P11
TDG534A09200 WN10HD	0133	TDG534A14800 WN10HD	0135	TDM0820UPM WU25PD	P10	TDM1150UPM WU25PD	P11
TDG534A09300 WN10HD	0133	TDG534A14900 WN10HD	0135	TDM0830UPM WU25PD	P10	TDM1151UPM WU25PD	P11
TDG534A09347 WN10HD	0133	TDG534A15000 WN10HD	0135	TDM0833UPM WU25PD	P10	TDM115R3SCF16M WG	P6
TDG534A09400 WN10HD	0133	TDG534A15083 WN10HD	0135	TDM0840UPM WU25PD	P10	TDM115R5SCF16M WG	P7
TDG534A09500 WN10HD	0133	TDG534A15100 WN10HD	0135	TDM0843UPM WU25PD	P10	TDM115R8SCF16M WG	P8
TDG534A09525 WN10HD	0133	TDG534A15200 WN10HD	0135	TDM0850UPM WU25PD	P10	TDM1160UPM WU25PD	P11
TDG534A09600 WN10HD	0133	TDG534A15300 WN10HD	0135	TDM085R3SCF12M WG	P6	TDM1161UPM WU25PD	P11
TDG534A09700 WN10HD	0133	TDG534A15400 WN10HD	0135	TDM085R5SCF12M WG	P7	TDM1170UPM WU25PD	P11
TDG534A09800 WN10HD	0133	TDG534A15479 WN10HD	0135	TDM085R8SCF12M WG	P8	TDM1180UPM WU25PD	P11
TDG534A09900 WN10HD	0133	TDG534A15500 WN10HD	0135	TDM0860UPM WU25PD	P10	TDM1190UPM WU25PD	P11
TDG534A09921 WN10HD	0134	TDG534A15600 WN10HD	0135	TDM0861UPM WU25PD	P10	TDM1191UPM WU25PD	P11

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
TDM1200UPM WU25PD	P12	TDM1603UPM WU25PD	P13	TDM200R3SCF25M WG	P6	TDS202A04100 WP20PD	048
TDM120R3SCF16M WG	P6	TDM1608UPM WU25PD	P13	TDM200R5SCF25M WG	P7	TDS202A04200 WP20PD	048
TDM120R5SCF16M WG	P7	TDM160R3SCF20M WG	P6	TDM200R8SCF25M WG	P8	TDS202A04217 WP20PD	048
TDM120R8SCF16M WG	P8	TDM160R5SCF20M WG	P7	TDM2010UPM WU25PD	P14	TDS202A04300 WP20PD	049
TDM1210UPM WU25PD	P12	TDM160R8SCF20M WG	P8	TDM2020UPM WU25PD	P14	TDS202A04366 WP20PD	049
TDM1220UPM WU25PD	P12	TDM1610UPM WU25PD	P13	TDM2024UPM WU25PD	P14	TDS202A04400 WP20PD	049
TDM1230UPM WU25PD	P12	TDM1618UPM WU25PD	P13	TDM2030UPM WU25PD	P14	TDS202A04500 WP20PD	049
TDM1240UPM WU25PD	P12	TDM1620UPM WU25PD	P13	TDM2040UPM WU25PD	P14	TDS202A04600 WP20PD	049
TDM1247UPM WU25PD	P12	TDM1627UPM WU25PD	P13	TDM2050UPM WU25PD	P14	TDS202A04623 WP20PD	049
TDM1250UPM WU25PD	P12	TDM1630UPM WU25PD	P13	TDM2060UPM WU25PD	P14	TDS202A04700 WP20PD	049
TDM125R3SCF16M WG	P6	TDM1640UPM WU25PD	P13	TDM2064UPM WU25PD	P14	TDS202A04763 WP20PD	049
TDM125R5SCF16M WG	P7	TDM1650UPM WU25PD	P13	TDM2070UPM WU25PD	P14	TDS202A04800 WP20PD	049
TDM125R8SCF16M WG	P8	TDM1660UPM WU25PD	P13	TDM2080UPM WU25PD	P14	TDS202A04852 WP20PD	049
TDM1260UPM WU25PD	P12	TDM1667UPM WU25PD	P13	TDM2090UPM WU25PD	P14	TDS202A04900 WP20PD	049
TDM1270UPM WU25PD	P12	TDM1670UPM WU25PD	P13	TDM2099UPM WU25PD	P14	TDS202A05000 WP20PD	049
TDM1280UPM WU25PD	P12	TDM1680UPM WU25PD	P13	TDM2100UPM WU25PD	P14	TDS202A05100 WP20PD	049
TDM1290UPM WU25PD	P12	TDM1687UPM WU25PD	P13	TDM210R3SCF25M WG	P6	TDS202A05106 WP20PD	049
TDM1300UPM WU25PD	P12	TDM1690UPM WU25PD	P13	TDM210R5SCF25M WG	P7	TDS202A05159 WP20PD	049
TDM130R3SCF16M WG	P6	TDM1700UPM WU25PD	P13	TDM210R8SCF25M WG	P8	TDS202A05200 WP20PD	049
TDM130R5SCF16M WG	P7	TDM1707UPM WU25PD	P13	TDM2144UPM WU25PD	P15	TDS202A05300 WP20PD	049
TDM130R8SCF16M WG	P8	TDM170R3SCF20M WG	P6	TDM2150UPM WU25PD	P15	TDS202A05400 WP20PD	049
TDM1310UPM WU25PD	P12	TDM170R5SCF20M WG	P7	TDM2200UPM WU25PD	P15	TDS202A05410 WP20PD	049
TDM1320UPM WU25PD	P12	TDM170R8SCF20M WG	P8	TDM220R3SCF25M WG	P6	TDS202A05500 WP20PD	049
TDM1330UPM WU25PD	P12	TDM1710UPM WU25PD	P13	TDM220R5SCF25M WG	P7	TDS202A05558 WP20PD	049
TDM1340UPM WU25PD	P12	TDM1720UPM WU25PD	P13	TDM220R8SCF25M WG	P8	TDS202A05600 WP20PD	049
TDM1349UPM WU25PD	P12	TDM1730UPM WU25PD	P13	TDM2223UPM WU25PD	P15	TDS202A05616 WP20PD	049
TDM1350UPM WU25PD	P12	TDM1740UPM WU25PD	P13	TDM2245UPM WU25PD	P15	TDS202A05700 WP20PD	049
TDM135R3SCF16M WG	P6	TDM1746UPM WU25PD	P13	TDM2250UPM WU25PD	P15	TDS202A05800 WP20PD	049
TDM135R5SCF16M WG	P7	TDM1750UPM WU25PD	P13	TDM2300UPM WU25PD	P15	TDS202A05900 WP20PD	049
TDM135R8SCF16M WG	P8	TDM1760UPM WU25PD	P13	TDM230R3SCF25M WG	P6	TDS202A05954 WP20PD	049
TDM1360UPM WU25PD	P12	TDM1770UPM WU25PD	P13	TDM230R5SCF25M WG	P7	TDS202A06000 WP20PD	049
TDM1370UPM WU25PD	P12	TDM1780UPM WU25PD	P13	TDM230R8SCF25M WG	P8	TDS202A06100 WP20PD	049
TDM1380UPM WU25PD	P12	TDM1786UPM WU25PD	P13	TDM2350UPM WU25PD	P15	TDS202A06200 WP20PD	049
TDM1389UPM WU25PD	P12	TDM1790UPM WU25PD	P13	TDM2381UPM WU25PD	P15	TDS202A06300 WP20PD	049
TDM1390UPM WU25PD	P12	TDM1800UPM WU25PD	P13	TDM2400UPM WU25PD	P15	TDS202A06350 WP20PD	049
TDM1400UPM WU25PD	P12	TDM180R3SCF25M WG	P6	TDM240R3SCF25M WG	P6	TDS202A06400 WP20PD	049
TDM140R3SCF16M WG	P6	TDM180R5SCF25M WG	P7	TDM240R5SCF25M WG	P7	TDS202A06500 WP20PD	049
TDM140R5SCF16M WG	P7	TDM180R8SCF25M WG	P8	TDM240R8SCF25M WG	P8	TDS202A06528 WP20PD	049
TDM140R8SCF16M WG	P8	TDM1810UPM WU25PD	P13	TDM2450UPM WU25PD	P15	TDS202A06600 WP20PD	049
TDM1410UPM WU25PD	P12	TDM1820UPM WU25PD	P13	TDM2461UPM WU25PD	P15	TDS202A06630 WP20PD	049
TDM1420UPM WU25PD	P12	TDM1826UPM WU25PD	P14	TDM2500UPM WU25PD	P15	TDS202A06700 WP20PD	049
TDM1429UPM WU25PD	P12	TDM1830UPM WU25PD	P14	TDM250R3SCF25M WG	P6	TDS202A06746 WP20PD	049
TDM1430UPM WU25PD	P12	TDM1840UPM WU25PD	P14	TDM250R5SCF25M WG	P7	TDS202A06800 WP20PD	049
TDM1440UPM WU25PD	P12	TDM1850UPM WU25PD	P14	TDM250R8SCF25M WG	P8	TDS202A06900 WP20PD	050
TDM1450UPM WU25PD	P12	TDM1860UPM WU25PD	P14	TDM2540UPM WU25PD	P15	TDS202A07000 WP20PD	050
TDM145R3SCF16M WG	P6	TDM1865UPM WU25PD	P14	TDM2550UPM WU25PD	P15	TDS202A07100 WP20PD	050
TDM145R5SCF16M WG	P7	TDM1870UPM WU25PD	P14	TDM2568UPM WU25PD	P15	TDS202A07145 WP20PD	050
TDM145R8SCF16M WG	P8	TDM1880UPM WU25PD	P14	TDM2581UPM WU25PD	P15	TDS202A07200 WP20PD	050
TDM1460UPM WU25PD	P12	TDM1890UPM WU25PD	P14	TDM2599UPM WU25PD	P15	TDS202A07300 WP20PD	050
TDM1467UPM WU25PD	P12	TDM1900UPM WU25PD	P14	TDS202A03000 WP20PD	048	TDS202A07400 WP20PD	050
TDM1468UPM WU25PD	P12	TDM1905UPM WU25PD	P14	TDS202A03048 WP20PD	048	TDS202A07500 WP20PD	050
TDM1470UPM WU25PD	P12	TDM190R3SCF25M WG	P6	TDS202A03100 WP20PD	048	TDS202A07541 WP20PD	050
TDM1480UPM WU25PD	P12	TDM190R5SCF25M WG	P7	TDS202A03175 WP20PD	048	TDS202A07600 WP20PD	050
TDM1490UPM WU25PD	P12	TDM190R8SCF25M WG	P8	TDS202A03200 WP20PD	048	TDS202A07700 WP20PD	050
TDM1500UPM WU25PD	P12	TDM1910UPM WU25PD	P14	TDS202A03264 WP20PD	048	TDS202A07800 WP20PD	050
TDM1508UPM WU25PD	P12	TDM1920UPM WU25PD	P14	TDS202A03300 WP20PD	048	TDS202A07900 WP20PD	050
TDM150R3SCF20M WG	P6	TDM1923UPM WU25PD	P14	TDS202A03400 WP20PD	048	TDS202A07938 WP20PD	050
TDM150R5SCF20M WG	P7	TDM1925UPM WU25PD	P14	TDS202A03455 WP20PD	048	TDS202A08000 WP20PD	050
TDM150R8SCF20M WG	P8	TDM1928UPM WU25PD	P14	TDS202A03500 WP20PD	048	TDS202A08100 WP20PD	050
TDM1510UPM WU25PD	P12	TDM1930UPM WU25PD	P14	TDS202A03571 WP20PD	048	TDS202A08200 WP20PD	050
TDM1520UPM WU25PD	P12	TDM1935UPM WU25PD	P14	TDS202A03600 WP20PD	048	TDS202A08300 WP20PD	050
TDM1530UPM WU25PD	P13	TDM1940UPM WU25PD	P14	TDS202A03658 WP20PD	048	TDS202A08334 WP20PD	050
TDM1540UPM WU25PD	P13	TDM1945UPM WU25PD	P14	TDS202A03700 WP20PD	048	TDS202A08400 WP20PD	050
TDM1548UPM WU25PD	P13	TDM1950UPM WU25PD	P14	TDS202A03734 WP20PD	048	TDS202A08433 WP20PD	050
TDM1550UPM WU25PD	P13	TDM1960UPM WU25PD	P14	TDS202A03800 WP20PD	048	TDS202A08500 WP20PD	050
TDM1560UPM WU25PD	P13	TDM1970UPM WU25PD	P14	TDS202A03900 WP20PD	048	TDS202A08600 WP20PD	050
TDM1570UPM WU25PD	P13	TDM1980UPM WU25PD	P14	TDS202A03970 WP20PD	048	TDS202A08700 WP20PD	050
TDM1580UPM WU25PD	P13	TDM1984UPM WU25PD	P14	TDS202A04000 WP20PD	048	TDS202A08733 WP20PD	050
TDM1588UPM WU25PD	P13	TDM1990UPM WU25PD	P14	TDS202A04039 WP20PD	048	TDS202A08800 WP20PD	050
TDM1600UPM WU25PD	P13	TDM2000UPM WU25PD	P14	TDS202A04090 WP20PD	048	TDS202A08900 WP20PD	050

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
TDS503A09600 WU25PD	091	TDS504A04600 WU20PD	098	TDS504A16000 WU20PD	0100	TNMG160404UF WM15CT	B88
TDS503A09700 WU25PD	091	TDS504A04763 WU20PD	098	TDS504A16500 WU20PD	0100	TNMG160404UF WM25CT	B88
TDS503A09800 WU25PD	091	TDS504A04800 WU20PD	098	TDS504A17000 WU20PD	0100	TNMG160404UF WS10PT	B88
TDS503A09900 WU25PD	091	TDS504A05000 WU20PD	098	TDS504A17463 WU20PD	0100	TNMG160404UM WM15CT	B88
TDS503A09920 WU25PD	091	TDS504A05100 WU20PD	098	TDS504A17500 WU20PD	0100	TNMG160404UM WM25CT	B88
TDS503A10000 WU25PD	091	TDS504A05200 WU20PD	098	TDS504A18000 WU20PD	0100	TNMG160404UM WM35CT	B88
TDS503A10100 WU25PD	091	TDS504A05300 WU20PD	098	TDS504A18500 WU20PD	0100	TNMG160404UM WS10PT	B88
TDS503A10200 WU25PD	091	TDS504A05410 WU20PD	098	TDS504A19000 WU20PD	0100	TNMG1604082P TN10P	B141
TDS503A10300 WU25PD	091	TDS504A05500 WU20PD	098	TDS504A19050 WU20PD	0100	TNMG1604082P TN10U	B141
TDS503A10320 WU25PD	091	TDS504A05558 WU20PD	098	TDS504A19500 WU20PD	0100	TNMG1604082P TN15M	B141
TDS503A10400 WU25PD	091	TDS504A05600 WU20PD	098	TDS504A20000 WU20PD	0100	TNMG1604082P TN15U	B141
TDS503A10500 WU25PD	091	TDS504A05700 WU20PD	098	TNGG160404FS WS10PT	B83	TNMG1604082P TN20K	B141
TDS503A10600 WU25PD	091	TDS504A05800 WU20PD	098	TNGG160404FS WS25PT	B83	TNMG1604082P TN20P	B141
TDS503A10700 WU25PD	091	TDS504A06000 WU20PD	098	TNGG160404FS WU10HT	B83	TNMG1604084P TN15M	B141
TDS503A10720 WU25PD	091	TDS504A06200 WU20PD	098	TNGG220408FS WS10PT	B83	TNMG1604084P TN20P	B141
TDS503A10800 WU25PD	091	TDS504A06350 WU20PD	099	TNGP160402 TN10U	B140	TNMG1604084P TN30M	B141
TDS503A10900 WU25PD	091	TDS504A06500 WU20PD	099	TNGP160402 TN15U	B140	TNMG1604086P TN10P	B142
TDS503A11000 WU25PD	091	TDS504A06528 WU20PD	099	TNGP160404 TN10U	B140	TNMG1604086P TN15M	B142
TDS503A11100 WU25PD	091	TDS504A06600 WU20PD	099	TNGP160404 TN15U	B140	TNMG1604086P TN20P	B142
TDS503A11110 WU25PD	091	TDS504A06746 WU20PD	099	TNGP160408 TN10U	B140	TNMG1604086P TN30M	B142
TDS503A11200 WU25PD	091	TDS504A06800 WU20PD	099	TNMA160408 TN20K	B140	TNMG1604086P TN30P	B142
TDS503A11300 WU25PD	092	TDS504A06909 WU20PD	099	TNMA160408 WK05CT	B84	TNMG1604087N TN10P	B143
TDS503A11400 WU25PD	092	TDS504A07000 WU20PD	099	TNMA160408 WK20CT	B84	TNMG1604087N TN20K	B143
TDS503A11500 WU25PD	092	TDS504A07145 WU20PD	099	TNMA160412 TN20K	B140	TNMG1604087N TN20P	B143
TDS503A11600 WU25PD	092	TDS504A07500 WU20PD	099	TNMA160412 WK05CT	B84	TNMG1604087N TN30P	B143
TDS503A11700 WU25PD	092	TDS504A07541 WU20PD	099	TNMA160412 WK20CT	B84	TNMG160408FF WK20CT	B84
TDS503A11800 WU25PD	092	TDS504A07700 WU20PD	099	TNMA160416 WK20CT	B84	TNMG160408FF WM25CT	B84
TDS503A11900 WU25PD	092	TDS504A07800 WU20PD	099	TNMA220408 TN20K	B140	TNMG160408FF WP15CT	B84
TDS503A11910 WU25PD	092	TDS504A07938 WU20PD	099	TNMA220408 WK05CT	B84	TNMG160408ML WK05CT	B85
TDS503A12000 WU25PD	092	TDS504A08000 WU20PD	099	TNMA220408 WK20CT	B84	TNMG160408ML WK20CT	B85
TDS503A12300 WU25PD	092	TDS504A08100 WU20PD	099	TNMA220412 WK05CT	B84	TNMG160408ML WP15CT	B85
TDS503A12500 WU25PD	092	TDS504A08334 WU20PD	099	TNMA220412 WK20CT	B84	TNMG160408ML WP25CT	B85
TDS503A12700 WU25PD	092	TDS504A08433 WU20PD	099	TNMA220416 WK05CT	B84	TNMG160408MR WP15CT	B86
TDS503A12800 WU25PD	092	TDS504A08500 WU20PD	099	TNMA220416 WK20CT	B84	TNMG160408MR WP25CT	B86
TDS503A13000 WU25PD	092	TDS504A08700 WU20PD	099	TNMA270616 WK20CT	B84	TNMG160408MR WP35CT	B86
TDS503A13100 WU25PD	092	TDS504A08733 WU20PD	099	TNMG110304FF WK20CT	B84	TNMG160408MS WS10PT	B86
TDS503A13500 WU25PD	092	TDS504A09000 WU20PD	099	TNMG110304FF WS10PT	B84	TNMG160408MS WS25PT	B86
TDS503A13800 WU25PD	092	TDS504A09100 WU20PD	099	TNMG110304ML WK20CT	B85	TNMG160408MS WU10HT	B86
TDS503A14000 WU25PD	092	TDS504A09129 WU20PD	099	TNMG110304ML WP25CT	B85	TNMG160408RH WK20CT	B87
TDS503A14290 WU25PD	092	TDS504A09347 WU20PD	099	TNMG110308FF WK20CT	B84	TNMG160408RH WM25CT	B87
TDS503A14500 WU25PD	092	TDS504A09500 WU20PD	099	TNMG110308FF WS10PT	B84	TNMG160408RH WP15CT	B87
TDS503A14800 WU25PD	092	TDS504A09525 WU20PD	099	TNMG110308ML WK20CT	B85	TNMG160408RH WP25CT	B87
TDS503A15000 WU25PD	092	TDS504A09921 WU20PD	099	TNMG1604042P TN10P	B141	TNMG160408RH WP35CT	B87
TDS503A15500 WU25PD	092	TDS504A10000 WU20PD	099	TNMG1604042P TN10U	B141	TNMG160408UF WM15CT	B88
TDS503A15800 WU25PD	092	TDS504A10200 WU20PD	099	TNMG1604042P TN15M	B141	TNMG160408UF WM25CT	B88
TDS503A15870 WU25PD	092	TDS504A10300 WU20PD	099	TNMG1604042P TN20K	B141	TNMG160408UF WP15CT	B88
TDS503A16000 WU25PD	092	TDS504A10320 WU20PD	099	TNMG1604042P TN20P	B141	TNMG160408UF WS10PT	B88
TDS503A16500 WU25PD	092	TDS504A10500 WU20PD	099	TNMG1604042P TN30M	B141	TNMG160408UM WM15CT	B88
TDS503A16670 WU25PD	092	TDS504A10716 WU20PD	099	TNMG1604044P TN15M	B141	TNMG160408UM WM25CT	B88
TDS503A16800 WU25PD	092	TDS504A10800 WU20PD	099	TNMG1604044P TN20P	B141	TNMG160408UM WM35CT	B88
TDS503A17000 WU25PD	092	TDS504A11000 WU20PD	099	TNMG1604044P TN30M	B141	TNMG160408UM WS10PT	B88
TDS503A17500 WU25PD	092	TDS504A11113 WU20PD	099	TNMG1604046P TN30M	B142	TNMG160408UR WK20CT	B89
TDS503A17800 WU25PD	092	TDS504A11500 WU20PD	099	TNMG1604046P TN10P	B142	TNMG160408UR WM15CT	B89
TDS503A18000 WU25PD	092	TDS504A11800 WU20PD	099	TNMG1604046P TN15M	B142	TNMG160408UR WM25CT	B89
TDS503A18500 WU25PD	092	TDS504A12000 WU20PD	099	TNMG1604046P TN20P	B142	TNMG160408UR WP15CT	B89
TDS503A18800 WU25PD	092	TDS504A12100 WU20PD	0100	TNMG1604046P TN30M	B142	TNMG160408UR WP25CT	B89
TDS503A19000 WU25PD	092	TDS504A12304 WU20PD	0100	TNMG1604047N TN20P	B143	TNMG160408UR WP35CT	B89
TDS503A19050 WU25PD	092	TDS504A12500 WU20PD	0100	TNMG1604047N TN30M	B143	TNMG160408UR WS25PT	B89
TDS503A19500 WU25PD	092	TDS504A12700 WU20PD	0100	TNMG160404FF WK20CT	B84	TNMG160408UR WS10PT	B141
TDS503A19800 WU25PD	092	TDS504A13000 WU20PD	0100	TNMG160404FF WM25CT	B84	TNMG1604122P TN10P	B141
TDS503A20000 WU25PD	092	TDS504A13100 WU20PD	0100	TNMG160404FF WP15CT	B84	TNMG1604122P TN10U	B141
TDS504A03000 WU20PD	098	TDS504A13100 WU20PD	0100	TNMG160404ML WK05CT	B85	TNMG1604122P TN15M	B141
TDS504A03175 WU20PD	098	TDS504A13500 WU20PD	0100	TNMG160404ML WK20CT	B85	TNMG1604122P TN20K	B141
TDS504A03264 WU20PD	098	TDS504A14000 WU20PD	0100	TNMG160404ML WP15CT	B85	TNMG1604122P TN20P	B141
TDS504A03455 WU20PD	098	TDS504A14100 WU20PD	0100	TNMG160404ML WP25CT	B85	TNMG1604122P TN30M	B141
TDS504A03500 WU20PD	098	TDS504A14288 WU20PD	0100	TNMG160404MR WP15CT	B86	TNMG1604124P TN15M	B141
TDS504A03734 WU20PD	098	TDS504A14500 WU20PD	0100	TNMG160404MR WP25CT	B86	TNMG1604124P TN30M	B141
TDS504A03970 WU20PD	098	TDS504A14684 WU20PD	0100	TNMG160404MR WP35CT	B86	TNMG1604126P TN10P	B142
TDS504A04000 WU20PD	098	TDS504A15000 WU20PD	0100	TNMG160404MS WS10PT	B86	TNMG1604126P TN15M	B142
TDS504A04500 WU20PD	098	TDS504A15500 WU20PD	0100	TNMG160404MS WS25PT	B86	TNMG1604126P TN20P	B142
		TDS504A15875 WU20PD	0100	TNMG160404MS WU10HT	B86	TNMG1604126P TN30M	B142

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
TNMG1604127N TN10P	B143	TNMG2204086P TN20P	B142	TNMG220416UR WK20CT	B89	TNMP220408 WS10PT	B90
TNMG1604127N TN20K	B143	TNMG2204086P TN30M	B142	TNMG220416UR WM25CT	B89	TNMP220408 WS25PT	B90
TNMG1604127N TN20P	B143	TNMG2204086P TN30P	B142	TNMG220416UR WM35CT	B89	TNMP220412 WM15CT	B90
TNMG1604127N TN30P	B143	TNMG2204087N TN10P	B143	TNMG220416UR WP15CT	B89	TNMP220412 WM25CT	B90
TNMG160412FF WK20CT	B84	TNMG2204087N TN20K	B143	TNMG220416UR WP25CT	B89	TNMP220412 WM35CT	B90
TNMG160412FF WM25CT	B84	TNMG2204087N TN20P	B143	TNMG270608MS WS25PT	B86	TNMP220412 WS10PT	B90
TNMG160412FF WP15CT	B84	TNMG2204087N TN30P	B143	TNMG270608MS WU10HT	B86	TNMP220412 WS25PT	B90
TNMG160412ML WK05CT	B85	TNMG220408ML WP15CT	B85	TNMG2706127N TN10P	B143	TNUN160408 WK20CT	B91
TNMG160412ML WK20CT	B85	TNMG220408ML WP25CT	B85	TNMG2706127N TN20K	B143	TPGA110204 THM	B91
TNMG160412ML WP15CT	B85	TNMG220408MR WP15CT	B86	TNMG2706127N TN20P	B143	TPGA110208 THM	B91
TNMG160412ML WP25CT	B85	TNMG220408MR WP25CT	B86	TNMG2706127N TN30P	B143	TPGN110308 WK20CT	B91
TNMG160412MR WP15CT	B86	TNMG220408MR WP35CT	B86	TNMG270612RH WP15CT	B87	TPGN160308 WK20CT	B91
TNMG160412MR WP25CT	B86	TNMG220408MS WS10PT	B86	TNMG270612RH WP25CT	B87	TPMR110304 WP15CT	B92
TNMG160412MR WP35CT	B86	TNMG220408MS WS25PT	B86	TNMG270612RH WP35CT	B87	TPMR110304 WP35CT	B92
TNMG160412RH WK20CT	B87	TNMG220408MS WU10HT	B86	TNMG270612UR WK20CT	B89	TPMR110308 WK20CT	B92
TNMG160412RH WM25CT	B87	TNMG220408RH WK20CT	B87	TNMG270612UR WM15CT	B89	TPMR110308 WP15CT	B92
TNMG160412RH WP15CT	B87	TNMG220408RH WM25CT	B87	TNMG270612UR WM25CT	B89	TPMR110308 WP35CT	B92
TNMG160412RH WP25CT	B87	TNMG220408RH WP15CT	B87	TNMG270612UR WM35CT	B89	TPMR160304 WK20CT	B92
TNMG160412RH WP35CT	B87	TNMG220408RH WP25CT	B87	TNMG270612UR WP15CT	B89	TPMR160304 WP15CT	B92
TNMG160412UF WM15CT	B88	TNMG220408RH WP35CT	B87	TNMG270612UR WP25CT	B89	TPMR160304 WP35CT	B92
TNMG160412UF WM25CT	B88	TNMG220408UF WM15CT	B88	TNMG270612UR WS25PT	B89	TPMR160308 WK20CT	B92
TNMG160412UF WS10PT	B88	TNMG220408UF WM25CT	B88	TNMG270616RH WP15CT	B87	TPMR160308 WP15CT	B92
TNMG160412UM WM15CT	B88	TNMG220408UF WS10PT	B88	TNMG270616RH WP25CT	B87	TPMR160308 WP35CT	B92
TNMG160412UM WM25CT	B88	TNMG220408UM WM15CT	B88	TNMG270616RH WP35CT	B87	TPMR160312 WK20CT	B92
TNMG160412UM WM35CT	B88	TNMG220408UM WM25CT	B88	TNMG270616UR WK20CT	B89	TPMR160312 WP15CT	B92
TNMG160412UR WK20CT	B89	TNMG220408UM WM35CT	B88	TNMG270616UR WM15CT	B89	TPMR160312 WP35CT	B92
TNMG160412UR WM25CT	B89	TNMG220408UM WP15CT	B88	TNMG270616UR WM25CT	B89	TPMT090208FP WK20CT	B92
TNMG160412UR WM35CT	B89	TNMG220408UM WS10PT	B88	TNMG270616UR WM35CT	B89	TPMT090208FP WM15CT	B92
TNMG160412UR WP15CT	B89	TNMG220408UR WK20CT	B89	TNMG270616UR WP15CT	B89	TPMT090208FP WM25CT	B92
TNMG160412UR WP25CT	B89	TNMG220408UR WM15CT	B89	TNMG270616UR WP25CT	B89	TPMT090208FP WP15CT	B92
TNMG160412UR WS25PT	B89	TNMG220408UR WM25CT	B89	TNMG3309247N TN10P	B143	TPMT090208FP WP25CT	B92
TNMG160416UM WM25CT	B88	TNMG220408UR WM35CT	B89	TNMG3309247N TN20K	B143	TPMT110204FP WK20CT	B92
TNMG160416UM WM35CT	B88	TNMG220408UR WP15CT	B89	TNMG3309247N TN20P	B143	TPMT110204FP WM15CT	B92
TNMG160416UR WK20CT	B89	TNMG220408UR WP25CT	B89	TNMG3309247N TN30P	B143	TPMT110204FP WM25CT	B92
TNMG160416UR WM25CT	B89	TNMG220408UR WP35CT	B89	TNMG330924RH WP15CT	B87	TPMT110204FP WP15CT	B92
TNMG160416UR WP15CT	B89	TNMG220408UR WS25PT	B89	TNMG330924RH WP25CT	B87	TPMT110204FP WP25CT	B92
TNMG2204044P TN15M	B141	TNMG2204124P TN20P	B141	TNMG330924RH WP35CT	B87	TPMT110208FP WK20CT	B92
TNMG2204044P TN20P	B141	TNMG2204127N TN20K	B143	TNMM16040865 WP25CT	B90	TPMT110208FP WM15CT	B92
TNMG2204044P TN30M	B141	TNMG2204127N TN20P	B143	TNMM16040865 WP35CT	B90	TPMT110208FP WM25CT	B92
TNMG2204046P TN10P	B142	TNMG2204127N TN30P	B143	TNMM16041265 WP35CT	B90	TPMT110208FP WP15CT	B92
TNMG2204046P TN15M	B142	TNMG220412MR WP15CT	B86	TNMM22040865 WP15CT	B90	TPMT110208FP WP25CT	B92
TNMG2204046P TN20P	B142	TNMG220412MR WP25CT	B86	TNMM22040865 WP25CT	B90	TPMT110208MP WK20CT	B93
TNMG2204046P TN30M	B142	TNMG220412MR WP35CT	B86	TNMM22040865 WP35CT	B90	TPMT110208MP WP25CT	B93
TNMG2204047N TN10P	B143	TNMG220412MS WS10PT	B86	TNMM22041265 WM25CT	B90	TPMT16T304FP WK20CT	B92
TNMG2204047N TN20P	B143	TNMG220412MS WS25PT	B86	TNMM22041265 WP25CT	B90	TPMT16T304FP WM25CT	B92
TNMG220404ML WK20CT	B85	TNMG220412MS WU10HT	B86	TNMM22041265 WP35CT	B90	TPMT16T304FP WP15CT	B92
TNMG220404ML WP15CT	B85	TNMG220412RH WK20CT	B87	TNMM22041665 WM25CT	B90	TPMT16T304FP WP25CT	B92
TNMG220404MR WP15CT	B86	TNMG220412RH WM25CT	B87	TNMM22041665 WP15CT	B90	TPMT16T308FP WK20CT	B92
TNMG220404MR WP25CT	B86	TNMG220412RH WP15CT	B87	TNMM22041665 WP25CT	B90	TPMT16T308FP WM25CT	B92
TNMG220404MR WP35CT	B86	TNMG220412RH WP25CT	B87	TNMP160404 WM15CT	B90	TPMT16T308FP WP15CT	B92
TNMG220404MS WS10PT	B86	TNMG220412RH WP35CT	B87	TNMP160404 WM25CT	B90	TPMT16T308FP WP25CT	B92
TNMG220404MS WS25PT	B86	TNMG220412UM WM15CT	B88	TNMP160404 WM35CT	B90	TPMT16T308MP WK20CT	B93
TNMG220404MS WU10HT	B86	TNMG220412UM WM25CT	B88	TNMP160404 WS10PT	B90	TPMT16T308MP WP25CT	B93
TNMG220404UF WM15CT	B88	TNMG220412UM WS10PT	B88	TNMP160408 WM15CT	B90	TPMT16T312FP WM25CT	B92
TNMG220404UF WM25CT	B88	TNMG220412UR WK20CT	B89	TNMP160408 WM25CT	B90	TPMT16T312MP WK20CT	B93
TNMG220404UF WS10PT	B88	TNMG220412UR WM15CT	B89	TNMP160408 WM35CT	B90	TPMT16T312MP WP25CT	B93
TNMG220404UM WM15CT	B88	TNMG220412UR WM25CT	B89	TNMP160408 WS10PT	B90	TPMT220408FP WP25CT	B92
TNMG220404UM WM25CT	B88	TNMG220412UR WM35CT	B89	TNMP160408 WS25PT	B90	TPUN110304 THM	B93
TNMG220404UM WM35CT	B88	TNMG220412UR WP15CT	B89	TNMP160412 WM15CT	B90	TPUN110304 WP15CT	B93
TNMG2204082P TN10P	B141	TNMG220412UR WP25CT	B89	TNMP160412 WM25CT	B90	TPUN110304 WP35CT	B93
TNMG2204082P TN10U	B141	TNMG220412UR WP35CT	B89	TNMP160412 WM35CT	B90	TPUN110308 THM	B93
TNMG2204082P TN15M	B141	TNMG220412UR WS25PT	B89	TNMP160412 WS10PT	B90	TPUN110308 WP15CT	B93
TNMG2204082P TN15U	B141	TNMG220416MR WP15CT	B86	TNMP160412 WS25PT	B90	TPUN160304 THM	B93
TNMG2204082P TN20K	B141	TNMG220416MR WP25CT	B86	TNMP220404 WM15CT	B90	TPUN160304 WK20CT	B93
TNMG2204082P TN20P	B141	TNMG220416MR WP35CT	B86	TNMP220404 WM25CT	B90	TPUN160304 WP15CT	B93
TNMG2204084P TN15M	B141	TNMG220416RH WK20CT	B87	TNMP220404 WM35CT	B90	TPUN160304 WP25CT	B93
TNMG2204084P TN20P	B141	TNMG220416RH WM25CT	B87	TNMP220404 WS10PT	B90	TPUN160308 HK1500	B93
TNMG2204084P TN30M	B141	TNMG220416RH WP15CT	B87	TNMP220408 WM15CT	B90	TPUN160308 THM	B93
TNMG2204086P TN10P	B142	TNMG220416RH WP25CT	B87	TNMP220408 WM25CT	B90	TPUN160308 TTR	B93
TNMG2204086P TN15M	B142	TNMG220416RH WP35CT	B87	TNMP220408 WM35CT	B90	TPUN160308 WK20CT	B93

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
TPUN160308 WP15CT	B93	VBMT160404MP WP25CT	B95	VDS201A02900 WU25PD	09	VDS201A07200 WU25PD	011
TPUN160308 WP25CT	B93	VBMT160408 WP15CT	B94	VDS201A02947 WU25PD	09	VDS201A07300 WU25PD	011
TPUN160312 THM	B93	VBMT160408 WP25CT	B94	VDS201A03000 WU25PD	09	VDS201A07400 WU25PD	011
TPUN160312 WK20CT	B93	VBMT160408 WP35CT	B94	VDS201A03048 WU25PD	09	VDS201A07500 WU25PD	011
TPUN160312 WP25CT	B93	VBMT1604081P TN10P	B144	VDS201A03100 WU25PD	09	VDS201A07541 WU25PD	011
TPUN220408 WP15CT	B93	VBMT1604081P TN10U	B144	VDS201A03175 WU25PD	09	VDS201A07600 WU25PD	011
TPUN220408 WP25CT	B93	VBMT1604081P TN15M	B144	VDS201A03200 WU25PD	09	VDS201A07700 WU25PD	011
TPUN220408 WP35CT	B93	VBMT1604081P TN15U	B144	VDS201A03264 WU25PD	09	VDS201A07800 WU25PD	011
TPUN220412 THM	B93	VBMT1604081P TN20K	B144	VDS201A03300 WU25PD	09	VDS201A07900 WU25PD	011
TPUN220412 TTR	B93	VBMT1604081P TN20P	B144	VDS201A03400 WU25PD	09	VDS201A07938 WU25PD	011
TPUN220412 WK20CT	B93	VBMT1604081P TN30M	B144	VDS201A03455 WU25PD	09	VDS201A08000 WU25PD	011
TPUN220412 WP25CT	B93	VBMT160408FP WK20CT	B94	VDS201A03500 WU25PD	09	VDS201A08100 WU25PD	011
TPUN220412 WP35CT	B93	VBMT160408FP WM15CT	B94	VDS201A03571 WU25PD	09	VDS201A08200 WU25PD	011
TT25	Q10, Q13, Q16, Q19	VBMT160408FP WM25CT	B94	VDS201A03600 WU25PD	09	VDS201A08300 WU25PD	011
VBGT1103011P TN10U	B144	VBMT160408FP WP15CT	B94	VDS201A03658 WU25PD	09	VDS201A08334 WU25PD	011
VBGT1103011P TN15U	B144	VBMT160408FP WP25CT	B94	VDS201A03700 WU25PD	09	VDS201A08400 WU25PD	011
VBGT1103021P TN10U	B144	VBMT160408MP WK20CT	B95	VDS201A03734 WU25PD	09	VDS201A08433 WU25PD	011
VBGT1103021P TN15U	B144	VBMT160408MP WM25CT	B95	VDS201A03800 WU25PD	09	VDS201A08500 WU25PD	011
VBGT1103041P TN10U	B144	VBMT160408MP WP25CT	B95	VDS201A03900 WU25PD	09	VDS201A08600 WU25PD	011
VBGT1604011P TN10U	B144	VBMT160412 WP15CT	B94	VDS201A03970 WU25PD	09	VDS201A08700 WU25PD	011
VBGT1604021P TN10U	B144	VBMT160412 WP25CT	B94	VDS201A04000 WU25PD	09	VDS201A08733 WU25PD	011
VBGT1604021P TN15U	B144	VBMT160412 WP35CT	B94	VDS201A04039 WU25PD	09	VDS201A08800 WU25PD	011
VBGT1604041P TN10U	B144	VBMT160412FP WP25CT	B94	VDS201A04090 WU25PD	09	VDS201A08900 WU25PD	011
VBGT1604041P TN15U	B144	VCGT110302AL3 HWK15	B157	VDS201A04100 WU25PD	09	VDS201A09000 WU25PD	011
VBMT1103021P TN10U	B144	VCGT110304AL3 HWK15	B157	VDS201A04200 WU25PD	09	VDS201A09100 WU25PD	011
VBMT1103021P TN15U	B144	VCGT160404AL3 HCK10	B157	VDS201A04217 WU25PD	09	VDS201A09129 WU25PD	011
VBMT110302FP WP25CT	B94	VCGT160404AL3 HWK15	B157	VDS201A04300 WU25PD	09	VDS201A09200 WU25PD	011
VBMT1103041P TN10P	B144	VCGT160408AL3 HCK10	B157	VDS201A04366 WU25PD	010	VDS201A09300 WU25PD	011
VBMT1103041P TN10U	B144	VCGT160408AL3 HWK15	B157	VDS201A04400 WU25PD	010	VDS201A09347 WU25PD	011
VBMT1103041P TN15M	B144	VCGT160412AL3 HCK10	B157	VDS201A04500 WU25PD	010	VDS201A09400 WU25PD	011
VBMT1103041P TN15U	B144	VCGT160412AL3 HWK15	B157	VDS201A04600 WU25PD	010	VDS201A09500 WU25PD	011
VBMT1103041P TN20K	B144	VCGT220530AL3 HCK10	B157	VDS201A04623 WU25PD	010	VDS201A09525 WU25PD	011
VBMT1103041P TN20P	B144	VCGT220530AL3 HWK15	B157	VDS201A04700 WU25PD	010	VDS201A09600 WU25PD	011
VBMT1103041P TN30M	B144	VDS201A01000 WU25PD	08	VDS201A04763 WU25PD	010	VDS201A09700 WU25PD	011
VBMT110304FP WM15CT	B94	VDS201A01016 WU25PD	08	VDS201A04800 WU25PD	010	VDS201A09800 WU25PD	011
VBMT110304FP WM25CT	B94	VDS201A01041 WU25PD	08	VDS201A04852 WU25PD	010	VDS201A09900 WU25PD	011
VBMT110304FP WP15CT	B94	VDS201A01067 WU25PD	08	VDS201A04900 WU25PD	010	VDS201A09921 WU25PD	011
VBMT110304FP WP25CT	B94	VDS201A01092 WU25PD	08	VDS201A05000 WU25PD	010	VDS201A10000 WU25PD	012
VBMT1103081P TN10P	B144	VDS201A01100 WU25PD	08	VDS201A05100 WU25PD	010	VDS201A10100 WU25PD	012
VBMT1103081P TN10U	B144	VDS201A01181 WU25PD	08	VDS201A05106 WU25PD	010	VDS201A10200 WU25PD	012
VBMT1103081P TN15M	B144	VDS201A01191 WU25PD	08	VDS201A05159 WU25PD	010	VDS201A10300 WU25PD	012
VBMT1103081P TN20K	B144	VDS201A01200 WU25PD	08	VDS201A05200 WU25PD	010	VDS201A10320 WU25PD	012
VBMT1103081P TN20P	B144	VDS201A01300 WU25PD	08	VDS201A05300 WU25PD	010	VDS201A10400 WU25PD	012
VBMT110308FP WM15CT	B94	VDS201A01321 WU25PD	08	VDS201A05400 WU25PD	010	VDS201A10500 WU25PD	012
VBMT110308FP WM25CT	B94	VDS201A01397 WU25PD	08	VDS201A05410 WU25PD	010	VDS201A10600 WU25PD	012
VBMT110308FP WP25CT	B94	VDS201A01400 WU25PD	08	VDS201A05500 WU25PD	010	VDS201A10700 WU25PD	012
VBMT1604021P TN10P	B144	VDS201A01500 WU25PD	08	VDS201A05558 WU25PD	010	VDS201A10716 WU25PD	012
VBMT1604021P TN10U	B144	VDS201A01600 WU25PD	08	VDS201A05600 WU25PD	010	VDS201A10800 WU25PD	012
VBMT1604021P TN15U	B144	VDS201A01700 WU25PD	08	VDS201A05616 WU25PD	010	VDS201A10900 WU25PD	012
VBMT1604021P TN20K	B144	VDS201A01800 WU25PD	08	VDS201A05700 WU25PD	010	VDS201A11000 WU25PD	012
VBMT1604021P TN30M	B144	VDS201A01900 WU25PD	08	VDS201A05800 WU25PD	010	VDS201A11100 WU25PD	012
VBMT160402FP WM25CT	B94	VDS201A01984 WU25PD	08	VDS201A05900 WU25PD	010	VDS201A11113 WU25PD	012
VBMT160402FP WP25CT	B94	VDS201A02000 WU25PD	08	VDS201A05954 WU25PD	010	VDS201A11200 WU25PD	012
VBMT160404 WP15CT	B94	VDS201A02100 WU25PD	08	VDS201A06000 WU25PD	010	VDS201A11300 WU25PD	012
VBMT160404 WP25CT	B94	VDS201A02200 WU25PD	08	VDS201A06100 WU25PD	010	VDS201A11400 WU25PD	012
VBMT160404 WP35CT	B94	VDS201A02300 WU25PD	08	VDS201A06200 WU25PD	010	VDS201A11500 WU25PD	012
VBMT1604041P TN10P	B144	VDS201A02383 WU25PD	08	VDS201A06300 WU25PD	010	VDS201A11509 WU25PD	012
VBMT1604041P TN10U	B144	VDS201A02400 WU25PD	09	VDS201A06350 WU25PD	010	VDS201A11600 WU25PD	012
VBMT1604041P TN15M	B144	VDS201A02439 WU25PD	09	VDS201A06400 WU25PD	010	VDS201A11700 WU25PD	012
VBMT1604041P TN15U	B144	VDS201A02489 WU25PD	09	VDS201A06500 WU25PD	010	VDS201A11800 WU25PD	012
VBMT1604041P TN20K	B144	VDS201A02500 WU25PD	09	VDS201A06528 WU25PD	010	VDS201A11900 WU25PD	012
VBMT1604041P TN20P	B144	VDS201A02578 WU25PD	09	VDS201A06600 WU25PD	010	VDS201A11908 WU25PD	012
VBMT1604041P TN30M	B144	VDS201A02600 WU25PD	09	VDS201A06630 WU25PD	010	VDS201A12000 WU25PD	012
VBMT160404FP WK20CT	B94	VDS201A02642 WU25PD	09	VDS201A06700 WU25PD	010	VDS201A12100 WU25PD	012
VBMT160404FP WM15CT	B94	VDS201A02700 WU25PD	09	VDS201A06746 WU25PD	010	VDS201A12200 WU25PD	012
VBMT160404FP WM25CT	B94	VDS201A02705 WU25PD	09	VDS201A06800 WU25PD	010	VDS201A12300 WU25PD	012
VBMT160404FP WP15CT	B94	VDS201A02779 WU25PD	09	VDS201A06900 WU25PD	010	VDS201A12304 WU25PD	012
VBMT160404FP WP25CT	B94	VDS201A02800 WU25PD	09	VDS201A07000 WU25PD	011	VDS201A12400 WU25PD	012
VBMT160404MP WK20CT	B95	VDS201A02820 WU25PD	09	VDS201A07100 WU25PD	011	VDS201A12500 WU25PD	012
VBMT160404MP WM25CT	B95	VDS201A02870 WU25PD	09	VDS201A07145 WU25PD	011	VDS201A12600 WU25PD	012

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
VDS403F18600 WU25PD	043	VNMG1604082P TN10P	B146	VSM11D020Z02A20XD11L170	G7, G15	VSM490D032Z04A32XN15L110	G34
VDS403F18700 WU25PD	043	VNMG1604082P TN10U	B146	VSM11D020Z02B20XD11	G5, G15	VSM490D032Z04A32XN15L200	G34
VDS403F18800 WU25PD	043	VNMG1604082P TN15M	B146	VSM11D020Z03A20XD11L110	G6, G15	VSM490D032Z04M16XN15	G32
VDS403F18900 WU25PD	043	VNMG1604082P TN15U	B146	VSM11D020Z03A20XD11L170	G7, G15	VSM490D035Z04M16XN15	G32
VDS403F19000 WU25PD	043	VNMG1604082P TN20K	B146	VSM11D020Z03B20XD11	G5, G15	VSM490D040Z03B32XN15	G33
VDS403F19100 WU25PD	043	VNMG1604082P TN20P	B146	VSM11D020Z03M10XD11	G4, G15	VSM490D040Z04S16XN15	G35
VDS403F19200 WU25PD	043	VNMG1604084P TN10U	B146	VSM11D022Z03A20XD11L170	G7, G15	VSM490D040Z05S16XN15	G35
VDS403F19300 WU25PD	043	VNMG1604084P TN15M	B146	VSM11D025Z03A25XD11L120	G6, G15	VSM490D050Z04S22XN15	G35
VDS403F19400 WU25PD	043	VNMG1604084P TN20P	B146	VSM11D025Z03A25XD11L210	G7, G15	VSM490D050Z05S22XN15	G35
VDS403F19500 WU25PD	043	VNMG1604084P TN30M	B146	VSM11D025Z03B25XD11	G5, G15	VSM490D050Z06S22XN15	G35
VDS403F19600 WU25PD	043	VNMG1604086P TN10P	B147	VSM11D025Z04A25XD11L120	G6, G15	VSM490D063Z05S22XN15	G35
VDS403F19700 WU25PD	043	VNMG1604086P TN15M	B147	VSM11D025Z04A25XD11L210	G7, G15	VSM490D063Z06S22XN15	G35
VDS403F19800 WU25PD	043	VNMG1604086P TN20P	B147	VSM11D025Z04B25XD11	G5, G15	VSM490D063Z07S22XN15	G35
VDS403F19900 WU25PD	043	VNMG1604086P TN30M	B147	VSM11D025Z04M12XD11	G4, G15	VSM490D080Z05S27XN15	G35
VDS403F20000 WU25PD	043	VNMG160408FF WM25CT	B97	VSM11D030Z04B25XD11	G5, G15	VSM490D080Z07S27XN15	G35
VNGG160401FS WS10PT	B95	VNMG160408FF WP15CT	B97	VSM11D032Z03A32XD11L130	G6, G15	VSM490D080Z09S27XN15	G35
VNGG160401FS WU10HT	B95	VNMG160408FF WS10PT	B97	VSM11D032Z03A32XD11L250	G7, G15	VSM490D100Z08S32XN15	G35
VNGG160402FS WS10PT	B95	VNMG160408ML WK05CT	B97	VSM11D032Z04B32XD11	G5, G15	VSM490D100Z11S32XN15	G35
VNGG160402FS WU10HT	B95	VNMG160408ML WK20CT	B97	VSM11D032Z04M16XD11	G4, G15	VSM490D125Z09S40XN15	G35
VNGG160404FS WS10PT	B95	VNMG160408ML WP15CT	B97	VSM11D032Z05A32XD11L130	G6, G15	VSM490D125Z12S40XN15	G35
VNGG160404FS WS25PT	B95	VNMG160408ML WP25CT	B97	VSM11D032Z05B32XD11	G5, G15	VSM490D160Z12S40XN15	G35
VNGG160404FS WU10HT	B95	VNMG160408MR WP15CT	B97	VSM11D040Z04S016XD11	G8, G15	VSM490KITCD25Z02WK15PM	G40
VNGG160408FS WS10PT	B95	VNMG160408MR WP25CT	B97	VSM11D040Z06M16XD11	G4, G15	VSM490KITCD25Z02WP40PM	G39
VNGG160408FS WS25PT	B95	VNMG160408MR WP35CT	B97	VSM11D040Z06S016XD11	G8, G15	VSM490KITCD25Z02WU35PM	G40
VNGG160408FS WU10HT	B95	VNMG160408MS WS10PT	B98	VSM11D050Z05S022XD11	G8, G15	VSM490KITCD32Z03WK15PM	G40
VNGP160401 TN10U	B96, B145	VNMG160408MS WS25PT	B98	VSM11D050Z08S022XD11	G8, G15	VSM490KITCD32Z03WP40PM	G39
VNGP160401 TN15U	B145	VNMG160408MS WU10HT	B98	VSM11D063Z06S022XD11	G8, G15	VSM490KITCD32Z03WU35PM	G40
VNGP160401 WS10PT	B96	VNMG160408RH WP15CT	B98	VSM11D063Z09S022XD11	G8, G15	VSM490KITSD100Z08WP40PM	G39
VNGP160401 WU10HT	B96	VNMG160408RH WP25CT	B98	VSM11D080Z08S027XD11	G8, G15	VSM490KITSD100Z11WK15PM	G40
VNGP160402 TN10U	B96, B145	VNMG160408RH WP35CT	B98	VSM11D100Z09S032XD11	G8, G15	VSM490KITSD40Z04WK15PM	G40
VNGP160402 WS10PT	B96	VNMG160408UF WM15CT	B98	VSM11D125Z011S040XD11	G8, G15	VSM490KITSD40Z04WP40PM	G39
VNGP220404 TN10U	B96, B145	VNMG160408UF WM25CT	B98	VSM17D025Z02A25XD17L110	G22	VSM490KITSD40Z04WU35PM	G40
VNGP220404 TN15U	B145	VNMG160408UF WP15CT	B98	VSM17D025Z02A25XD17L170	G22	VSM490KITSD50Z05WK15PM	G40
VNGP220404 WS10PT	B96	VNMG160408UF WS10PT	B98	VSM17D025Z02B25XD17	G21	VSM490KITSD50Z05WP40PM	G39
VNGP220408 TN10U	B96, B145	VNMG160408UR WK20CT	B99	VSM17D025Z02M12XD17	G20	VSM490KITSD50Z05WU35PM	G40
VNGP220408 TN15U	B145	VNMG160408UR WM15CT	B99	VSM17D032Z02A32XD17L120	G22	VSM490KITSD50Z06WK15PM	G40
VNGP220408 WS10PT	B96	VNMG160408UR WM25CT	B99	VSM17D032Z02A32XD17L210	G23	VSM490KITSD50Z06WP40PM	G39
VNGP220408 WU10HT	B96	VNMG160408UR WM35CT	B99	VSM17D032Z02B32XD17	G21	VSM490KITSD50Z06WU35PM	G40
VNMA160408 TN20K	B145	VNMG160408UR WP15CT	B99	VSM17D032Z03A32XD17L120	G22	VSM490KITSD63Z06WP40PM	G39
VNMA160408 WK05CT	B96	VNMG160408UR WP25CT	B99	VSM17D032Z03A32XD17L210	G23	VSM490KITSD63Z06WU35PM	G40
VNMA160408 WK20CT	B96	VNMG160408UR WP35CT	B99	VSM17D032Z03B32XD17	G21	VSM490KITSD63Z07WK15PM	G40
VNMG12T304 WS10PT	B96	VNMG160408UR WS25PT	B99	VSM17D032Z03M16XD17	G20	VSM490KITSD80Z07WP40PM	G39
VNMG12T304 WS25PT	B96	VNMG160412UR WK20CT	B99	VSM17D040Z03A32XD17L130	G22	VSM490KITSD80Z07WU35PM	G40
VNMG12T308 WK20CT	B96	VNMG160412UR WM15CT	B99	VSM17D040Z03A32XD17L250	G23	VSM490KITSD80Z09WK15PM	G40
VNMG12T308 WS10PT	B96	VNMG160412UR WM25CT	B99	VSM17D040Z03B40XD17	G21	VTSFT6005 WP49EG	T35
VNMG12T308 WS25PT	B96	VNMG160412UR WP15CT	B99	VSM17D040Z04A32XD17L130	G22	VTSFT6005 WU41EG	T35
VNMG1604042P TN10P	B146	VNMG160412UR WP25CT	B99	VSM17D040Z04A32XD17L250	G23	VTSFT6006 WP49EG	T37
VNMG1604042P TN10U	B146	VNMG160412UR WS10PT	B99	VSM17D040Z04B40XD17	G21	VTSFT6007 WP49EG	T35
VNMG1604042P TN15M	B146	VNMG220404MS WS10PT	B98	VSM17D040Z04M16XD17	G20	VTSFT6007 WU41EG	T35
VNMG1604042P TN15U	B146	VNMG220404MS WS25PT	B98	VSM17D040Z04S16XD17	G24	VTSFT6008 WP49EG	T35
VNMG1604042P TN20K	B146	VNMG220404MS WU10HT	B98	VSM17D050Z04S22XD17	G24	VTSFT6008 WU41EG	T35
VNMG1604042P TN20P	B146	VNMG220408MS WS10PT	B98	VSM17D050Z05S22XD17	G24	VTSFT6009 WP49EG	T37
VNMG1604042P TN30M	B146	VNMG220408MS WS25PT	B98	VSM17D050Z06S22XD17	G24	VTSFT6010 WP49EG	T35
VNMG1604044P TN10U	B146	VNMG220408MS WU10HT	B98	VSM17D063Z05S22XD17	G24	VTSFT6010 WU41EG	T35
VNMG1604044P TN15M	B146	VNMG220408RH WP15CT	B98	VSM17D063Z06S22XD17	G24	VTSFT6011 WP49EG	T35
VNMG1604044P TN20P	B146	VNMG220408RH WP25CT	B98	VSM17D080Z06S27XD17	G24	VTSFT6011 WU41EG	T35
VNMG1604044P TN30M	B146	VNMG220408RH WP35CT	B98	VSM17D080Z07S27XD17	G24	VTSFT6012 WP49EG	T37
VNMG160404FF WM25CT	B97	VNMG220412RH WP15CT	B98	VSM17D100Z08S32XD17	G24	VTSFT6013 WP49EG	T35
VNMG160404FF WP15CT	B97	VNMG220412RH WP25CT	B98	VSM17D125Z09S40XD17	G24	VTSFT6013 WU41EG	T35
VNMG160404FF WS10PT	B97	VNMG220412RH WP35CT	B98	VSM17D160Z12S40XD17	G24	VTSFT6014 WP49EG	T35
VNMG160404ML WK05CT	B97	VNMP160404 WS10PT	B99	VSM17D32Z02M016XD17	G20	VTSFT6014 WU41EG	T35
VNMG160404ML WK20CT	B97	VNMP160408 WS10PT	B99	VSM17D40Z03M016XD17	G20	VTSFT6015 WP49EG	T37
VNMG160404ML WP15CT	B97	VSM11D012Z01A16XD11L100	G6, G15	VSM490D025Z02A25XN15L100	G34	VTSFT6016 WP49EG	T35
VNMG160404ML WP25CT	B97	VSM11D012Z01B16XD11	G5, G15	VSM490D025Z02A25XN15L170	G34	VTSFT6016 WU41EG	T35
VNMG160404MS WS10PT	B98	VSM11D016Z02A16XD11L100	G6, G15	VSM490D025Z02B25XN15	G33	VTSFT6017 WP49EG	T35
VNMG160404MS WS25PT	B98	VSM11D016Z02A16XD11L170	G7, G15	VSM490D025Z02M12XN15	G32	VTSFT6017 WU41EG	T35
VNMG160404MS WU10HT	B98	VSM11D016Z02B16XD11	G5, G15	VSM490D032Z03A32XN15L110	G34	VTSFT6018 WP49EG	T37
VNMG160404UF WM15CT	B98	VSM11D016Z02M08XD11	G4, G15	VSM490D032Z03A32XN15L200	G34	VTSFT6019 WP49EG	T35
VNMG160404UF WM25CT	B98	VSM11D018Z02A16XD11L170	G7, G15	VSM490D032Z03B32XN15	G33	VTSFT6019 WU41EG	T35
VNMG160404UF WS10PT	B98	VSM11D020Z02A20XD11L110	G6, G15	VSM490D032Z03M16XN15	G32	VTSFT6020 WP49EG	T35

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
VTSFT6020 WU41EG	T35	VTSFT6520 WP49EG	T39	VTSFT6551 WP42EG	T39	VTSFT7506 WU40EG	T42
VTSFT6021 WP49EG	T37	VTSFT6520 WU40EG	T39	VTSFT6551 WP49EG	T39	VTSFT7506 WU41EG	T42
VTSFT6022 WP49EG	T35	VTSFT6521 WP42EG	T39	VTSFT6551 WU40EG	T39	VTSFT7507 WU40EG	T42
VTSFT6022 WU41EG	T35	VTSFT6521 WP49EG	T39	VTSFT6552 WU40EG	T39	VTSFT7507 WU41EG	T42
VTSFT6023 WP49EG	T35	VTSFT6521 WU40EG	T39	VTSFT6553 WP49EG	T39	VTSFT7508 WU40EG	T42
VTSFT6023 WU41EG	T35	VTSFT6521 WU41EG	T39	VTSFT6553 WU40EG	T39	VTSFT7508 WU41EG	T42
VTSFT6024 WP49EG	T37	VTSFT6522 WP49EG	T39	VTSFT6554 WP42EG	T39	VTSFT7509 WU40EG	T42
VTSFT6025 WP49EG	T35	VTSFT6523 WP42EG	T39	VTSFT6554 WP49EG	T39	VTSFT7509 WU41EG	T42
VTSFT6025 WU41EG	T35	VTSFT6523 WP49EG	T39	VTSFT6554 WU40EG	T39	VTSFT7510 WU40EG	T42
VTSFT6026 WP49EG	T35	VTSFT6523 WU40EG	T39	VTSFT6555 WP49EG	T39	VTSFT7510 WU41EG	T42
VTSFT6026 WU41EG	T35	VTSFT6523 WU41EG	T39	VTSFT6555 WU40EG	T39	VTSFT7511 WU40EG	T42
VTSFT6027 WP49EG	T37	VTSFT6524 WP49EG	T39	VTSFT6556 WP49EG	T39	VTSFT7512 WU40EG	T42
VTSFT6028 WP49EG	T35	VTSFT6525 WP49EG	T38	VTSFT6556 WU40EG	T39	VTSFT7513 WU40EG	T42
VTSFT6028 WU41EG	T35	VTSFT6525 WU40EG	T38	VTSFT6557 WP42EG	T39	VTSFT7514 WU40EG	T42
VTSFT6029 WP49EG	T35	VTSFT6526 WP49EG	T38	VTSFT6557 WP49EG	T39	VTSFT7515 WU40EG	T42
VTSFT6029 WU41EG	T35	VTSFT6526 WU40EG	T38	VTSFT6557 WU40EG	T39	VTSFT7516 WU40EG	T42
VTSFT6030 WP49EG	T37	VTSFT6527 WP49EG	T38	VTSFT6558 WU40EG	T39	VTSFT7517 WU40EG	T42
VTSFT6031 WP49EG	T35	VTSFT6527 WU40EG	T38	VTSFT6559 WU40EG	T39	VTSFT7518 WU40EG	T42
VTSFT6031 WU41EG	T35	VTSFT6528 WP49EG	T39	VTSFT6560 WP42EG	T39	VTSFT7519 WU40EG	T42
VTSFT6032 WP49EG	T35	VTSFT6528 WU40EG	T39	VTSFT6560 WP49EG	T39	VTSPO6005 WP49EG	T11
VTSFT6032 WU41EG	T35	VTSFT6529 WP49EG	T39	VTSFT6560 WU40EG	T39	VTSPO6005 WU41EG	T11
VTSFT6033 WP49EG	T35	VTSFT6529 WU40EG	T39	VTSFT6561 WU40EG	T39	VTSPO6006 WP49EG	T13
VTSFT6033 WU41EG	T35	VTSFT6530 WP49EG	T39	VTSFT6562 WP49EG	T39	VTSPO6006 WU41EG	T13
VTSFT6034 WP49EG	T36	VTSFT6530 WU40EG	T39	VTSFT6562 WU40EG	T39	VTSPO6007 WP49EG	T11
VTSFT6034 WU41EG	T36	VTSFT6531 WP42EG	T39	VTSFT6563 WU40EG	T39	VTSPO6007 WU41EG	T11
VTSFT6035 WP49EG	T36	VTSFT6531 WP49EG	T39	VTSFT6564 WP49EG	T39	VTSPO6008 WP49EG	T11
VTSFT6035 WU41EG	T36	VTSFT6531 WU40EG	T39	VTSFT6564 WU40EG	T39	VTSPO6008 WU41EG	T11
VTSFT6036 WP49EG	T36	VTSFT6531 WU41EG	T39	VTSFT6565 WU40EG	T39	VTSPO6009 WP49EG	T13
VTSFT6036 WU41EG	T36	VTSFT6532 WP49EG	T39	VTSFT6566 WU40EG	T39	VTSPO6009 WU41EG	T13
VTSFT6037 WP49EG	T36	VTSFT6533 WP42EG	T39	VTSFT6567 WP49EG	T39	VTSPO6010 WP49EG	T11
VTSFT6037 WU41EG	T36	VTSFT6533 WP49EG	T39	VTSFT6567 WU40EG	T39	VTSPO6010 WU41EG	T11
VTSFT6038 WP49EG	T36	VTSFT6533 WU40EG	T39	VTSFT6568 WU40EG	T39	VTSPO6011 WP49EG	T11
VTSFT6038 WU41EG	T36	VTSFT6533 WU41EG	T39	VTSFT6569 WP49EG	T39	VTSPO6011 WU41EG	T11
VTSFT6039 WP49EG	T36	VTSFT6534 WP49EG	T39	VTSFT6569 WU40EG	T39	VTSPO6012 WP49EG	T13
VTSFT6039 WU41EG	T36	VTSFT6535 WP49EG	T39	VTSFT6570 WU40EG	T39	VTSPO6012 WU41EG	T13
VTSFT6040 WP49EG	T36	VTSFT6535 WU40EG	T39	VTSFT6571 WP49EG	T40	VTSPO6013 WP49EG	T11
VTSFT6040 WU41EG	T36	VTSFT6535 WU41EG	T39	VTSFT6571 WU40EG	T40	VTSPO6013 WU41EG	T11
VTSFT6506 WP42EG	T38	VTSFT6536 WP49EG	T39	VTSFT6572 WU40EG	T40	VTSPO6014 WP49EG	T11
VTSFT6506 WP49EG	T38	VTSFT6537 WP49EG	T39	VTSFT6573 WU40EG	T40	VTSPO6014 WU41EG	T11
VTSFT6506 WU40EG	T38	VTSFT6537 WU40EG	T39	VTSFT6574 WU40EG	T41	VTSPO6015 WP49EG	T13
VTSFT6506 WU41EG	T38	VTSFT6537 WU41EG	T39	VTSFT6574 WP42EG	T41	VTSPO6015 WU41EG	T13
VTSFT6507 WP49EG	T38	VTSFT6538 WP49EG	T39	VTSFT6575 WP42EG	T41	VTSPO6016 WP49EG	T11
VTSFT6508 WP49EG	T38	VTSFT6538 WU40EG	T39	VTSFT6575 WP49EG	T41	VTSPO6016 WU41EG	T11
VTSFT6509 WP49EG	T38	VTSFT6538 WU41EG	T39	VTSFT6576 WP42EG	T41	VTSPO6017 WP49EG	T11
VTSFT6509 WU40EG	T38	VTSFT6539 WP49EG	T39	VTSFT6576 WP49EG	T41	VTSPO6017 WU41EG	T11
VTSFT6509 WU41EG	T38	VTSFT6539 WU40EG	T39	VTSFT6577 WP42EG	T41	VTSPO6018 WP49EG	T13
VTSFT6510 WP49EG	T38	VTSFT6539 WU41EG	T39	VTSFT6577 WP49EG	T41	VTSPO6018 WU41EG	T13
VTSFT6511 WP42EG	T38	VTSFT6540 WP49EG	T40	VTSFT6578 WP42EG	T41	VTSPO6019 WP49EG	T11
VTSFT6511 WP49EG	T38	VTSFT6540 WU40EG	T40	VTSFT6578 WP49EG	T41	VTSPO6019 WU41EG	T11
VTSFT6511 WU40EG	T38	VTSFT6540 WU41EG	T40	VTSFT6579 WP42EG	T41	VTSPO6020 WP49EG	T11
VTSFT6511 WU41EG	T38	VTSFT6541 WP49EG	T40	VTSFT6579 WP49EG	T41	VTSPO6020 WU41EG	T11
VTSFT6512 WP49EG	T38	VTSFT6541 WU40EG	T40	VTSFT6580 WP42EG	T41	VTSPO6021 WP49EG	T13
VTSFT6513 WP49EG	T38	VTSFT6541 WU41EG	T40	VTSFT6580 WP49EG	T41	VTSPO6021 WU41EG	T13
VTSFT6513 WU40EG	T38	VTSFT6542 WP49EG	T40	VTSFT6581 WP42EG	T41	VTSPO6022 WP49EG	T11
VTSFT6513 WU41EG	T38	VTSFT6542 WU40EG	T40	VTSFT6581 WP49EG	T41	VTSPO6022 WU41EG	T11
VTSFT6514 WP42EG	T38	VTSFT6542 WU41EG	T40	VTSFT6582 WP49EG	T41	VTSPO6023 WP49EG	T11
VTSFT6514 WP49EG	T38	VTSFT6543 WP49EG	T40	VTSFT6583 WP42EG	T41	VTSPO6023 WU41EG	T11
VTSFT6514 WU40EG	T38	VTSFT6543 WU40EG	T40	VTSFT6583 WP49EG	T41	VTSPO6024 WP49EG	T13
VTSFT6514 WU41EG	T38	VTSFT6544 WP49EG	T40	VTSFT6584 WP42EG	T41	VTSPO6024 WU41EG	T13
VTSFT6515 WP49EG	T38	VTSFT6544 WU40EG	T40	VTSFT6584 WP49EG	T41	VTSPO6025 WP49EG	T11
VTSFT6516 WP42EG	T38	VTSFT6545 WP49EG	T38	VTSFT6585 WP42EG	T41	VTSPO6025 WU41EG	T11
VTSFT6516 WP49EG	T38	VTSFT6546 WP49EG	T38	VTSFT6585 WP49EG	T41	VTSPO6026 WP49EG	T11
VTSFT6516 WU40EG	T38	VTSFT6546 WU40EG	T38	VTSFT6586 WP42EG	T41	VTSPO6026 WU41EG	T11
VTSFT6516 WU41EG	T38	VTSFT6547 WP49EG	T38	VTSFT6586 WP49EG	T41	VTSPO6027 WP49EG	T13
VTSFT6517 WP49EG	T38	VTSFT6547 WU40EG	T38	VTSFT6587 WP42EG	T41	VTSPO6027 WU41EG	T13
VTSFT6518 WP42EG	T39	VTSFT6548 WP49EG	T38	VTSFT6587 WP49EG	T41	VTSPO6028 WP49EG	T11
VTSFT6518 WP49EG	T39	VTSFT6549 WP49EG	T38	VTSFT6588 WP42EG	T41	VTSPO6028 WU41EG	T11
VTSFT6518 WU40EG	T39	VTSFT6549 WU40EG	T38	VTSFT6588 WP49EG	T41	VTSPO6029 WP49EG	T11
VTSFT6518 WU41EG	T39	VTSFT6550 WP49EG	T39	VTSFT7505 WU40EG	T42	VTSPO6029 WU41EG	T11
VTSFT6519 WP49EG	T39	VTSFT6550 WU40EG	T39	VTSFT7505 WU41EG	T42	VTSPO6030 WP49EG	T13

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
VTSP06030 WU41EG	T13	VTSP06525 WU40EG	T14	VTSP06552 WP49EG	T15	WGMER3232 W	D37
VTSP06031 WP49EG	T11	VTSP06525 WU41EG	T14	VTSP06552 WU40EG	T15	WGMMSL1620 W	D36
VTSP06031 WU41EG	T11	VTSP06526 WP49EG	T14	VTSP06553 WP49EG	T15	WGMMSL2020 W	D36
VTSP06032 WP49EG	T11	VTSP06526 WU40EG	T14	VTSP06553 WU40EG	T15	WGMMSL2525 W	D36
VTSP06032 WU41EG	T11	VTSP06526 WU41EG	T14	VTSP06554 WP49EG	T15	WGMMSL3232 W	D36
VTSP06033 WP49EG	T11	VTSP06527 WP49EG	T14	VTSP06554 WU40EG	T15	WGMMSR2020 W	D36
VTSP06033 WU41EG	T11	VTSP06527 WU40EG	T14	VTSP06555 WP49EG	T15	WGMMSR2525 W	D36
VTSP06034 WP49EG	T12	VTSP06527 WU41EG	T14	VTSP06555 WU40EG	T15	WGMMSR3232 W	D36
VTSP06034 WU41EG	T12	VTSP06528 WP49EG	T14	VTSP06556 WP49EG	T15	WMTAL2525M316-070-100	D34
VTSP06035 WP49EG	T12	VTSP06528 WU40EG	T14	VTSP06556 WU40EG	T15	WMTAL2525M319-100-205	D34
VTSP06035 WU41EG	T12	VTSP06528 WU41EG	T14	VTSP06557 WP49EG	T15	WMTAR2525M316-070-100	D34
VTSP06036 WP49EG	T12	VTSP06529 WP49EG	T15	VTSP06557 WU40EG	T15	WMTAR2525M319-100-205	D34
VTSP06036 WU41EG	T12	VTSP06529 WU40EG	T15	VTSP06558 WP49EG	T15	WMTAR2525M619-070-100	D34
VTSP06037 WP49EG	T12	VTSP06529 WU41EG	T15	VTSP06558 WU40EG	T15	WMTBL2525M313-038-052 WG	D33
VTSP06037 WU41EG	T12	VTSP06530 WP49EG	T15	VTSP06559 WP49EG	T15	WMTBL2525M316-052-070 WG	D33
VTSP06038 WP49EG	T12	VTSP06530 WU40EG	T15	VTSP06559 WU40EG	T15	WMTBL2525M316-070-100 WG	D33
VTSP06038 WU41EG	T12	VTSP06530 WU41EG	T15	VTSP06560 WP49EG	T15	WMTBL2525M319-100-205 WG	D33
VTSP06039 WP49EG	T12	VTSP06531 WP42EG	T15	VTSP06560 WU40EG	T15	WMTBL2525M412-032-052 W	D33
VTSP06039 WU41EG	T12	VTSP06531 WP49EG	T15	VTSP06561 WP49EG	T15	WMTBL2525M415-052-070 W	D33
VTSP06040 WP49EG	T12	VTSP06531 WU40EG	T15	VTSP06561 WU40EG	T15	WMTBL2525M415-070-100 W	D33
VTSP06040 WU41EG	T12	VTSP06531 WU41EG	T15	VTSP06562 WP49EG	T15	WMTBL2525M418-100-205 W	D33
VTSP06505 WP42EG	T14	VTSP06532 WP49EG	T15	VTSP06562 WU40EG	T15	WMTBL2525M519-052-070 WG	D33
VTSP06505 WP49EG	T14	VTSP06533 WP42EG	T15	VTSP06563 WP49EG	T15	WMTBL2525M316-052-070 WG	D33
VTSP06505 WU40EG	T14	VTSP06533 WP49EG	T15	VTSP06563 WU40EG	T15	WMTBL2525M525-100-205 WG	D33
VTSP06505 WU41EG	T14	VTSP06533 WU40EG	T15	VTSP06564 WP49EG	T15	WMTBL2525M616-038-052 WG	D33
VTSP06506 WP49EG	T14	VTSP06533 WU41EG	T15	VTSP06564 WU40EG	T15	WMTBL2525M625-100-205 WG	D33
VTSP06507 WP49EG	T14	VTSP06534 WP49EG	T15	VTSP06565 WP49EG	T15	WMTBR2525M313-038-052 WG	D33
VTSP06508 WP49EG	T14	VTSP06535 WP42EG	T15	VTSP06565 WU40EG	T15	WMTBR2525M316-052-070 WG	D33
VTSP06508 WU40EG	T14	VTSP06535 WP49EG	T15	VTSP06566 WP49EG	T15	WMTBR2525M316-070-100 WG	D33
VTSP06508 WU41EG	T14	VTSP06535 WU40EG	T15	VTSP06566 WU40EG	T15	WMTBR2525M319-100-205 WG	D33
VTSP06509 WP49EG	T14	VTSP06535 WU41EG	T15	VTSP06567 WP49EG	T15	WMTBR2525M412-032-052 W	D33
VTSP06510 WP42EG	T14	VTSP06536 WP49EG	T15	VTSP06567 WU40EG	T15	WMTBR2525M415-052-070 W	D33
VTSP06510 WP49EG	T14	VTSP06537 WP42EG	T15	VTSP06568 WP49EG	T15	WMTBR2525M418-100-205 W	D33
VTSP06510 WU40EG	T14	VTSP06537 WP49EG	T15	VTSP06568 WU40EG	T15	WMTBR2525M519-052-070 WG	D33
VTSP06510 WU41EG	T14	VTSP06537 WU40EG	T15	VTSP06569 WP49EG	T15	WMTBR2525M519-070-100 WG	D33
VTSP06511 WP49EG	T14	VTSP06537 WU41EG	T15	VTSP06569 WU40EG	T15	WMTBR2525M525-100-205 WG	D33
VTSP06512 WP49EG	T14	VTSP06538 WP42EG	T15	VTSP06570 WP49EG	T15	WMTBR2525M616-038-052 WG	D33
VTSP06512 WU40EG	T14	VTSP06538 WP49EG	T15	VTSP06570 WU40EG	T15	WMTBR2525M619-070-100 WG	D33
VTSP06512 WU41EG	T14	VTSP06538 WU40EG	T15	VTSP06571 WP49EG	T16	WMTBR2525M625-100-205 WG	D33
VTSP06513 WP42EG	T14	VTSP06538 WU41EG	T15	VTSP06571 WU40EG	T16	WMTCO1L050CM08 WU25PT	D14
VTSP06513 WP49EG	T14	VTSP06539 WP42EG	T16	VTSP06572 WU40EG	T16	WMTCO15N00CM08 WU25PT	D14
VTSP06513 WU40EG	T14	VTSP06539 WP49EG	T16	VTSP06573 WP49EG	T16	WMTCO15N00CMW08 WU25PT	D16
VTSP06513 WU41EG	T14	VTSP06539 WU40EG	T16	VTSP06573 WU40EG	T16	WMTCO15R05CM08 WU25PT	D15
VTSP06514 WP49EG	T14	VTSP06539 WU41EG	T16	VTSP06574 WU40EG	T16	WMTCO15R12CM08 WU25PT	D15
VTSP06515 WP42EG	T14	VTSP06540 WP42EG	T16	VTSP06575 WU40EG	T16	WMTCO20L050CM08 WU25PT	D14
VTSP06515 WP49EG	T14	VTSP06540 WP49EG	T16	VTSP07505 WU40EG	T17	WMTCO20L12CM08 WU25PT	D14
VTSP06515 WU40EG	T14	VTSP06540 WU40EG	T16	VTSP07505 WU41EG	T17	WMTCO20L12CMW08 WU25PT	D16
VTSP06515 WU41EG	T14	VTSP06540 WU41EG	T16	VTSP07506 WU40EG	T17	WMTCO20N00CM08 WU25PT	D14
VTSP06516 WP49EG	T14	VTSP06541 WP49EG	T16	VTSP07506 WU41EG	T17	WMTCO20N00CMW08 WU25PT	D16
VTSP06517 WP42EG	T14	VTSP06541 WU40EG	T16	VTSP07507 WU40EG	T17	WMTCO20R05CM08 WU25PT	D15
VTSP06517 WP49EG	T14	VTSP06541 WU41EG	T16	VTSP07507 WU41EG	T17	WMTCO20R05CMW08 WU25PT	D17
VTSP06517 WU40EG	T14	VTSP06542 WP49EG	T16	VTSP07508 WU40EG	T17	WMTCO20R12CM08 WU25PT	D15
VTSP06517 WU41EG	T14	VTSP06542 WU40EG	T16	VTSP07508 WU41EG	T17	WMTCO20R12CMW08 WU25PT	D17
VTSP06518 WP49EG	T14	VTSP06542 WU41EG	T16	VTSP07509 WU40EG	T17	WMTCO30L05CM17 WU25PT	D14
VTSP06519 WP42EG	T15	VTSP06543 WP49EG	T16	VTSP07509 WU41EG	T17	WMTCO30L05CMW17 WU25PT	D16
VTSP06519 WP49EG	T15	VTSP06544 WP49EG	T16	VTSP07510 WU40EG	T17	WMTCO30L12CM17 WU25PT	D14
VTSP06519 WU40EG	T15	VTSP06545 WP49EG	T14	VTSP07510 WU41EG	T17	WMTCO30L12CMW17 WU25PT	D16
VTSP06519 WU41EG	T15	VTSP06545 WU40EG	T14	VTSP07511 WU40EG	T17	WMTCO30N00CM17 WU25PT	D14
VTSP06520 WP49EG	T15	VTSP06546 WP49EG	T14	VTSP07512 WU40EG	T17	WMTCO30N00CMW17 WU25PT	D16
VTSP06521 WP42EG	T15	VTSP06546 WU40EG	T14	VTSP07513 WU40EG	T17	WMTCO30R05CM17 WU25PT	D15
VTSP06521 WP49EG	T15	VTSP06547 WP49EG	T14	VTSP07514 WU40EG	T17	WMTCO30R05CMW17 WU25PT	D17
VTSP06521 WU40EG	T15	VTSP06547 WU40EG	T14	VTSP07515 WU40EG	T17	WMTCO30R12CM17 WU25PT	D15
VTSP06521 WU41EG	T15	VTSP06548 WP49EG	T14	VTSP07516 WU40EG	T17	WMTCO30R12CMW17 WU25PT	D17
VTSP06522 WP49EG	T15	VTSP06548 WU40EG	T14	VTSP07517 WU40EG	T17	WMTCO40L05CM17 WU25PT	D14
VTSP06523 WP42EG	T15	VTSP06549 WP49EG	T14	VTSP07518 WU40EG	T17	WMTCO40L12CM17 WU25PT	D14
VTSP06523 WP49EG	T15	VTSP06549 WU40EG	T14	VTSP07519 WU40EG	T17	WMTCO40N00CM17 WU25PT	D14
VTSP06523 WU40EG	T15	VTSP06550 WP49EG	T14	VXGX10030234 WP20PH	P17	WMTCO40N00CMW17 WU25PT	D16
VTSP06523 WU41EG	T15	VTSP06550 WU40EG	T14	WGMEL2525 W	D37	WMTCO40R05CM17 WU25PT	D15
VTSP06524 WP49EG	T15	VTSP06551 WP49EG	T15	WGMEL3232 W	D37	WMTCO40R12CM17 WU25PT	D15
VTSP06525 WP49EG	T14	VTSP06551 WU40EG	T15	WGMER2525 W	D37	WMTCO94N00CM13 WU25PT	D14

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
WMTC094N00CMW13 WU25PT	D16	WMTS125I3P03PT WU25PT	D19	WMTS405M4U03PH WU25PT	D22	WMTS805M8U15PT WP10CT	D18
WMTC094R05CM13 WU25PT	D15	WMTS125I3P08PH WU10PT	D19, D23	WMTS405M4U03PT WP10CT	D18	WMTS805M8U15PT WP25CT	D18
WMTC094R05CMW13 WU25PT	D17	WMTS125I3P08PH WU25PT	D19, D23	WMTS405M4U03PT WP25CT	D18	WMTS805M8U15PT WU10PT	D18
WMTC094R12CM13 WU25PT	D15	WMTS125I3P08PT WU10PT	D19	WMTS405M4U03PT WU10PT	D18	WMTS805M8U15PT WU25PT	D18
WMTC094R12CMW13 WU25PT	D17	WMTS125I3P08PT WU25PT	D19	WMTS405M4U03PT WU25PT	D18	WMTSL1616K216 WG	D31
WMTC125N00CM17 WU25PT	D14	WMTS156I4P03PH WU10PT	D19, D23	WMTS405M4U06PH WU10PT	D22	WMTSL1616K2B19	D31
WMTC125N00CMW17 WU25PT	D16	WMTS156I4P03PH WU25PT	D19, D23	WMTS405M4U06PH WU25PT	D22	WMTSL1616K311 WG	D31
WMTC125R05CM17 WU25PT	D15	WMTS156I4P08PH WU10PT	D19, D23	WMTS405M4U06PT WP10CT	D18	WMTSL1616K322 WG	D31
WMTC125R05CMW17 WU25PT	D17	WMTS156I4P08PH WU25PT	D19, D23	WMTS405M4U06PT WP25CT	D18	WMTSL1616K422 WG	D31
WMTC125R12CM17 WU25PT	D15	WMTS188I5P03PH WU10PT	D20, D23	WMTS405M4U06PT WU10PT	D18	WMTSL1616K514 WG	D31
WMTC125R12CMW17 WU25PT	D17	WMTS188I5P03PH WU25PT	D20, D23	WMTS405M4U06PT WU25PT	D18	WMTSL2020K216 WG	D31
WMTCL1010H110 WG	D32	WMTS188I5P03PT WU10PT	D20	WMTS500M5P03PH WU10HT	D20, D24	WMTSL2020K22 W	D31
WMTCL1010H210 WG	D32	WMTS188I5P03PT WU25PT	D20	WMTS500M5P03PH WU10PT	D20, D24	WMTSL2020K2B19	D31
WMTCL1212H110 WG	D32	WMTS188I5P08PH WU10PT	D20, D23	WMTS500M5P03PH WU25PT	D20, D24	WMTSL2020K311 WG	D31
WMTCL1212H210 WG	D32	WMTS188I5P08PH WU25PT	D20, D23	WMTS500M5P03PT WU10HT	D20	WMTSL2020K322 WG	D31
WMTCL1212H2B16	D32	WMTS188I5P08PT WU10PT	D20	WMTS500M5P03PT WU10PT	D20	WMTSL2020K411 WG	D31
WMTCL1616K113 WG	D32	WMTS188I5P08PT WU25PT	D20	WMTS500M5P03PT WU25PT	D20, D24	WMTSL2020K514 WG	D31
WMTCL1616K213 WG	D32	WMTS200M2P02PT WU10PT	D19	WMTS500M5P06PH WU10HT	D20, D24	WMTSL2020L614 WG	D31
WMTCL2020K113 WG	D32	WMTS200M2P02PT WU25PT	D19	WMTS500M5P06PH WU10PT	D20, D24	WMTSL2525M11 W	D31
WMTCL2020K213 WG	D32	WMTS205M2U02PT WP10CT	D18	WMTS500M5P06PT WU25PT	D20, D24	WMTSL2525M116 WG	D31
WMTCR1010H110 WG	D32	WMTS205M2U02PT WP25CT	D18	WMTS500M5P06PT WU10PT	D20	WMTSL2525M216 WG	D31
WMTCR1010H210 WG	D32	WMTS205M2U02PT WU10PT	D18	WMTS500M5P06PT WU25PT	D20	WMTSL2525M311 WG	D31
WMTCR1212H110 WG	D32	WMTS205M2U02PT WU25PT	D18	WMTS505M5U03PT WU10PT	D22	WMTSL2525M625 WG	D31
WMTCR1212H210 WG	D32	WMTS250I6P03PH WU10PT	D21, D24	WMTS505M5U03PH WU25PT	D22	WMTSL2525M422 WG	D31
WMTCR1212H2B16	D32	WMTS250I6P03PH WU25PT	D21, D24	WMTS505M5U03PT WP10CT	D18	WMTSL2525M514 WG	D31
WMTCR1616K113 WG	D32	WMTS250I6P03PT WU10PT	D21	WMTS505M5U03PT WP25CT	D18	WMTSL2525M525 WG	D31
WMTCR1616K213 WG	D32	WMTS250I6P03PT WU25PT	D21	WMTS505M5U03PT WU10PT	D18	WMTSL2525M614 WG	D31
WMTCR2020K113 WG	D32	WMTS250I6P08PH WU10PT	D20, D24	WMTS505M5U03PT WU25PT	D18	WMTSL2525M625 WG	D31
WMTCR2020K213 WG	D32	WMTS250I6P08PH WU25PT	D20, D24	WMTS505M5U06PH WU10PT	D22	WMTSL2525M814	D31
WMTCR2525M2B19	D30	WMTS250I6P08PT WU10PT	D21	WMTS505M5U06PH WU25PT	D22	WMTSL2525M825 WG	D31
WMTR188I5PPC WU10PT	D26	WMTS250I6P08PT WU25PT	D21	WMTS505M5U06PT WP10CT	D18	WMTSL3232M814 WG	D31
WMTR188I5PPC WU25PT	D26	WMTS300M3P03PH WU10HT	D19, D23	WMTS505M5U06PT WP25CT	D18	WMTSL3232M825 WG	D31
WMTR250I6PPC WU10PT	D26	WMTS300M3P03PH WU10PT	D19, D23	WMTS505M5U06PT WU10PT	D18	WMTSR1616411 WG	D30
WMTR250I6PPC WU25PT	D26	WMTS300M3P03PH WU25PT	D19, D23	WMTS505M5U06PT WU25PT	D18	WMTSR1616K216 WG	D30
WMTR300M3PPC WU10HT	D26	WMTS300M3P03PT WU10HT	D19	WMTS600M6P03PH WU10PT	D20, D24	WMTSR1616K2B19	D30
WMTR300M3PPC WU10PT	D26	WMTS300M3P03PT WU10PT	D19	WMTS600M6P03PH WU25PT	D20, D24	WMTSR1616K311 WG	D30
WMTR300M3PPC WU25PT	D26	WMTS300M3P03PT WU25PT	D19	WMTS600M6P03PT WU10PT	D20	WMTSR1616K322 WG	D30
WMTR305M3UPC WP10CT	D25	WMTS300M3P06PH WU10HT	D19, D23	WMTS600M6P03PT WU25PT	D20	WMTSR1616K422 WG	D30
WMTR305M3UPC WU10PT	D25	WMTS300M3P06PH WU10PT	D19, D23	WMTS600M6P06PH WU10PT	D20, D24	WMTSR1616K514 WG	D30
WMTR305M3UPC WU25PT	D25	WMTS300M3P06PH WU25PT	D19, D23	WMTS600M6P06PH WU25PT	D20, D24	WMTSR2020K20 W	D30
WMTR312I8PPC WU10PT	D26	WMTS300M3P06PT WU10PT	D19	WMTS600M6P06PT WU10PT	D20	WMTSR2020K216 WG	D30
WMTR312I8PPC WU25PT	D26	WMTS300M3P06PT WU25PT	D19	WMTS600M6P06PT WU25PT	D20	WMTSR2020K2B19	D30
WMTR400M4PPC WU10HT	D26	WMTS305M3U03PH WU10PT	D22	WMTS605M6U03PH WU10PT	D22	WMTSR2020K311 WG	D30
WMTR400M4PPC WU10PT	D26	WMTS305M3U03PH WU25PT	D22	WMTS605M6U03PH WU25PT	D22	WMTSR2020K322 WG	D30
WMTR400M4PPC WU25PT	D26	WMTS305M3U03PT WP10CT	D18	WMTS605M6U03PT WP10CT	D18	WMTSR2020K411 WG	D30
WMTR405M4UPC WP10CT	D25	WMTS305M3U03PT WP25CT	D18	WMTS605M6U03PT WP25CT	D18	WMTSR2020K514 WG	D30
WMTR405M4UPC WU10PT	D25	WMTS305M3U03PT WU10PT	D18	WMTS605M6U03PT WU10PT	D18	WMTSR2020L525 WG	D30
WMTR405M4UPC WU25PT	D25	WMTS305M3U03PT WU25PT	D18	WMTS605M6U03PT WU25PT	D18	WMTSR2020L614 WG	D30
WMTR500M5PPC WU10PT	D26	WMTS305M3U06PH WU10PT	D22	WMTS605M6U06PH WU10PT	D22	WMTSR2525M11 W	D30
WMTR500M5PPC WU25PT	D26	WMTS305M3U06PH WU25PT	D22	WMTS605M6U06PH WU25PT	D22	WMTSR2525M116 WG	D30
WMTR505M5UPC WP10CT	D25	WMTS305M3U06PT WP10CT	D18	WMTS605M6U06PT WP10CT	D18	WMTSR2525M216 WG	D30
WMTR505M5UPC WU10PT	D25	WMTS305M3U06PT WP25CT	D18	WMTS605M6U06PT WP25CT	D18	WMTSR2525M311 WG	D30
WMTR505M5UPC WU25PT	D25	WMTS305M3U06PT WU10PT	D18	WMTS605M6U06PT WU10PT	D18	WMTSR2525M322 WG	D30
WMTR600M6PPC WU10PT	D26	WMTS305M3U06PT WU25PT	D18	WMTS605M6U06PT WU25PT	D18	WMTSR2525M422 WG	D30
WMTR600M6PPC WU25PT	D26	WMTS312I8P03PH WU10PT	D21, D24	WMTS800M8P03PH WU10PT	D21, D24	WMTSR2525M514 WG	D30
WMTR605M6UPC WP10CT	D25	WMTS312I8P03PH WU25PT	D21, D24	WMTS800M8P03PH WU25PT	D21, D24	WMTSR2525M525 WG	D30
WMTR605M6UPC WU10PT	D25	WMTS312I8P08PH WU10PT	D21, D24	WMTS800M8P06PH WU10PT	D21, D24	WMTSR2525M614 WG	D30
WMTR605M6UPC WU25PT	D25	WMTS312I8P08PH WU25PT	D21, D24	WMTS800M8P06PH WU25PT	D21, D24	WMTSR2525M625 WG	D30
WMTR800M8PPC WU10PT	D26	WMTS400M4P03PH WU10HT	D19, D23	WMTS800M8P06PT WU10PT	D21	WMTSR2525M814 WG	D30
WMTR800M8PPC WU25PT	D26	WMTS400M4P03PH WU10PT	D19, D23	WMTS800M8P06PT WU25PT	D21	WMTSR2525M825 WG	D30
WMTR805M8UPC WP10CT	D25	WMTS400M4P03PH WU25PT	D19, D23	WMTS800M8P15PT WU10PT	D21	WMTSR3232M814 WG	D30
WMTR805M8UPC WU10PT	D25	WMTS400M4P03PT WU10HT	D19	WMTS800M8P15PT WU25PT	D21	WMTSR3232M825 WG	D30
WMTR805M8UPC WU25PT	D25	WMTS400M4P03PT WU10PT	D19	WMTS805M8U03PH WU10PT	D22	WMTWGL1145 W	D38
WMTS094I2BP02PT WU10PT	D19	WMTS400M4P03PT WU25PT	D19	WMTS805M8U03PH WU25PT	D22	WMTWGL2135 W	D38
WMTS094I2BP02PT WU25PT	D19	WMTS400M4P06PH WU10HT	D19, D23	WMTS805M8U06PH WU10PT	D22	WMTWGL2B165 W	D38
WMTS094I2BP04PT WU10PT	D19	WMTS400M4P06PH WU10PT	D19, D23	WMTS805M8U06PH WU25PT	D22	WMTWGL313B038-052 W	D39
WMTS094I2BP04PT WU25PT	D19	WMTS400M4P06PH WU25PT	D19, D23	WMTS805M8U06PT WP10CT	D18	WMTWGL316B052-070 W	D39
WMTS125I3P03PH WU10PT	D19, D23	WMTS400M4P06PT WU10PT	D20	WMTS805M8U06PT WP25CT	D18	WMTWGL316B070-100 W	D39
WMTS125I3P03PH WU25PT	D19, D23	WMTS400M4P06PT WU25PT	D20	WMTS805M8U06PT WU10PT	D18	WMTWGL319100-205 W	D39
WMTS125I3P03PT WU10PT	D19	WMTS405M4U03PH WU10PT	D22	WMTS805M8U06PT WU25PT	D18	WMTWGL3195 W	D38

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
WMTWGL413B038-052 W.....	D39	WNMG060408ML WK05CT.....	B101	WNMG0804084P TN20P.....	B148	WNMG080412MR WP25CT.....	B102
WMTWGL416B052-070 W.....	D39	WNMG060408ML WK20CT.....	B101	WNMG0804084P TN30M.....	B148	WNMG080412MR WP35CT.....	B102
WMTWGL416B070-100 W.....	D39	WNMG060408ML WP15CT.....	B101	WNMG0804086P TN10P.....	B149	WNMG080412MW WK05CT.....	B102
WMTWGL419B100-205 W.....	D39	WNMG060408ML WP25CT.....	B101	WNMG0804086P TN15M.....	B149	WNMG080412MW WM25CT.....	B102
WMTWGL419S W.....	D38	WNMG060408MS WS10PT.....	B102	WNMG0804086P TN20P.....	B149	WNMG080412RH WK20CT.....	B103
WMTWGL516B038-052 W.....	D39	WNMG060408MS WS25PT.....	B102	WNMG0804086P TN30M.....	B149	WNMG080412RH WM25CT.....	B103
WMTWGL519B052-070 W.....	D39	WNMG060408MS WJ1OHT.....	B102	WNMG0804086P TN30P.....	B149	WNMG080412RH WP15CT.....	B103
WMTWGL519B070-100 W.....	D39	WNMG060408MW WP15CT.....	B102	WNMG0804087N TN10P.....	B149	WNMG080412RH WP25CT.....	B103
WMTWGL522B100-205 W.....	D39	WNMG060408MW WP25CT.....	B102	WNMG0804087N TN20K.....	B149	WNMG080412RH WP35CT.....	B103
WMTWGL522S W.....	D38	WNMG060408RH WM25CT.....	B103	WNMG0804087N TN20P.....	B149	WNMG080412UF WM15CT.....	B103
WMTWGL616B030-052 W.....	D39	WNMG060408RH WP15CT.....	B103	WNMG0804087N TN30P.....	B149	WNMG080412UF WM25CT.....	B103
WMTWGL619B052-070 W.....	D39	WNMG060408RH WP25CT.....	B103	WNMG080408FF WM25CT.....	B100	WNMG080412UF WS10PT.....	B103
WMTWGL619B070-100 W.....	D39	WNMG060408RH WP35CT.....	B103	WNMG080408FF WP15CT.....	B100	WNMG080412UM WM15CT.....	B104
WMTWGL622B100-205 W.....	D39	WNMG060408UF WM15CT.....	B103	WNMG080408FF WS10PT.....	B100	WNMG080412UM WM25CT.....	B104
WMTWGL622S W.....	D38	WNMG060408UF WM25CT.....	B103	WNMG080408FW WK05CT.....	B101	WNMG080412UM WM35CT.....	B104
WMTWGR114S W.....	D38	WNMG060408UF WS10PT.....	B103	WNMG080408FW WM15CT.....	B101	WNMG080412UM WP15CT.....	B104
WMTWGR213S W.....	D38	WNMG060408UM WM15CT.....	B104	WNMG080408FW WM25CT.....	B101	WNMG080412UM WS10PT.....	B104
WMTWGR2B16S W.....	D38	WNMG060408UM WM25CT.....	B104	WNMG080408FW WP15CT.....	B101	WNMG080412UR WK20CT.....	B104
WMTWGR313B038-052 W.....	D39	WNMG060408UM WM35CT.....	B104	WNMG080408ML WK05CT.....	B101	WNMG080412UR WM15CT.....	B104
WMTWGR316B052-070 W.....	D39	WNMG060408UM WS10PT.....	B104	WNMG080408ML WK20CT.....	B101	WNMG080412UR WM25CT.....	B104
WMTWGR316B070-100 W.....	D39	WNMG060408UR WK20CT.....	B104	WNMG080408ML WP15CT.....	B101	WNMG080412UR WM35CT.....	B104
WMTWGR319B100-205 W.....	D39	WNMG060408UR WM15CT.....	B104	WNMG080408ML WP25CT.....	B101	WNMG080412UR WP15CT.....	B104
WMTWGR319S W.....	D38	WNMG060408UR WM25CT.....	B104	WNMG080408MR WM25CT.....	B102	WNMG080412UR WP25CT.....	B104
WMTWGR416B052-070 W.....	D39	WNMG060408UR WP15CT.....	B104	WNMG080408MR WM35CT.....	B102	WNMG080412UR WP35CT.....	B104
WMTWGR416B070-100 W.....	D39	WNMG060408UR WP25CT.....	B104	WNMG080408MR WP15CT.....	B102	WNMG080412UR WS10PT.....	B104
WMTWGR419B100-205 W.....	D39	WNMG060408UR WP35CT.....	B104	WNMG080408MR WP25CT.....	B102	WNMG0804167N TN20K.....	B149
WMTWGR419S W.....	D38	WNMG060408UR WS10PT.....	B104	WNMG080408MR WP35CT.....	B102	WNMG0804167N TN20P.....	B149
WMTWGR522B100-205 W.....	D39	WNMG060408UR WS25PT.....	B104	WNMG080408MS WS10PT.....	B102	WNMG0804167N TN30P.....	B149
WMTWGR522S W.....	D38	WNMG060412UM WM25CT.....	B104	WNMG080408MS WS25PT.....	B102	WNMG080416MR WP15CT.....	B102
WMTWGR622B100-205 W.....	D39	WNMG060412UM WM35CT.....	B104	WNMG080408MS WJ1OHT.....	B102	WNMG080416MR WP25CT.....	B102
WMTWGR622S W.....	D38	WNMG060412UR WK20CT.....	B104	WNMG080408MW WK05CT.....	B102	WNMG080416RH WK20CT.....	B103
WNGG080404FS WS10PT.....	B99	WNMG060412UR WP15CT.....	B104	WNMG080408MW WM25CT.....	B102	WNMG080416RH WK25CT.....	B103
WNGG080404FS WS25PT.....	B99	WNMG060412UR WP25CT.....	B104	WNMG080408MW WP15CT.....	B102	WNMG080416RH WP15CT.....	B103
WNGG080404FS WJ1OHT.....	B99	WNMG0804042P TN10P.....	B148	WNMG080408MW WP25CT.....	B102	WNMG080416RH WP25CT.....	B103
WNGG080408FS WS10PT.....	B99	WNMG0804042P TN10U.....	B148	WNMG080408RH WK20CT.....	B103	WNMG080416RH WP35CT.....	B103
WNGG080408FS WS25PT.....	B99	WNMG0804042P TN15M.....	B148	WNMG080408RH WM25CT.....	B103	WNMG080416UM WM25CT.....	B104
WNGG080408FS WJ1OHT.....	B99	WNMG0804042P TN15U.....	B148	WNMG080408RH WM35CT.....	B103	WNMG080416UR WK20CT.....	B104
WNMA060408 TN20K.....	B147	WNMG0804042P TN20K.....	B148	WNMG080408RH WP25CT.....	B103	WNMG080416UR WK20CT.....	B104
WNMA060408 WK05CT.....	B100	WNMG0804042P TN20P.....	B148	WNMG080408RH WP35CT.....	B103	WNMG080416UR WM25CT.....	B104
WNMA060408 WK20CT.....	B100	WNMG0804042P TN30M.....	B148	WNMG080408UF WM15CT.....	B103	WNMG080416UR WM35CT.....	B104
WNMA060412 WK20CT.....	B100	WNMG0804044P TN15M.....	B148	WNMG080408UF WM25CT.....	B103	WNMG080416UR WP15CT.....	B104
WNMA080408 TN20K.....	B147	WNMG0804044P TN30M.....	B148	WNMG080408UF WS10PT.....	B103	WNMG080416UR WP25CT.....	B104
WNMA080408 WK05CT.....	B100	WNMG080404FF WM25CT.....	B100	WNMG080408UM WM15CT.....	B104	WNMG080416UR WP35CT.....	B104
WNMA080408 WK20CT.....	B100	WNMG080404FF WP15CT.....	B100	WNMG080408UM WM25CT.....	B104	WNMP080408 WS10PT.....	B105
WNMA080412 TN20K.....	B147	WNMG080404FF WS10PT.....	B100	WNMG080408UM WM35CT.....	B104	WNMP080412 WS10PT.....	B105
WNMA080412 WK05CT.....	B100	WNMG080404FW WK05CT.....	B101	WNMG080408UM WP25CT.....	B104	WOEJ080412SRMH TN6520.....	J7
WNMA080412 WK20CT.....	B100	WNMG080404FW WM15CT.....	B101	WNMG080408UR WK05CT.....	B104	WOEJ080412SRMH TN6525.....	J7
WNMA080416 WK05CT.....	B100	WNMG080404FW WM25CT.....	B101	WNMG080408UR WK20CT.....	B104	WOEJ080412SRMH TN7535.....	J7
WNMA080416 WK20CT.....	B100	WNMG080404FW WP15CT.....	B101	WNMG080408UR WM15CT.....	B104	WOEJ080412SRMH WK15CM.....	J7
WNMG060404FF WK20CT.....	B100	WNMG080404ML WK05CT.....	B101	WNMG080408UR WM25CT.....	B104	WOEJ080412SRMH WP25PM.....	J7
WNMG060404FF WM25CT.....	B100	WNMG080404ML WK20CT.....	B101	WNMG080408UR WM35CT.....	B104	WNMG080412SRMH WP40PM.....	J7
WNMG060404FF WP15CT.....	B100	WNMG080404ML WP15CT.....	B101	WNMG080408UR WP15CT.....	B104	WOEJ080412SRMH TN6525.....	J7
WNMG060404FW WP15CT.....	B101	WNMG080404ML WP25CT.....	B101	WNMG080408UR WP25CT.....	B104	WOEJ080412SRMH TN7535.....	J7
WNMG060404ML WK05CT.....	B101	WNMG080404MS WS10PT.....	B102	WNMG080408UR WP35CT.....	B104	WOEJ080412SRMH WP25PM.....	J7
WNMG060404ML WK20CT.....	B101	WNMG080404MS WS25PT.....	B102	WNMG0804124P TN30M.....	B148	WOEJ080412SRMH WP40PM.....	J7
WNMG060404ML WP15CT.....	B101	WNMG080404MS WJ1OHT.....	B102	WNMG0804126P TN10P.....	B149	WOEJ080412SRMH WS30PM.....	J7
WNMG060404UF WM15CT.....	B103	WNMG080404UF WM15CT.....	B103	WNMG0804126P TN15M.....	B149	WOEJ120712SRMH WK15CM.....	J13
WNMG060404UF WM25CT.....	B103	WNMG080404UF WM25CT.....	B103	WNMG0804126P TN20P.....	B149	WOEJ120712SRMH WP20CM.....	J13
WNMG060404UF WS10PT.....	B103	WNMG080404UF WS10PT.....	B103	WNMG0804126P TN30M.....	B149	WOEJ120712SRMH WP25PM.....	J13
WNMG060404UM WM15CT.....	B104	WNMG080404UM WM15CT.....	B104	WNMG0804126P TN30P.....	B149	WOEJ120712SRMH WP35CM.....	J13
WNMG060404UM WM25CT.....	B104	WNMG080404UM WM25CT.....	B104	WNMG0804127N TN10P.....	B149	WOEJ120712SRMH WP40PM.....	J13
WNMG060404UM WM35CT.....	B104	WNMG080404UM WM35CT.....	B104	WNMG0804127N TN20K.....	B149	WOEJ120712SRMH WU35PM.....	J13
WNMG060404UM WS10PT.....	B104	WNMG0804082P TN10P.....	B148	WNMG0804127N TN20P.....	B149	WOEJ120712SRMH WP20CM.....	J13
WNMG0604086P TN10P.....	B149	WNMG0804082P TN10U.....	B148	WNMG0804127N TN30P.....	B149	WOEJ120712SRMH WP25PM.....	J13
WNMG0604086P TN15M.....	B149	WNMG0804082P TN15M.....	B148	WNMG080412FW WK05CT.....	B101	WOEJ120712SRMH WP35CM.....	J13
WNMG0604086P TN20P.....	B149	WNMG0804082P TN15U.....	B148	WNMG080412FW WM15CT.....	B101	WOEJ120712SRMH WP40PM.....	J13
WNMG0604086P TN30M.....	B149	WNMG0804082P TN20K.....	B148	WNMG080412FW WM25CT.....	B101	WOEJ120712SRMH WS30PM.....	J13
WNMG060408FF WK20CT.....	B100	WNMG0804082P TN20P.....	B148	WNMG080412MR WM25CT.....	B102	WOEJ120712SRMH WU35PM.....	J13
WNMG060408FF WP15CT.....	B100	WNMG0804084P TN10U.....	B148	WNMG080412MR WM35CT.....	B102	WOEJ120712SRMH WP25PM.....	J14
WNMG060408FW WP15CT.....	B101	WNMG0804084P TN15M.....	B148	WNMG080412MR WP15CT.....	B102	WOEJ120712SRMH WP40PM.....	J14

Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)	Katalognr.	Seite(n)
WPMT040204FP WP25CT	B105	XDPT110412PDSRMM WP35CM	G10	XNGJ0905ANSNGD3W TN6540	F35	XPHT160408ERGE TN7535	G48, H8
WPMT06T304FP WM15CT	B105	XDPT110412PDSRMM WP40PM	G10	XNGJ0905ANSNGD3W WK15CM	F35	XPHT160408ERGE TT125	G48, H8
WPMT06T304FP WM25CT	B105	XDPT110412PDSRMM WK15CM	G10	XNGJ0905ANSNGD3W WP25PM	F35	XPHT160408ERGE WK15CM	G48, H8
WPMT06T304FP WP15CT	B105	XDPT110412PDSRMM WP25PM	G10	XNGJ0905ANSNGD3W WP40PM	F35	XPHT160408ERGE WS30PM	G48, H8
WPMT06T308FP WM25CT	B105	XDPT110412PDSRMM WP35CM	G10	XNGU15T604ERML WP25PM	G36	XPHT160412 SPTM00	G48, H9
WPMT06T308FP WP15CT	B105	XDPT110412PDSRMM WP40PM	G10	XNGU15T604ERML WP40PM	G36	XPHT160412 TN2510	G48, H9
WPMT06T308FP WP25CT	B105	XDPT110412PDSRMM WU35PM	G10	XNGU15T604ERML WU35PM	G36	XPHT160412 TN6510	G48, H9
WPMTS3T104FP WM25CT	B105	XDPT110416PDSRMM WK15CM	G10	XNGU15T604SRMM WP25PM	G37	XPHT160412 TN6520	G48, H9
WPMTS3T104FP WP25CT	B105	XDPT110416PDSRMM WP35CM	G10	XNGU15T604SRMM WP40PM	G37	XPHT160412 TN6525	G48, H9
XDCT110404PDERML WP25PM	G9	XDPT110416PDSRMM WP40PM	G10	XNGU15T604SRMM WU35PM	G37	XPHT160412 TN6540	G48, H9
XDCT110404PDERML WP35CM	G9	XDPT110416PDSRMM WK15CM	G10	XNGU15T608ERML WP25PM	G36	XPHT160412 TN7525	G48, H9
XDCT110404PDERML WP40PM	G9	XDPT110416PDSRMM WP25PM	G10	XNGU15T608ERML WP40PM	G36	XPHT160412 TN7535	G48, H9
XDCT110404PDFRALP WN10HM	G11	XDPT110416PDSRMM WP35CM	G10	XNGU15T608ERML WU35PM	G36	XPHT160412 TT125	G48, H9
XDCT110404PDFRALP WN25PM	G11	XDPT110416PDSRMM WP40PM	G10	XNGU15T608SRMH WK15CM	G37	XPHT160412 WK15CM	G48, H9
XDCT110408PDERML WK15CM	G9	XDPT110420PDSRMM WP25PM	G10	XNGU15T608SRMH WK15PM	G37	XPHT160412 WP40PM	G48, H9
XDCT110408PDERML WP25PM	G9	XDPT110420PDSRMM WP35CM	G10	XNGU15T608SRMH WP25PM	G37	XPHT160412ALP THM-U	G47, H8
XDCT110408PDERML WP35CM	G9	XDPT110420PDSRMM WP40PM	G10	XNGU15T608SRMH WP35CM	G37	XPHT160412ERGE TN450	G48, H8
XDCT110408PDERML WP40PM	G9	XDPT110424PDSRMM WP25PM	G10	XNGU15T608SRMH WP40PM	G37	XPHT160412ERGE TN6510	G48, H8
XDCT110408PDERML WS30PM	G9	XDPT110424PDSRMM WP40PM	G10	XNGU15T608SRMH WU35PM	G37	XPHT160412ERGE TN6520	G48, H8
XDCT110408PDERML WU35PM	G9	XDPT110431PDSRMM WK15CM	G10	XNGU15T608SRMM WP25PM	G37	XPHT160412ERGE TN6525	G48, H8
XDCT110408PDFRALP WN10HM	G11	XDPT110431PDSRMM WP25PM	G10	XNGU15T608SRMM WP40PM	G37	XPHT160412ERGE TN6540	G48, H8
XDCT110408PDFRALP WN25PM	G11	XDPT110431PDSRMM WP35CM	G10	XNGU15T608SRMM WU35PM	G37	XPHT160412ERGE TN7525	G48, H8
XDCT110412PDFRALP WN10HM	G11	XDPT110431PDSRMM WP40PM	G10	XNGU15T616SRMH WK15CM	G37	XPHT160412ERGE TN7535	G48, H8
XDCT110412PDFRALP WN25PM	G11	XDPT110431PDSRMM WS30PM	G10	XNGU15T616SRMH WK15PM	G37	XPHT160412ERGE WK15CM	G48, H8
XDCT110416PDFRALP WN10HM	G11	XDPT170404PESRMM WP40PM	G27	XNGU15T616SRMH WP25PM	G37	XPHT160412ERGE WS30PM	G48, H8
XDCT110416PDFRALP WN25PM	G11	XDPT170404PESRMM WU35PM	G27	XNGU15T616SRMH WP35CM	G37	XPHT160412MR TN2510	G49, H9
XDCT110424PDFRALP WN10HM	G11	XDPT170408PESRMM WK15CM	G27	XNKT1205AZER11 THM	F55	XPHT160412MR TN6540	G49, H9
XDCT110424PDFRALP WN25PM	G11	XDPT170408PESRMM WP35CM	G27	XNKT1205AZER11 TN7525	F55	XPHT160412MR TN7525	G49, H9
XDCT110432PDFRALP WN10HM	G11	XDPT170408PESRMM WP40PM	G27	XNKT1205AZER11 TT125	F55	XPHT160412MR TN7535	G49, H9
XDCT110432PDFRALP WN25PM	G11	XDPT170408PESRMM WK15CM	G27	XNKT1205AZER11 WK15CM	F55	XPHT160412MR WK15CM	G49, H9
XDCT170404PEERML WP25PM	G25	XDPT170408PESRMM WP25PM	G27	XNKT1205AZTR12 TN7525	F55	XPHT160416 TN2510	G48, H9
XDCT170404PEFRALP WN10HM	G26	XDPT170408PESRMM WP35CM	G27	XNKT1205AZTR12 TT125	F55	XPHT160416 TN6540	G48, H9
XDCT170404PEFRALP WN25PM	G26	XDPT170408PESRMM WP40PM	G27	XNPU15T608ERML WP25PM	G37	XPHT160416 TN7525	G48, H9
XDCT170408PEERML WP25PM	G25	XDPT170408PESRMM WU35PM	G27	XNPU15T608ERML WP40PM	G37	XPHT160416 TN7535	G48, H9
XDCT170408PEERML WP35CM	G25	XDPT170412PESRMM WK15CM	G27	XNPU15T608ERML WU35PM	G37	XPHT160416 WK15CM	G48, H9
XDCT170408PEERML WP40PM	G25	XDPT170412PESRMM WP35CM	G27	XNPU15T608SRMM WK15CM	G37	XPHT160416 WP40PM	G48, H9
XDCT170408PEFRALP WN10HM	G26	XDPT170412PESRMM WP40PM	G27	XNPU15T608SRMM WK15PM	G37	XPHT160416ERGE TN6540	H8
XDCT170408PEFRALP WN25PM	G26	XDPT170412PESRMM WK15CM	G27	XNPU15T608SRMM WP25PM	G37	XPHT160416ERGE WK15CM	G48, H8
XDCT170412PEERML WP25PM	G25	XDPT170412PESRMM WP25PM	G27	XNPU15T608SRMM WP35CM	G37	XPHT160420 TN450	G48, H9
XDCT170412PEERML WP35CM	G25	XDPT170412PESRMM WP35CM	G27	XNPU15T608SRMM WP40PM	G37	XPHT160420 TN7525	G48, H9
XDCT170412PEERML WP40PM	G25	XDPT170412PESRMM WP40PM	G27	XNPU15T608SRMM WU35PM	G37	XPHT160420 TN7535	G48, H9
XDCT170412PEFRALP WN10HM	G26	XDPT170412PESRMM WU35PM	G27	XNPU15T612SRMM WK15CM	G37	XPHT160420 WK15CM	G48, H9
XDCT170412PEFRALP WN25PM	G26	XDPT170416PESRMM WK15CM	G27	XNPU15T612SRMM WK15PM	G37	XPHT160420 WP40PM	G48, H9
XDCT170416PEERML WP25PM	G25	XDPT170416PESRMM WP25PM	G27	XNPU15T612SRMM WP25PM	G37	XPHT160425 TN7525	G48, H9
XDCT170416PEFRALP WN25PM	G26	XDPT170416PESRMM WP35CM	G27	XNPU15T612SRMM WP35CM	G37	XPHT160425 TN7535	G48, H9
XDCT170420PEERML WP25PM	G25	XDPT170416PESRMM WP40PM	G27	XNPU15T612SRMM WP40PM	G37	XPHT160425 WK15CM	G48, H9
XDCT170420PEFRALP WN25PM	G26	XDPT170420PESRMM WP25PM	G27	XNPU15T612SRMM WU35PM	G37	XPHT160425 WP40PM	G48, H9
XDCT170424PEERML WP25PM	G25	XDPT170420PESRMM WP35CM	G27	XNPU15T616SRMM WK15CM	G37	XPHT160432 TN450	G48, H9
XDCT170424PEFRALP WN25PM	G26	XDPT170420PESRMM WP40PM	G27	XNPU15T616SRMM WK15PM	G37	XPHT160432 TN7525	G48, H9
XDCT170432PEERML WP25PM	G25	XDPT170424PESRMM WP25PM	G27	XNPU15T616SRMM WP25PM	G37	XPHT160432 TN7535	G48, H9
XDCT170432PEFRALP WN25PM	G26	XDPT170424PESRMM WP40PM	G27	XNPU15T616SRMM WP35CM	G37	XPHT160432 WK15CM	G48, H9
XDCT170440PEERML WP25PM	G25	XDPT170432PESRMM WP25PM	G27	XNPU15T616SRMM WP40PM	G37	XPHT160432 WP40PM	G48, H9
XDCT170440PEFRALP WN25PM	G26	XDPT170432PESRMM WP35CM	G27	XNPU15T616SRMM WU35PM	G37	XPHT160440 TN7525	G48, H9
XDCW110404PDFRPPCD WDN10U	G11	XDPT170432PESRMM WP40PM	G27	XPHT160404ALP THM-U	G47, H8	XPHT160440 TN7535	G48, H9
XDCW110408PDFRPPCD WDN10U	G11	XDPT170440PESRMM WP25PM	G27	XPHT160408 TN2510	G48, H9	XPHT160440 WK15CM	G48, H9
XDPT110404PDSRMM WK15CM	G10	XDPT170440PESRMM WP40PM	G27	XPHT160408 TN6510	G48, H9	XPHT160440 WP40PM	G48, H9
XDPT110404PDSRMM WP25PM	G10	XNGJ0704ANENLD3W TN6510	F17	XPHT160408 TN6520	G48, H9	XPNT160412 TN2510	G49, H9
XDPT110404PDSRMM WP40PM	G10	XNGJ0704ANENLD3W TN6520	F17	XPHT160408 TN6540	G48, H9	XPNT160412 TN6525	G49, H9
XDPT110408PDSRMM WK15CM	G10	XNGJ0704ANENLD3W TN6525	F17	XPHT160408 TN7525	G48, H9	XPNT160412 TN6540	G49, H9
XDPT110408PDSRMM WK15PM	G10	XNGJ0704ANENLD3W TN6540	F17	XPHT160408 TN7535	G48, H9	XPNT160412 TN7525	G49, H9
XDPT110408PDSRMM WP35CM	G10	XNGJ0704ANENLD3W WK15CM	F17	XPHT160408 WK15CM	G48, H9	XPNT160412 TN7535	G49, H9
XDPT110408PDSRMM WP40PM	G10	XNGJ0704ANENLD3W WP25PM	F17	XPHT160408 WP40PM	G48, H9	XPNT160412 WK15CM	G49, H9
XDPT110408PDSRMM WU35PM	G10	XNGJ0704ANENLD3W WP40PM	F17	XPHT160408ALP THM-U	G47, H8		
XDPT110408PDSRMM WK15CM	G10	XNGJ0704ANFNLD3W THM-U	F17	XPHT160408ALP TN6501	G47, H8		
XDPT110408PDSRMM WP25PM	G10	XNGJ0704ANFNLD3W TN6501	F17	XPHT160408ERGE TN450	G48, H8		
XDPT110408PDSRMM WP35CM	G10	XNGJ0905ANFNLD3W THM-U	F35	XPHT160408ERGE TN6510	G48, H8		
XDPT110408PDSRMM WP40PM	G10	XNGJ0905ANFNLD3W TN6501	F35	XPHT160408ERGE TN6520	G48, H8		
XDPT110408PDSRMM WS30PM	G10	XNGJ0905ANSNGD3W TN6510	F35	XPHT160408ERGE TN6525	G48, H8		
XDPT110408PDSRMM WU35PM	G10	XNGJ0905ANSNGD3W TN6520	F35	XPHT160408ERGE TN6540	G48, H8		
XDPT110412PDSRMM WK15CM	G10	XNGJ0905ANSNGD3W TN6525	F35	XPHT160408ERGE TN7525	G48, H8		

Weitere Informationen zu Standorten finden Sie auf widia.com.

Nordamerika

USA

Allgemeiner Vertrieb: +1 800 979 4342
w-na.service@widia.com
 Technischer Support: +1 888 539 5145
na.techsupport@widia.com

Kanada

Allgemeiner Vertrieb: +1 800 979 4342
 Technischer Support: +1 888 539 5145
na.techsupport@widia.com

Mexiko

Allgemeiner Vertrieb: 001 888 402 4963
 Technischer Support: 888 539 5145
na.techsupport@widia.com

Mittel-/Südamerika

Argentinien

Allgemeiner Vertrieb: +54 11 4719 0700
w-ar.service@widia.com

Brasilien

Allgemeiner Vertrieb: +55 19 3936 9200
w-br.service@widia.com

Chile

Allgemeiner Vertrieb: +56 2 2641177
w-cl.service@widia.com

El Salvador

Allgemeiner Vertrieb: +503 2218 8096
prometca@salnet.net

Venezuela

Allgemeiner Vertrieb: +58 305 595 5175
paxi@bellsouth.net

Afrika

Ägypten

Allgemeiner Vertrieb: +20 2 263 9828
w-uk.service@widia.com

Südafrika

Allgemeiner Vertrieb: +27 11 748 9300
w-za.service@widia.com
 Technischer Support: 0800 981644

Europa

Österreich

Allgemeiner Vertrieb: +43 2236 379898
 Technischer Support: 0800 291630
w-at.service@widia.com

Belgien

Allgemeiner Vertrieb: 0800 81372
 Technischer Support: 0800 80410
w-be.service@widia.com

Tschechische Republik

Allgemeiner Vertrieb: 800 900 840
w-cz.service@widia.com

Dänemark

Technischer Support: +45 808 89295
na.techsupport@widia.com

Finnland

Technischer Support: 0800 919413
na.techsupport@widia.com

Frankreich

Allgemeiner Vertrieb: +33 1 60 12 81 00
 Technischer Support: +33 080 5540 379
w-fr.service@widia.com

Deutschland

Allgemeiner Vertrieb: 0800 7242999
 Technischer Support: 0800 1015774
w-de.service@widia.com

Großbritannien

Allgemeiner Vertrieb: 0800 072 4528
 Technischer Support: 0800 028 2996
w-uk.service@widia.com

Ungarn

Allgemeiner Vertrieb: +36 96 618 158
w-hu.service@widia.com

Italien

Allgemeiner Vertrieb: +39 02 895 961
 Technischer Support: 800 916568
w-it.service@widia.com

Luxemburg

Allgemeiner Vertrieb: +32 4 248 48 48
w-be.service@widia.com

Niederlande

Allgemeiner Vertrieb: 0800 3500103
 Technischer Support: 0800 0201131
w-nl.service@widia.com

Norwegen

Technischer Support: 800 10081
na.techsupport@widia.com

Polen

Allgemeiner Vertrieb: 008004411941
w-pl.service@widia.com
 Technischer Support: 00800 4411943

Portugal

Allgemeiner Vertrieb: +351 22 4119 400
w-pt.service@widia.com

Russland

Allgemeiner Vertrieb: +7 81080021431044
w-ru.service@widia.com
 Technischer Support:
 Festnetz: +7 8800 5556395
 Mobiltelefon: +7 8005556395
eu.techsupport@widia.com

Slowakei

Allgemeiner Vertrieb: 0800 044053
w-sk.service@widia.com

Spanien

Allgemeiner Vertrieb: +34 93706 06 10
w-es.service@widia.com

Schweden

Technischer Support: +46 020798794
na.techsupport@widia.com

Türkei

Allgemeiner Vertrieb: +90 216 574 4780
w-tr.service@widia.com

Ukraine

Allgemeiner Vertrieb: +380 0048 616656573
w-ru.service@widia.com
 Technischer Support: 0800502665
eu.techsupport@widia.com

Asiatisch-pazifischer Raum

Australien

Allgemeiner Vertrieb: +61 1300 094 342 (Inland)
 +61 7 3801 5844 (Ausland)
 w-au.service@widia.com

China

Allgemeiner Vertrieb: +86 400 889 2136
 Technischer Support: +86 400 889 2237
 w-cn.service@widia.com

Indien

Allgemeiner Vertrieb: +91 80 2219 8215
 Technischer Support: 1800 103 5227
 in.techsupport@widia.com

Israel

Allgemeiner Vertrieb: +972 3 5562211
 w-il.sales@widia.com

Japan

Allgemeiner Vertrieb: +81 3 3820 2855
 w-jp.service@widia.com

Korea

Allgemeiner Vertrieb: +82 2 2109 5505
 w-kr-service@widia.com

Nahost*

Allgemeiner Vertrieb: 0800 072 4528
 Technischer Support: 0800 028 2996
 w-uk.service@widia.com

*Einschließlich Bahrain, Dubai und Kuwait.

Malaysia

Allgemeiner Vertrieb: +60 03-5569 9080
 w-my.service@widia.com

Neuseeland

Allgemeiner Vertrieb: 0800 536 626 (Inland)
 +61 1300 094 342 (Ausland)
 w-nz.service@widia.com

Singapur*

Allgemeiner Vertrieb: +65 65724466
 w-sg.service@widia.com


*Anfragen von Kunden aus Vietnam, von den Philippinen und aus Indonesien sind an die Niederlassung in Singapur zu richten.

Taiwan

Allgemeiner Vertrieb: +886 4 2350 1920
 w-tw.service@widia.com

Thailand

Allgemeiner Vertrieb: +66 2 642 3455
 w-th.service@widia.com

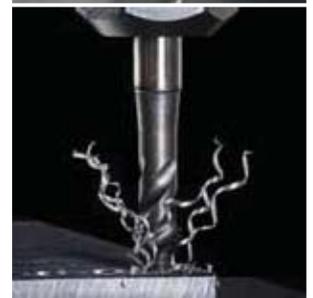

Symbole für das Drehen

Schaft: KM-TS™ (ISO 26622)	ISO: 26622	Innere Kühlmittelzuführung: 100 bar	Innere Kühlmittelzuführung: 1500 psi	Drehen
Abstechdrehen	Innenbearbeitung Drehen	Innenbearbeitung Fasen	Innen-Einstechdrehen	Innenbearbeitung Axial-Einstechdrehen
Innengewindedrehen	Profildrehen	Plandrehen	Axial-Einstechdrehen	Rückwärtsbohren
Gewindedrehen	Einstechdrehen			

Symbole für das Fräsen mit Wendeschneidplatten

Fasen	Planfräsen	Spiralförmiges Eintauchfräsen	Tauchfräsen	Eintauchfräsen ins Volle
Nutenfräsen: Kugelkopf	Nutenfräsen: Schulterfräsen	Nutenfräsen: Schulterfräsen mit AE-/AP-Abmessungen	Nutenfräsen: Ebene Planfläche	T-Nuten fräsen
Eckfräsen/ Schulterfräsen: Vollradius	Eckfräsen/ Schulterfräsen: Ebene Planfläche	Schulterfräsen: Ebene Planfläche mit AE-/AP-Abmessungen	Fasfräsen	Schulterfräsen: Schruppen
3-D Profilfräsen Kopierfräsen	PCD PKD-Werkzeug	Auskammern Taschen fräsen	Zylinderschaft	Aufsteckfräser-Aufnahme
Weldon®-Schaft	Weldon-Schaft: 2 Spannflächen	Aufschraubbarer Schaft	Schaft	Innere Kühlmittelzuführung: Radial: Fräsen mit Wendeschneidplatten

Symbole für das Vollhartmetall- und Vollkeramik-Schafffräsen

Tauchfräsen	Eintauchfräsen ins Volle	Nutenfräsen: Kugelkopf	Nutenfräsen: Kugelkopf mit AP-Abmessung	Nutenfräsen: Ebene Planfläche
Nutenfräsen: Ebene Planfläche mit AP-Abmessung	Zykloidisches Fräsen	Zykloidisches Fräsen: Kugelkopf	Eckfräsen/ Schulterfräsen: Kugelkopf	Eckfräsen/ Schulterfräsen: Kugelkopf mit AE-/AP-Abmessung
Eckfräsen/ Schulterfräsen: Ebene Planfläche	Eckfräsen/ Schulterfräsen: Ebene Planfläche mit AE-/AP-Abmessung	Fasfräsen	Fasfräsen: Fasfräsen mit AE-/AP-Abmessung	3-D Profilfräsen Kopierfräsen
PCD PKD-Werkzeug	HSS-PM HSS-PM-Schneidstoff	HSS-M42 HSS-M42	Schneidecken-ausführung: Kugelkopf	Schneidecken-ausführung: Eckenfasen
Schneidecken-ausführung: Eckenradius	Schneidecken-ausführung: Ebene Stirnfläche	Stirnschneiden-ausführung: Torus	Spiralwinkel: 0°	Spiralwinkel: 15°

(Fortsetzung)

(Fortsetzung)

Symbole für das Vollhartmetall- und Vollkeramik-Schafffräsen

Spiralwinkel: 20°	Spiralwinkel: 25°	Spiralwinkel: 30°	Spiralwinkel: 35°	Spiralwinkel: 37°
Spiralwinkel: 38°	Spiralwinkel: 40°	Spiralwinkel: 45°	Spiralwinkel: 50°	Spiralwinkel: 60°
Spiralwinkel: 43°	DIN 6528	DIN 844	DIN 1835B	DIN 6527
Innere Kühlmittelzuführung: Radial: Bohren	Innere Kühlmittelzuführung: Axial: Vollhartmetallfräsen	Werkzeugausführungen: Schneidreihen: X (variabel)	Werkzeugausführungen: Schneidreihen: 1	Werkzeugausführungen: Schneidreihen: 2
Werkzeugausführungen: Schneidreihen: 3	Werkzeugausführungen: Schneidreihen: 4	Werkzeugausführungen: Schneidreihen: 5	Werkzeugausführungen: Schneidreihen: 6	Werkzeugausführungen: Schneidreihen: 7
Hersteller-spezifikationen: JIS				

Symbole für die Bohrungsbearbeitung

Senken/Fasen	Bohren	Kettenbohrung	Bohren: Querbohrung	Bohren: Halbzylinder
Bohren: Eintrittsfläche 45° Ecke	Bohren: Schräge Eintrittsfläche	Bohren: Schräge Austrittsfläche	Bohren: Versetzte Austrittsfläche	Bohren: Gestapelte Platten
Bohren: Konvexe Eintrittsfläche	Vorgebohrte Bohrung	Reiben: Durchgangsbohrung	Reiben: Sacklochbohrung	Reiben: Durchbohren von Querbohrungen
Reiben: Sackloch- und Querbohrungen	Bohrtiefe: 3 x D	Bohrtiefe: 5 x D	Bohrtiefe: 8 x D	Bohrtiefe: 12 x D
Schaft: Zylinderschaft sh6	Schaft: Zylinderschaft, Whistle Notch™ 2°	Zylinderschaft mit Spannfläche	Schaft: Zylindrisch mit Spannfläche	KM™ Schaft
Spiralwinkel 0°	Spiralwinkel 30°	Abmessungen entspr. DIN 212	Abmessungen entspr. DIN 6535	Abmessungen entspr. DIN 6537
Innere Kühlmittelzuführung: Radial: Bohren	Innere Kühlmittelzuführung: Radial: Bohren	Innere Kühlmittelzuführung: Radial: Bohren mit Wendeschneidplatten	Außenkühlung: Reiben	Innere Kühlmittelzuführung: MMS (Minimalmengenschmierung): Bohren
Innere Kühlmittelzuführung Axial: Bohren	Innere Kühlmittelzuführung Axial: Reiben	Werkzeugausführung: 2 Schneidreihen/2 Führungsfasen/Innere Kühlmittelzuführung	Werkzeugausführung: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/Innere Kühlmittelzuführung	

(Fortsetzung)

(Fortsetzung)

Symbole für das Gewindebohren

Gewindebohren: Sacklochbohrung	Gewindebohren: Durchgangsbohrung	Gewindebohren: Sacklochbohrung	HSS-E Mit Kobaltanteil für härtere Werkstoffe	HSS-E-PM Mit Kobaltanteil für härtere Werkstoffe (PM = Power Metal)
HM: (Hartmetall)	Zylinderschaft mit Vierkant	Anschnitt Form C (2-3)	Anschnitt Form D (3,5-5)	Anschnitt Form E (1,5-2)
Normalanschnitt (3-5)	Spiralwinkel: 0°	Spiralwinkel: 10°	Spiralwinkel: 8° Links	Spiralwinkel: 15°
Spiralwinkel: 15° Links	Spiralwinkel: 25°	Spiralwinkel: 30°	Spiralwinkel: 42°	Spiralwinkel: 45°
Abmessungen entspr. DIN 371	Abmessungen entspr. DIN 374	Abmessungen entspr. DIN 2174	Abmessungen entspr. DIN 376	Gewindebohren: Innere Kühlmittelzuführung
Außenkühlung: Gewindebohren	Innere Kühlmittelzuführung: Axial: Gewindebohren	ISO 2	Hersteller- spezifikationen: JIS	Toleranzklasse: 2B
Toleranzklasse: 3B	Toleranzklasse: 6H	Toleranzklasse: 6HX	Toleranzklasse: 6G	ANSI
UNC- Normalgewinde: J-Profil	UN-Feingewinde: J-Profil	UN-Feingewinde	UNC- Normalgewinde	ISO – Metrisches Normalgewinde
ISO – Metrisches Feingewinde				

DIN – Deutsches Institut für Normung

P Stahl	K Gusseisen	S Hochwarmfeste Legierungen
M Nicht rostender Stahl	N NE-Metalle	H Gehärtete Werkstoffe

Werkstoffgruppe	Beschreibung	Inhalt	Zugfestigkeit RM (MPa)*	Härte (HB)	Härte (HRC)	Werkstoffnummer
P0	Kohlenstoffarme Stähle, langspanend	C <0,25 %	<530	<125	–	–
P1	Kohlenstoffarme Stähle, kurzspanend, leicht zerspanbar	C <0,25 %	<530	<125	–	C15, Ck22, ST37-2, S235JR, 9SMnPb28, GS38
P2	Stähle mit mittlerem und hohem Kohlenstoffgehalt	C >0,25 %	>530	<220	<25	ST52, S355JR, C35, GS60, Cf53
P3	Legierte Stähle und Werkzeugstähle	C >0,25 %	600–850	<330	<35	16MnCr5, Ck45, 21CrMoV5-7, 38SMn28
P4	Legierte Stähle und Werkzeugstähle	C >0,25 %	850–1400	340–450	35–48	100Cr6, 30CrNiMo8, 42CrMo4, C70W2, S6525, X120Mn12
P5	Ferritische, martensitische und nicht rostende PH-Stähle	–	600–900	<330	<35	100Cr6, 30CrNiMo8, 42CrMo4, C70W2, S6525, X120Mn12
P6	Hochfeste ferritische, martensitische und PH-Edelstähle	–	900–1350	350–450	35–48	X102CrMo17, G-X120Cr29
M1	Austenitischer, nicht rostender Stahl	–	<600	130–200	–	X5CrNi 18 10, X2CrNiMo 17 13 2, G-X25CrNiSi18 9, X15CrNiSi 20 12
M2	Hochfeste austenitische, nicht rostende Stähle und Edelstahlguss	–	600–800	150–230	<25	X2CrNiMo 13 4, X5NiCr 32 21, X5CrNiNb 18 10, G-X15CrNi 25-20
M3	Duplex-Edelstahl	–	<800	135–275	<30	X8CrNiMo27 5, X2CrNiMoN22 5 3, X20CrNiSi25 4, G-X40CrNiSi27 4
K1	Grauguss	–	125–500	120–290	<32	GG15, GG25, GG30, GG40, GTW40
K2	Duktiles Gusseisen (Sphäroguss) mit niedriger bis mittlerer Festigkeit und Vermikularguss	–	<600	130–260	<28	GGG40, GTS35
K3	Hochfeste Gusseisen und bainitisches Gusseisen mit Kugelgraphit (ADI)	–	>600	180–350	<43	GGG60, GTW55, GTS65
N1	Aluminium-Knetlegierungen	–	–	–	–	AlMg1, Al99.5, AlCuMg1, AlCuBiPb, AlMgSi1, ALMgSiPb
N2	Aluminiumlegierungen mit geringem Siliziumgehalt und Magnesiumlegierungen	Si <12,2 %	–	–	–	GAISiCu4, GDAISI10Mg
N3	Aluminiumlegierungen mit hohem Siliziumgehalt und Magnesiumlegierungen	Si >12,2 %	–	–	–	G-ALSi12, G-ALSi17Cu4, G-ALSi21CuNiMg
N4	Kupfer-, Messing- und Zink-Basis mit einem Zerspanbarkeitsindex von 70–100	–	–	–	–	CuZn40, Ms60, G-CuSn5ZnPb, CuZn37, CuSi3Mn
N5	Nylon, Kunststoffe, Gummi, Phenole und Glasfaser	–	–	–	–	Lexan®, Hostalen™, Polystyrol, Makralon®
N6	Kohlefaser- und Graphit-Verbundwerkstoffe, CFRP	–	–	–	–	CFK, GFK
N7	Metall-Matrix-Verbundwerkstoff (MMC)	–	–	–	–	–
S1	Warmfeste Legierungen auf Eisenbasis	–	500–1200	160–260	25–48	X1NiCrMoCu32 28 7, X12NiCrSi36 16, X5NiCrAlTi31 20, X40CoCrNi20 20
S2	Warmfeste Legierungen auf Kobaltbasis	–	1000–1450	250–450	25–48	Haynes® 188, Stellite® 6,21,31
S3	Warmfeste Legierungen auf Nickelbasis	–	600–1700	160–450	<48	INCONEL® 690, INCONEL 625, Hastelloy®, Nimonic® 75
S4	Titan und Titanlegierungen	–	900–1600	300–400	33–48	Ti1, TiAl5Sn2, TiAl6V4, TiAl4Mo4Sn2
H1	Gehärtete Werkstoffe	–	–	–	44–48	GX260NiCr42, GX330NiCr42, GX300CrNiSi952, GX300CrMo153, Hardox® 400
H2	Gehärtete Werkstoffe	–	–	–	48–55	–
H3	Gehärtete Werkstoffe	–	–	–	56–60	–
H4	Gehärtete Werkstoffe	–	–	–	>60	–

WIDIA im Internet

Unsere Aufgabe ist, Sie zu unterstützen.

Besuchen Sie unsere Homepage auf widia.com:

- Finden Sie einen autorisierten WIDIA™ Handelspartner in Ihrer Nähe.
- Wenden Sie sich für technische Unterstützung und Produktempfehlungen an unser Kundenanwendungs-Support-Team.
- Melden Sie sich in NOVO™ an für den direkten Zugang zu Informationen über die Produktverfügbarkeit, Anwendungsempfehlungen, CAD-Zeichnungen und 3D-Modellen.
- Kaufen Sie WIDIA-Werbeartikel.
- Besuchen Sie uns auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, und mehr!

NOVO™

Sie können auch unsere NOVO App anwenden, die Sie schrittweise zur richtigen Auswahl führt!

Weitere Informationen finden Sie auf widia.com/novo.

NOVO: Die digitale Quelle für die Bereitstellung intelligenter Bearbeitungslösungen



Weitere Informationen erhalten Sie von unserem autorisierten WIDIA-Handelspartner oder auf widia.com/services.



WIDIA™

Finden Sie unseren lokalen und autorisierten WIDIA Handelspartner

Die Zerspanungswerkzeuge von WIDIA™ werden ausschließlich von einem spezialisierte Netzwerk autorisierter Handelspartner angeboten, von denen Sie mehr als nur die Produkte selbst erwarten können. Unsere Handelspartner kennen uns, und — was noch viel wichtiger ist — sie kennen Sie. Sie wissen am besten, wie Sie die globale Leistung von WIDIA nutzen können — in Ihrer Branche, in Ihrer Region und in Ihrem Unternehmen.

WIDIA Handelspartner bieten die technische Kompetenz, auf die Sie sich verlassen können. Unsere Partner unterstützen Sie mit:

- Deutliche Reduzierung der Bearbeitungszeiten.
- Bessere Auslastung Ihrer Werkzeugmaschinen.
- Realisierung von messbaren Produktivitätssteigerungen.
- Nutzung bewährter Supply-Chain-Lösungen.
- Zugriff auf lokale Lagerbestände und erstklassigen technischen Kundendienst.
- Anfragen zu Vorführungen der neuesten Werkzeugtechnologie bei Ihnen vor Ort.

Mit den Tausenden von Werkzeugen und Werkzeugsystemen zum Drehen, Fräsen, zur Bohrungsbearbeitung und zum Gewindebohren von WIDIA erhalten Sie alle benötigten Lösungen aus einer Hand.



Finden Sie unseren lokalen autorisierten WIDIA Handelspartner in unserer Händlersuche auf widia.com.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN: LESEN SIE BITTE DIESEN ABSCHNITT, BEVOR SIE DIE PRODUKTE AUS DIESEM KATALOG EINSETZEN.

SICHERHEIT BEI DER METALLZERSPANUNG

Gefährdung durch Spanflug und Absplitterungen

Moderne Metallbearbeitungstechniken arbeiten mit hohen Spindel- und Fräserdrehzahlen sowie hohen Temperaturen und Schnittkräften. Heiße Metallspäne können sich während der Metallbearbeitung vom Werkstück lösen. Obwohl moderne Schneidwerkzeuge so ausgelegt und gefertigt sind, dass sie den Schnittkräften und Temperaturen standhalten, können diese manchmal splintern, insbesondere wenn diese Überbeanspruchung, schweren Stoßbelastungen oder anderen Formen des falschen Gebrauchs ausgesetzt werden.

Beachten Sie Folgendes, um Verletzungen zu vermeiden:

- Tragen Sie immer Ihre persönliche Schutzausrüstung einschließlich Schutzbrille, wenn Sie mit Metallbearbeitungsmaschinen oder in deren Nähe arbeiten.
- Stellen Sie immer sicher, dass alle Maschinenabdeckungen angebracht sind.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt, das Ihnen von WIDIA zur Verfügung gestellt wird, und konsultieren Sie die allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen, Teil 1910, Titel 29, der Bundesgesetzsammlung.

Diese Sicherheitsanweisungen stellen allgemeine Richtlinien dar. In der spanenden Fertigung spielen viele Variablen eine Rolle. Es ist daher nahezu unmöglich, jede spezielle Situation abzudecken. Die in diesem Katalog enthaltenen technischen Informationen und Empfehlungen für die Zerspanungspraxis finden eventuell keine Anwendung auf Ihre spezielle Bearbeitung.

Weitere Informationen finden Sie in der WIDIA Broschüre zur Metallzerspanungssicherheit, die kostenlos bei WIDIA erhältlich ist (Tel. +1 724 539 5747 oder Fax +1 724 539 5439). Bei Anfragen zur Produktsicherheit oder zum Umweltschutz wenden Sie sich bitte telefonisch unter +1 724 539 5066 oder per Fax unter +1 724 539 5372 an unser Corporate Environmental Health and Safety Office.

Gefahren durch Einatmen und Hautkontakt

Beim Schleifen von Hartmetall oder anderen fortschrittlichen Schneidwerkstoffen entsteht Staub oder Sprühnebel, der Metallpartikel enthält. Das Einatmen dieses Staubes oder Sprühnebels —, insbesondere über einen längeren Zeitraum, kann zu vorübergehenden oder permanenten Lungenkrankheiten führen oder vorhandene Erkrankungen verschlimmern. Der Kontakt mit Staub oder Sprühnebel kann Augen, Haut oder Schleimhäute reizen und eventuell bestehende Hautkrankheiten verschlimmern.

Beachten Sie Folgendes, um Verletzungen zu vermeiden:

- Tragen Sie beim Schleifen immer Atemschutz und Schutzbrille.
- Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Absauganlage, fangen Sie Staub, Sprühnebel oder Schlamm, der beim Schleifen entsteht, auf und entsorgen Sie ihn.
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit Staub oder Sprühnebel.

ArCut, AluSurf, Blue Box, CERMET-DCF, CW2015, CW3020, CW5025, ERICKSON, GP6505, GP6520, Green Box, GUN, HCK10, HSR, HydroForce, KM, KM-LOC, KM-LOC II, KM-TS, K10, K10F, K10F-DCF, M25, M100, M170, M200, M270, M370, M900, NINA, NOVO, ProGroove, Quadralock, ROTAFLEX, Shoulder Mill 11, Shoulder Mill 17, Separator, SuperFeed, TN6010, TN6025, TopClamp, Top Cut 4, TOP DRILL, TOP DRILL G, TOP DRILL M1, TOP DRILL S, TOP DRILL S+, ToolBOSS, TopGroove, TopThread, VariDrill, VariMill, VariMill I, VariMill II, VariMill III, VariTap, VariTurn, Victory, Vision Plus, Vision Plus X-Feed, VSM11, VSM17, VSM490-15, WavCut, WavCut I, WBH10P, WBH25P, WBH30P, WBK40U, WDN00U, WDN25U, Widaflex, WIDIA, WIDIA-CIRCLE, WIDIA-GTD, WIDIA-Hanita, WIDIA-Metcut, WIDIA-Rubig, WK15CM, WK15PD, WMT, WMT-SX, WN10HD, WP15PE, WP20PD, WP25CT, WP35CT, WP40PM, WST, WS10PT, WS15PE, WS25PT, WS30PM, WU05PR, WU10HT, WU10PT, WU20PD, WU25PD, und X-Feed sind eingetragene Marken von Kennametal Inc. und werden im Folgenden als solche verwendet. Das Fehlen eines Produkt- oder Dienstleistungsnamens oder Logos in dieser Auflistung stellt keinen Verzicht auf die Rechte an der Marke oder sonstigem geistigen Eigentum im Zusammenhang mit der Bezeichnung oder dem Logo durch Kennametal dar.

Hardox® ist eine eingetragene Marke der SSAB Technology AB Corporation. Hastelloy® ist eine eingetragene Marke der Haynes International, Inc. Corporation. Hostalen® ist eine eingetragene Marke der HOECHST GMBH. INCONEL®, NIMONIC®, und UDIMET® sind eingetragene Marken der Special Metals Corporation. Lexan® ist eine eingetragene Marke der Sabic Global Technologies B.V. Makrolon® ist eine eingetragene Marke der Bayer Aktiengesellschaft. SAFE-LOCK® ist eine eingetragene Marke der Haimer GmbH und SAFE-LOCK™ ist eine Marke der Haimer GmbH. Teflon® ist eine eingetragene Marke der The Chemours Company FC, LLC. Weldon® ist eine eingetragene Marke der Weldon Tool Company.

WELTWEITE ZENTRALE

WIDIA Products Group

Kennametal Inc.

1600 Technology Way
Latrobe, PA 15650, USA

Tel.: 1 800 979 4342

w-na.service@widia.com

EUROPA-ZENTRALE

WIDIA Products Group

Kennametal Europe GmbH

Rheingoldstrasse 50
CH 8212 Neuhausen am Rheinfall
Schweiz

Tel.: +41 52 6750 100

w-ch.service@widia.com

HAUPTSITZ ASIEN-PAZIFIK

WIDIA Products Group

Kennametal (Singapur) Pte. Ltd.

3A International Business Park
Unit #01-02/03/05, ICON@IBP
Singapore 609935

Tel.: +65 6265 9222

w-sg.service@widia.com

HAUPTSITZ INDIEN

WIDIA Products Group

Kennametal India Limited

CIN: L27109KA1964PLC001546

8/9th Mile, Tumkur Road
Bangalore - 560 073

Tel.: +91 80 2839 4321

w-in.service@widia.com



2017 Gesamtkatalog

Europa | Nahost | Afrika

widia.com

WIDIA 